

FICHES PRODUITS LAVE-LINGE

MARQUE	WHIRLPOOL
CODE COMMERCIAL	AWE 6730
CAPACITÉ EN KG (COTON)	5.5
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+

Consommation annuelle d'énergie 178 kWh par an, sur une base de 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et à 40°C à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.

CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD COTON À 60°C À PLEINE CHARGE	0.93 kWh
--	----------

CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD COTON À 60°C À DEMI-CHARGE	0.72 kWh
--	----------

CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD COTON À 40°C À DEMI-CHARGE	0.51 kWh
--	----------

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MODE « LAISSÉ SUR MARCHÉ »	1.64 W
---	--------

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MODE « ARRÊT »	0.11 W
---	--------

Consommation annuelle d'eau 8674 litres par an, sur une base de 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et à 40°C à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.

Classe d'efficacité d'essorage B, sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace).

VITESSE D'ESSORAGE MAXIMALE	1200 RPM
-----------------------------	----------

“60° Cotton” et “40° Cotton” sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations contenues dans l'étiquette et la fiche produit. Ces programmes sont conçus pour nettoyer une charge de coton normalement sale. Ce sont les programmes les plus efficaces en termes de consommations d'énergie et d'eau combinées.

DURÉE MOYENNE DU CYCLE 40° Cotton À DEMI-CHARGE	105 min
---	---------

DURÉE MOYENNE DU CYCLE 60° Cotton À PLEINE CHARGE	155 min
---	---------

DURÉE MOYENNE DU CYCLE 60° Cotton À DEMI-CHARGE	130 min
---	---------

DURÉE DU MODE « LAISSÉ SUR MARCHÉ »	- min
-------------------------------------	-------

NIVEAU SONORE EN DB(A)	59
------------------------	----

NIVEAU SONORE EN DB(A) À L'ESSORAGE	76
-------------------------------------	----

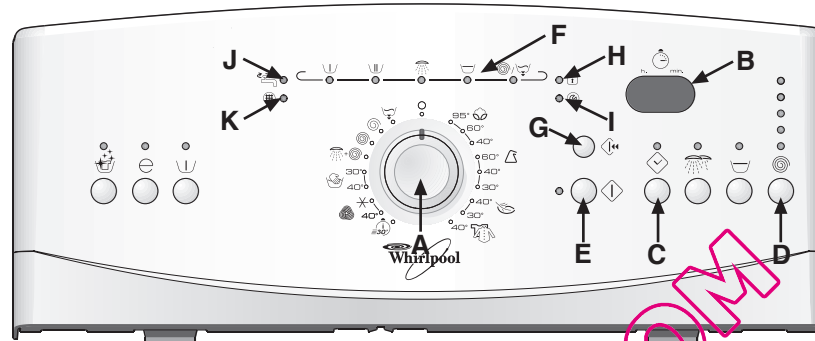
TYPE D'INSTALLATION	Pose-libre
---------------------	------------

F

- A. Sélecteur de programme
- B. Affichage temps
- C. Touche "Départ différé"
- D. Sélecteur de vitesse d'essorage
- E. Touche "Départ/Pause"
- F. Indicateurs de déroulement du programme



- G. Touche "Annulation"
- H. Voyant "Porte ouverte"

TABLEAU DES PROGRAMMES


Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence, par exemple:

- I. Voyant "Service"
- J. Voyant "Robinet d'eau fermé"
- K. Voyant "Nettoyage filtre"

- 1) Si vous avez sélectionné l'option "Prélavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment du Lavage principal.
- 2) N'utilisez pas de détergents liquides.
- 3) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.
- 4) Peut-être sélectionné uniquement avec une température maxi. de 60 °C.

Programme	Symbole d'entretien	Charge max. kg	Type de linge / Remarques <i>- pour la sélection de la température, veuillez respecter les recommandation du fabricant figurant sur l'étiquette</i>	Détergents et produits additifs			Options						Vitesse d'essorage max. tr/min	
				Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant et produit amidonnant	Clean+	Eco	Pré-lavage	Départ différé	Rinçage intensif	Arrêt cuve pleine		Essorage variable
Coton 40 - 60 - 95°C		 	5.5 Craps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin de moyennement à très sales. <i>L'option "Prélavage" peut être sélectionnée pour le linge très sale.</i>	*	Oui ¹⁾	*	* ⁴⁾	*	*	* ²⁾	*	*	*	Max.
Synthétique 30 - 40 - 60°C		 	3.0 Chemises, corsages, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon), moyennement sales.	*	Oui ¹⁾	*	*	*	*	* ²⁾	*	*	*	1000 ³⁾
Délicat 30 - 40°C		 	1.5 Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui ¹⁾	*	-	-	*	* ²⁾	-	*	*	1000 ³⁾
Mágic 40°C		 	3.0 Textiles en coton ou/et synthétiques, de légèrement à moyennement sales.	-	Oui	*	-	-	-	* ²⁾	*	*	*	Max.
Chrono 30°C			3.0 Vêtements d'extérieur peu portés en coton, polyester, polyamide et en fibres mélangées avec du coton.	-	Oui	*	-	-	-	* ²⁾	*	*	*	Max.
Laine Froid - 40°C		 	1.0 Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge. Ce programme (40°C) a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour les lainages lavables en machine.	-	Oui	*	-	-	-	* ²⁾	-	*	*	1000 ³⁾
Lavage main 30 - 40°C		 	1.0 Tissus en lin, soie, laine ou viscose, déclarés "lavables à la main". Ce programme (40°C) a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour les lainages lavables à la main. <i>Ce programme est suivi d'un essorage doux.</i>	-	Oui	*	-	-	-	* ²⁾	-	*	*	400 ³⁾
Rinçage & Essorage		-	5.5 <i>Le rinçage final et l'essorage final seront identiques à ceux du programme "Coton".</i>	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	Max.
Essorage		-	5.5 <i>Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Coton".</i>	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	Max.
Essorage doux		-	1.0 <i>Ce programme est suivi d'un essorage doux. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Laine".</i>	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	1000 ³⁾
Vidange		-	- <i>Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un "Arrêt Cuve Pleine".</i>	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-

Oui = dosage nécessaire / * = option

Les cycles laine et lavage à la main de ce lave-linge ont été testés et approuvés par The Woolmark Company pour le lavage de vêtements portant l'étiquette Woolmark "laver en machine" ou "laver à la main", à condition de laver les vêtements conformément aux consignes figurant sur l'étiquette et aux prescriptions du tableau des programmes.

M0703

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 11047

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes)
Coton	95	5,5	55*	1.70	1:55
Coton	60	5,5	48	1.02	2:25
Coton+ Eco**	60	5,5	48	0.83	3:20
Coton**	60	2,75	33	0.72	2:10
Coton	40	5,5	48	0.65	2:00
Coton**	40	2,75	33	0.51	1:45
Synthétiques	60	3,0	54*	0.90	1:40
Synthétiques	40	3,0	48	0.55	1:25
Délicat	40	1,5	50	0.55	0:45
Mágic	40	3,0	40	0.45	1:00
Chrono	30	3,0	36	0.30	0:30
Laine	40	1,0	55	0.55	0:45
Lavage main	40	1,0	40	0.55	0:35
Lavage main	30	1,0	40	0.40	0:31

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la charge et du type de linge. La consommation d'eau et d'énergie se fait avec le réglage standard des commandes des programmes; la sélection des options spécifiques ou le changement de la vitesse de rotation ou de la température impactent sur cette consommation.

☺ La durée du programme peut varier par rapport aux valeurs ci-dessus, car elle dépend des conditions réelles de travail (voir "Le guide de la recherche des défauts" dans votre Notice d'utilisation).

* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

** Les programmes de référence pour le label énergétique.

PRÉPARATION DE CYCLE DE LAVAGE

- Fermez les volets du tambour et vérifiez qu'ils sont bien verrouillés.
- Versez le détergent et les produits additifs dans le bac à produits comme suit, sans dépasser le repère "MAX":
 - Lessive pour pré-lavage et lavage principal | ||
 - Lessive pour lavage principal sans pré-lavage ||
 - Assouplissant et produit amidonnant ☼
 - Détachants ||
 - Anticalcaires (si nécessaire) ||
- Fermez le couvercle.
- Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme et température désiré. L'indicateur du temps affiche la durée du programme sélectionné (en heures et minutes) et le voyant près de la touche "Départ/Pause" clignote. Le voyant correspondant à la vitesse d'essorage sélectionnée s'allume.

SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Vous pouvez sélectionner ou désélectionner une option à n'importe quelle phase du programme. L'option peut être activée aussi longtemps que la phase du programme correspondante n'est pas encore exécutée.

Touche "Clean +"

- Choisissez cette option si vous utilisez un additif détachant en cours de lavage (par exemple une poudre "Vanish") - cela améliorera l'efficacité de l'additif pour obtenir une meilleure performance du lavage et du détachant.
- Peut être sélectionné pour les programmes "Coton" et "Synthétiques"; choisissez une température de 30 ou 40°C et utilisez une charge maximale.

- Ajoutez la quantité appropriée d'additif détachant (poudre) dans le compartiment principal de lavage avec votre détergent (utilisez uniquement un détergent poudre avec cette option). Respectez les instructions de dosage du fabricant.
- Prolongez le programme d'environ 10 à 15 minutes.
- Convient à l'utilisation de détachants et agent de blanchiment, à base d'oxygène. **Les agents de blanchiment à base de chlore ou perborate, ne doivent pas être utilisés!**

Touche "Eco"

- En modifiant le profil de température et en allongeant légèrement le temps de lavage, vous obtiendrez un excellent résultat de lavage et réduirez simultanément la consommation énergétique.

Touche "Prélavage"

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 20 minutes.

Touche "Rinçage intensif"

- La quantité d'eau est augmentée, de façon à garantir un rinçage plus en profondeur.
- Particulièrement conseillée dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétiques", "Magic 40" et "Délicat".
- Elle est utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer.
- Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne laissez pas le linge trop longtemps dans l'eau.
- Dès que la machine s'arrête à la phase "Arrêt Cuve Pleine", le voyant de "Arrêt Cuve Pleine" de

l'indicateur de déroulement du programme s'allume et le voyant près de la touche "Départ/Pause" clignote.

Pour supprimer l'option "Arrêt Cuve Pleine":

- Appuyez sur la touche "Départ/Pause"; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" et appuyez sur la touche "Départ/Pause".

Touche "Essorage variable"

- Une vitesse d'essorage maximale est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.

- Sélectionnez le programme, la vitesse d'essorage et les options désirées.
- Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche "Départ Différé" pour obtenir un départ différé de 1 à 23 heures.
- Démarré le programme (voir "Démarrage du programme").

- Le voyant au-dessus de la touche "Départ Différé" s'allume et s'éteint lorsque le programme démarre.
- Après avoir appuyé sur la touche "Départ/Pause", le compte à rebours du temps différé démarre. L'indication du nombre d'heures avant le démarrage du programme disparaît dès que le programme commence et est remplacé par l'indication du temps résiduel.
- Après avoir appuyé sur la touche "Départ/Pause", le nombre d'heures présélectionné peut être réduit en appuyant à nouveau sur la touche "Départ différé".

- Pour supprimer la fonction "Départ différé" ..avant d'appuyer sur la touche "Départ/Pause":

- Tournez le sélecteur de programme sur une autre position ou appuyez sur la touche "RAZ".

..après avoir appuyé sur la touche "Départ/Pause":

- Appuyez sur la touche "RAZ" pendant au moins 3 secondes - l'indicateur du départ différé s'éteint.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "Départ/Pause". Le voyant situé près de la touche "Départ/Pause" s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours, et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange. Dès que la phase du programme est terminée, le voyant correspondant s'éteint.

- Remarque:** en cas de panne de courant ou de déconnexion de l'appareil pendant le cycle, le programme redémarrera au point où il a été interrompu.

VOYANT "PORTE OUVERTE"

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le couvercle peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le couvercle reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation (RAZ) d'un programme avant la fin".

INDICATIONS DES DÉFAUTS

Dans le cas des défauts ou des incohérences, merci d'utiliser "Le guide de recherche des défauts" dans votre notice d'utilisation.

Voyant "Service"

L'allumage du voyant "Service" peut être déclenché par un défaut de fonctionnement d'un composant électrique. Consultez le chapitre "Diagnostic rapide" dans la notice d'utilisation; si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.

"Robinet d'eau fermé"

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet; si le voyant reste allumé, consultez le chapitre "Diagnostic Rapide" dans la notice d'utilisation.

"Nettoyage Filtre"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas plié ou si le filtre ne doit pas être nettoyé; dans ce dernier cas, consultez la Notice d'utilisation ("Nettoyage du filtre").

FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme sont éteints et le voyant "Porte ouverte" est allumé.
 - Tournez le sélecteur de programme sur "Off/O".
 - Fermez le robinet.
 - Ouvrez le couvercle et le tambour et sortez le linge.
 - Laissez le couvercle ouvert pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTION APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

- Appuyez sur la touche "Départ/Pause" pour démarrer le programme. Le voyant s'allume.
- Sélectionnez un autre programme, d'autres options supplémentaires et - si vous le souhaitez - une autre vitesse d'essorage.
- Appuyez de nouveau sur la touche "Départ/Pause". Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche "Annulation" annule un programme avant la fin. Appuyez sur la touche "Annulation" pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est évacuée avant que le hublot ne puisse être ouvert.