

FICHES PRODUITS LAVE-LINGE

MARQUE	WHIRLPOOL
CODE COMMERCIAL	AWE 8761
CAPACITÉ EN KG (COTON)	6
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A++

Consommation annuelle d'énergie 169 kWh par an, sur une base de 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et à 40°C à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.

CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD COTON À 60°C À PLEINE CHARGE	0.9 kWh
--	---------

CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD COTON À 60°C À DEMI-CHARGE	0.69 kWh
--	----------

CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD COTON À 40°C À DEMI-CHARGE	0.53 kWh
--	----------

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MODE « LAISSÉ SUR MARCHÉ »	1.64 W
---	--------

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MODE « ARRÊT »	0.11 W
---	--------

Consommation annuelle d'eau 8926 litres par an, sur une base de 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et à 40°C à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.

Classe d'efficacité d'essorage A, sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace).

VITESSE D'ESSORAGE MAXIMALE	1200 RPM
-----------------------------	----------

“60° Cotton” et “40° Cotton” sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations contenues dans l'étiquette et la fiche produit. Ces programmes sont conçus pour nettoyer une charge de coton normalement sale. Ce sont les programmes les plus efficaces en termes de consommations d'énergie et d'eau combinées.

DURÉE MOYENNE DU CYCLE 40° Cotton À DEMI-CHARGE	160 min
---	---------

DURÉE MOYENNE DU CYCLE 60° Cotton À PLEINE CHARGE	210 min
---	---------

DURÉE MOYENNE DU CYCLE 60° Cotton À DEMI-CHARGE	165 min
---	---------

DURÉE DU MODE « LAISSÉ SUR MARCHÉ »	- min
-------------------------------------	-------

NIVEAU SONORE EN DB(A)	51
------------------------	----


NIVEAU SONORE EN DB(A) À L'ESSORAGE	72
-------------------------------------	----

TYPE D'INSTALLATION	-
---------------------	---

FR

TABLEAU DES PROGRAMMES

- A. Sélecteur de programme
- B. Touche "Température"
- C. Affichage de température
- D. Touche "Essorage"
- E. Touche "Départ différé"
- F. Affichage du temps
- G. Touche "Départ (Pause)"

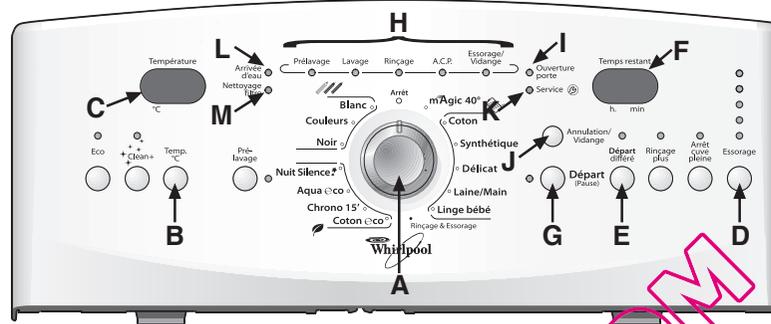

- H. Indicateur de déroulement du programme
 - I. Voyant "Ouverture porte"
 - J. Touche "Annulation/Vidange"
 - K. Voyant "Service"
 - L. Voyant "Arrivée d'eau"
 - M. Voyant "Nettoyage filtre"
- Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple:

Programme	Température	Symbole d'entretien	Charge max. kg	Type de linge / Remarques <i>- Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.</i>	Détergents et produits additifs			Options					Essorage		
					Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Eco	+ Clean +	Pré-lavage	Départ différé	Rinçage plus	Arrêt cuve pleine	Essorage	Vitesse max. d'essorage tr/min
mAgic 40°	20 - 60°C		3.0	Linge résistant en coton, lin, fibres artificielles et mélanges de ces matières, de légèrement à moyennement sales. Efficace programme d'une heure. Assurez-vous de ne laver ensemble que des couleurs identiques. En fonction du degré de salissure, ajoutez des détachants à base d'oxygène.	-	Oui	*	-	-	-	*	*	*	*	max.
Tissus	Coton		6.0	Serviettes, sous-vêtements, nappes, draps, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Synthétique		3.0	Chemises, corsages, blouses, etc., en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	max
	Délicat		1.5	Rideaux et linge délicat (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui	*	-	-	*	*	-	*	*	1000 ¹⁾
	Laine/Main		1.0	Lainages portant le label Pure laine vierge et déclarés lavables à la machine, ainsi que vêtements en lin, soie, laine et viscose déclarés lavables à la main. Ce programme a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour les lainages lavables en machine et à la main. Pour la vitesse d'essorage, reportez-vous à l'étiquette de lavage.	-	Oui	*	-	-	*	-	*	*	*	1000 ¹⁾
	Linge bébé		5.0	Vêtements, couettes, linge de lit et couvertures de nourrissons moyennement sales, ainsi que jouets en coton et/ou en lin lavables en machine. and/or linen. Le détergent liquide est encore plus soigneusement éliminé au cours de la phase de rinçage, de façon à protéger lapeau sensible des bébés.	*	Oui	*	-	*	*	*	-	*	*	max.
Couleurs	Blanc		6.0	Linge résistant en coton blanc, de moyennement à très sale. Economisez de l'énergie en sélectionnant une température de lavage plus basse et en ajoutant au détergent un produit de blanchiment à base d'oxygène.	-	Oui	*	-	-	*	*	*	*	*	max.
	Couleurs		4.0	Vêtements blancs et de couleur pastel fabriqués dans un tissu délicat. Programme de lavage doux permettant d'éviter le grisonnement ou le jaunissement du linge. Utilisez un détergent puissant ainsi que, si nécessaire, des détachants ou des agents de blanchiment à base d'oxygène. N'utilisez pas de détergent liquide.	*	Oui	*	-	-	*	*	-	*	*	1000 ¹⁾
	Noir		4.0	Vêtements noirs et foncés en coton, mélanges de coton et polyester. Programme spécial permettant une réduction des dégradations de couleur et des décolorations locales. Préférez l'utilisation d'un détergent liquide pour textiles foncés avec ce programme.	*	Oui	*	-	-	*	*	*	*	*	max.
Économie	Nuit Silence*		6.0	Sous-vêtements, nappes, draps, serviettes, chemises, etc., résistants en coton et en lin, de moyennement à très sales. Programme avec temps de lavage prolongé, optimisé pour lavage et essorage silencieux, pendant la nuit par exemple. Si vous voulez éviter le bruit de l'essorage pendant la nuit, sélectionnez vitesse d'essorage "0" et lancez le programme d'essorage le matin, ou ajoutez le lancement du programme avec l'option "Départ différé".	-	Oui	*	-	-	-	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Aqua eco		2.5	Synthétiques ou synthétiques mélangés à du coton, légèrement sales. Programme économique à consommation d'eau très faible. Utilisez du détergent liquide en quantité minimum recommandée pour 3 kg de linge. N'utilisez pas d'assouplissant.	-	Oui	-	-	-	*	-	*	*	*	max.
	Chrono 15'		3.0	Vêtements peu portés en coton, fibres artificielles et fibres mélangées avec du coton. Programme de rafraîchissement. Utilisez la quantité minimum de détergent recommandée.	-	Oui	*	-	-	*	-	*	*	*	max.
	Coton eco	60°C		6.0	Draps, nappes, serviettes, etc., résistants, lavables à 60 °C, très sales. Le cycle de lavage prolongé permet la réalisation d'une économie d'énergie et d'eau, tout en assurant des résultats de lavage satisfaisants.	-	Oui	*	-	-	*	*	*	*	max.
Rinçage & Essorage	-	-	6.0	Programme de rinçage et d'essorage intensif. Le rinçage final et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton".	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	max.

*: option / Oui : dosage nécessaire
 1) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

Les cycles Laine/Lavage main de ce lave-linge ont été testés et approuvés par The Woolmark Company pour le lavage de vêtements portant l'étiquette Woolmark "laver en machine" ou "laver à la main", à condition de laver les vêtements conformément aux consignes figurant sur l'étiquette du vêtement et dans ce tableau.
 M0703

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Approx. Programme Durée* (heures : minutes)
Magic 40°C	40	3.0	45	0.43	1:00
Blanc	40	6.0	55	0.65	2:45
Couleurs	40	4.0	67	0.50	1:20
Noir	40	4.0	44	0.53	1:45
Coton	95	6.0	59**	1.85	2:00
Coton	60	6.0	55	1.14	2:30
Coton	40	6.0	55	0.60	2:30
Synthétique	60	3.0	54**	0.85	1:40
Synthétique	40	3.0	50	0.50	1:25
Délicat	40	1.5	50	0.55	0:45
Laine/Main	40	1.0	40	0.55	0:35
Linge bébé	40	5.0	70	0.65	2:43
Nuit Silence	60	6.0	55	0.78	4:00
AquaEco	40	2.5	19	0.43	1:00
Chrono 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
CotonEco ***	60	6.0	55	1.02	3:30

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions prévues par la norme CEI/EN 60 456. La consommation individuelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, ainsi que de la charge et du type de linge.

* Le temps affiché peut différer des valeurs figurant dans le tableau en raison de la prise en compte des conditions d'utilisation.

** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

*** Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE COUVERCLE ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou dans le chapitre "Détergents et produits additifs" de votre notice d'utilisation.

1. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme désiré. La durée du programme en heures et minutes et la température prédéfinie s'affichent. La touche "**Départ (Pause)**" clignote.
2. Il est possible de modifier la **température** en appuyant sur la touche "Température".
3. Le voyant de la **vitesse d'essorage** prédéfinie s'allume; pour régler une autre vitesse d'essorage, appuyez sur la touche "Essorage".

SÉLECTION DE L'OPTION SOUHAITÉE

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options non compatibles sont automatiquement désélectionnées.

Touche "Eco"

- Une modification du profil de température et une durée prolongée du programme permettent l'obtention d'un excellent résultat de lavage et une réduction de la consommation énergétique.

Touche "Clean +"

- Choisissez cette option si vous utilisez un additif détachant en cours de lavage (par exemple une poudre "Vanish") - cela améliorera l'efficacité de l'additif pour obtenir une meilleure performance du lavage et du détachant.
- Choisissez une température de 30 ou 40°C et utilisez une charge maximale.
- Ajoutez la quantité appropriée d'additif détachant (poudre) dans le compartiment principal de lavage

avec votre détergent (utilisez uniquement un détergent poudre avec cette option). Respectez les instructions de dosage du fabricant.

- Prolonge le programme d'environ 10 à 15 minutes.
- Convient à l'utilisation de détachants et agent de blanchiment, à base d'oxygène. **Les agents de blanchiment à base de chlore ou perborate, ne doivent pas être utilisés!**

Touche "Prélavage"

- Uniquement pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

Touche "Rinçage plus"

- La quantité d'eau est augmentée et la durée du cycle de rinçage est prolongée.
- Cette option est particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, ou pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Arrêt cuve pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, ce qui permet d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Elle s'avère particulièrement utile si vous souhaitez remettre l'essorage à plus tard ou vidanger seulement.
- Si l'option "Arrêt cuve pleine" est sélectionnée, ne laissez pas le linge trop longtemps dans l'eau. **Remarque** : la phase "Arrêt cuve pleine" est atteinte lorsque le voyant "Arrêt cuve pleine" clignote dans la zone d'affichage. Le voyant situé à côté de la touche "**Départ (Pause)**" clignote.

Pour annuler l'option "Arrêt cuve pleine"

- Appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**"; le programme se termine automatiquement par le cycle d'essorage final du programme de lavage activé.
- Si vous ne souhaitez pas essorer les vêtements, appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche "**Annulation/Vidange**" pour démarrer le programme de vidange.

Touche "Essorage"

- Une vitesse d'essorage maximum est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux. N'utilisez pas de détergent liquide si vous avez activé la fonction "Départ différé".

- Sélectionnez le programme, la température et les options désirées.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour sélectionner la durée du départ différé, entre 1 et 23 heures;
- Appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**". Le voyant au-dessus de la touche "Départ différé" clignote et le compte à rebours du temps différé démarre. Le point entre les heures et les minutes du temps différé indique clignote.
- L'indication du nombre d'heures avant le démarrage du programme disparaît dès que le programme commence et est remplacé par l'indication du temps résiduel.

- Après avoir appuyé sur la touche "**Départ (Pause)**", le nombre d'heures présélectionné peut être réduit en appuyant à nouveau sur la touche "Départ différé". À partir de 1 heure, ce délai peut être réduit par tranches de 10 minutes.

Pour supprimer la fonction "Départ différé"

- **..avant d'appuyer sur la touche "Départ (Pause)":**
- Tournez le sélecteur de programme sur une autre position ou appuyez sur la touche "**Annulation/Vidange**".

..après avoir appuyé sur la touche "Départ (Pause)":

- Appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**" : le temps restant disparaît de la zone d'affichage ; appuyez à nouveau sur la touche "**Départ (Pause)**" pour faire démarrer immédiatement le programme sélectionné.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**". Le voyant situé près de la touche "**Départ (Pause)**" s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange. L'afficheur visualise le temps résiduel du programme. Le temps résiduel est recalculé dans certaines phases du programme à cause des variations de charge et de température. Dans ce cas, **une animation apparaît à l'affichage du temps.**

VOYANT "OUVERTURE PORTE"

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le couvercle peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le couvercle reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation (Réinitialisation) d'un programme avant la fin".

INDICATEURS DE PANNE

"Service"

L'allumage du voyant "Service" peut être déclenché par un défaut de fonctionnement d'un composant électrique. Consultez le chapitre "Diagnostic rapide" dans le Mode d'emploi; si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.

"Arrivée d'eau"

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet; si le voyant reste allumé, consultez le chapitre "Diagnostic rapide" dans le Mode d'emploi.

"Nettoyage filtre"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas plié ou si le filtre ne doit pas être nettoyé; dans ce dernier cas, consultez le Mode d'emploi ("Nettoyage du filtre").

FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme sont éteints et le voyant "Ouverture porte" est allumé.
1. Tournez le sélecteur de programme sur "Arrêt/O".
 2. Fermez le robinet.
 3. Ouvrez le couvercle et les portillons du tambour, et retirez le linge.
 4. Laissez le couvercle ouvert pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTIONS APRES LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**" pour interrompre le programme. Le voyant s'allume.
2. Sélectionnez un autre programme, une autre température, une autre vitesse d'essorage et d'autres options, si vous le souhaitez.
3. Appuyez de nouveau sur la touche "**Départ (Pause)**". Le nouveau programme démarrera la ou le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche "**Annulation/Vidange**" annule un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche "**Annulation/Vidange**" pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est vidangée avant que le couvercle ne puisse être ouvert.