



Lave-Linge chargement par le dessus 6ème Sens

AWE 8877



· awe8877.jpg

· [Programmeur 6ème sens](#)

Le **6ème Sens** adapte en permanence les ressources à la charge exacte de linge : 30% d'économies en eau, électricité et temps.
· **CLEAN+** : Pour détacher parfaitement dès 40°C

Vous utilisez des additifs ? Clean+ est fait pour vous ! En modifiant les phases de montée en température, cette option optimise l'action de chaque principe actif contenu dans l'additif, garantissant une efficacité de lavage optimale dès 40°C. Vous pouvez réaliser jusqu'à 40% d'économie d'énergie !

(Différence de consommation énergétique entre un cycle coton à 40°C et le même cycle à 60°C)

· Capacité 5,5 kg

Avec 5,5 kg de capacité de chargement, votre lave-linge s'adapte à tous vos besoins.

· [Programme Super Eco](#)

Réduisez de 30% votre consommation d'énergie (comparée à un appareil de classe énergétique A), en optimisant l'action chimique et en renforçant l'action mécanique du cycle, pour un résultat de lavage parfait.

Blanc:

EAN : 8003437715730

12NC : 859377729190

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES & EQUIPEMENTS

Type de chargement

Posable / intégrable

Vitesse d'essorage maxi (tr/min)

Essorage progressif et variable à partir de 0 tr/min

Thermostat

Grande ouverture de tambour (cm)

[Accès direct au tambour](#)

Touche Départ différé

Touche Annulation

Arrêt Cuve Pleine

Rinçage plus

Anti-froissage

Bacs à produits

Détecteur anti-mousse

Détecteur anti-balourd

Ouverture facile

Porte auto-compensée

Abaissement entrée de cuve

Accès à la pompe de vidange en façade

PROGRAMMES

Nombre de programmes, dont :

Programme Magic 40°C (3kg coton/synthétique - 40°C - 1h)

Chrono 15' (15 min)

[Programme Super Eco](#)

Programme Baby

Programme Lavage à la main

Programme Laine Woolmark

Repassage facile

Indicateur de temps restant

Départ différé

CONSOMMATIONS (SELON NORME EN 60456)

Classe d'efficacité énergétique

Classe d'efficacité de lavage

Consommation en eau (l) - Pour une pleine charge de coton à 60°C

Consommation en eau annuelle (l)

Consommation d'énergie (kWh) - Pour une pleine charge de coton à 60°C

Consommation d'énergie annuelle (kWh)

Durée du cycle (min) - Pour une pleine charge de coton à 60°C

DIMENSIONS

Hauteur x largeur x Profondeur (cm)

Largeur en cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de chauffage (W)

Tension d'alimentation (V)

Fréquence d'alimentation (Hz)

Fusible de protection (A)

Chargement par le

dessus

Pose libre

1200

oui

Intégré

21

oui

oui

oui

oui

oui

oui

3

oui

oui

oui

5 cm

oui

oui

14

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

A+

A

49

9800

0,93

186

155

90 x 40 x 60

40

2050


230

50

10

F
TABLEAU DES PROGRAMMES

- A. Sélecteur de programme**
- B. Affichage temps**
- C. Touche “Départ différé”**
- D. Sélecteur de vitesse d’essorage**
- E. Touche “Départ/Pause”**
- F. Indicateurs de déroulement du programme**
- G. Touche “Annulation”**
- H. Voyant “Porte ouverte”**
- I. Voyant “Service”**

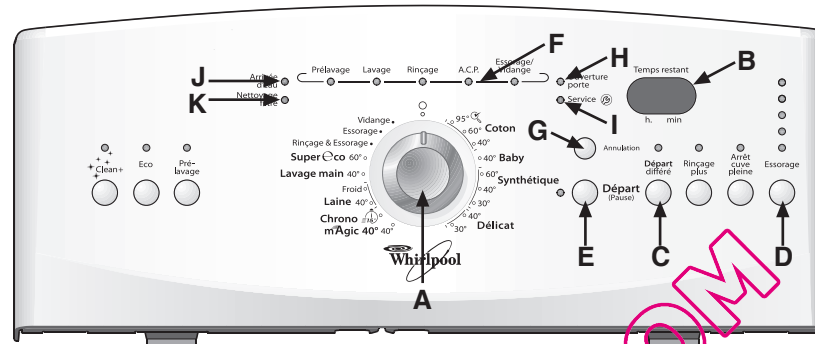

Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence, par exemple:

- J. Voyant “Robinet d’eau fermé”**
- K. Voyant “Nettoyage filtre”**

- 1) Si vous avez sélectionné l’option “Prélavage”, ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment du Lavage principal.
- 2) N’utilisez pas de détergents liquides.
- 3) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d’essorage de ces programmes est limitée.
- 4) Peut-être sélectionné uniquement avec une température maxi. de 60 °C.

Programme	Symbole d’entretien	Charge max. kg	Type de linge / Remarques <i>- veuillez respecter les recommandation du fabricant figurant sur l’étiquette</i>	Détergents et produits additifs			Options						Vitesse d’essorage max tr/min	
				Pre-wash	Main Wash	Softener	+ Clean +	Eco	Pré-lavage	Départ différé	Rinçage plus	Arrêt cuve pleine		Essorage
Coton 40 - 60 - 95°C		6.0	Craps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin de moyennement à très sales. <i>En sélectionnant “Coton 95”, ce programme élimine toutes les bactéries, garantissant une parfaite désinfection de votre linge. L’efficacité de l’élimination des bactéries a été testée selon une méthode similaire à celle prescrite par la norme NF EN 13697 de Nov. 2001.</i>	*	Oui ¹⁾	*	* ⁴⁾	*	*	* ²⁾	*	*	*	max.
Baby 40°C		5.0	Vêtements, couvertures, couettes et literie pour bébé, de même que les jouets en lin et/ou coton lavables en machine. Avec ce programme, la lessive est éliminée soigneusement grâce à un rinçage spécifique, afin de protéger la peau sensible de bébé.	*	Oui ¹⁾	*	*	-	*	* ²⁾	-	*	*	max.
Synthétique 30 - 40 - 60°C		3.0	Chemises, corsages, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Feron, Nylon), moyennement sales.	*	Oui ¹⁾	*	*	*	*	* ²⁾	*	*	*	1000 ³⁾
Délicat 30° - 40°C		1.5	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui ¹⁾	*	-	-	*	* ²⁾	-	*	*	1000 ³⁾
mAgic 40° 40°C		3.0	Textiles en coton ou/et synthétiques, de légèrement à moyennement sales.	-	Oui	*	-	-	-	* ²⁾	*	*	*	max.
Chrono 30°C		3.0	Vêtements d’extérieur peu portés en coton, fibres artificielles et fibres mélangées avec du coton. Utilisez la quantité minimum de détergent recommandée.	-	Oui	*	-	-	-	* ²⁾	-	*	*	max.
Laine Froid- 40°C		1.0	Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge. Ce programme (40°C) a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour les lainages lavables en machine.	-	Oui	*	-	-	-	* ²⁾	-	*	*	1000 ³⁾
Lavage main 40°C		1.0	Vêtements en lin, soie, laine et viscose déclarés “lavables à la main”. Ce programme (40°C) est testé et approuvé par The Woolmark Company pour les lainages lavables à la main.	-	Oui	*	-	-	-	* ²⁾	-	*	*	400 ³⁾
Super Eco 60°C		6.0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et/ou lin, de moyennement à très sales. Offre la plus grande économie d’énergie avec une durée prolongée de lavage. Idéal pour mettre en marche la nuit pour profiter des tarifs d’électricité plus avantageux. Pour éviter le bruit de l’essorage la nuit, mettre le programme d’essorage à “0” et démarrer l’essorage le matin, ou choisir le début de programme avec l’option “Départ différé” en fonction des besoins.	-	Oui	*	-	-	-	* ²⁾	*	*	*	max.
Rinçage & Essorage	-	6.0	Le rinçage final et l’essorage final seront identiques à ceux du programme “Coton”.	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	max.
Essorage	-	6.0	Ce programme est suivi d’un cycle d’essorage intensif. Le cycle d’essorage sera le même que celui du programme “Coton”.	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	max.
Vidange	-	-	Vidange uniquement, sans cycle d’essorage. Autre façon de terminer le programme après un “Arrêt Cuve Pleine”.	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-

Oui : dosage nécessaire / * = option

Les cycles laine et lavage à la main de ce lave-linge ont été testés et approuvés par The Woolmark Company pour le lavage de vêtements portant l’étiquette Woolmark “laver en machine” ou “laver à la main”, à condition de laver les vêtements conformément aux consignes figurant sur l’étiquette du vêtement et dans ce tableau.

M0703

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10783

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme* (heures : minutes)
Coton / Antibactérien	95	6.0	59**	1.90	2:00
Coton	60	6.0	55	1.14	2:30
Coton avec "Eco"***	60	6.0	55	0.90	3:30
Coton	40	6.0	55	0.70	2:30
Baby	40	5.0	70	0.70	2:43
Synthétiques	60	3.0	54**	0.90	1:40
Synthétiques	40	3.0	48	0.55	1:25
Magic 40°	40	3.0	40	0.45	1:00
Délicat	30	1.5	50	0.55	0:41
Chrono 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Laine	40	1.0	55	0.55	0:45
Lavage main	40	1.0	40	0.55	0:35
SuperEco	60	6.0	55	0.78	4:00

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme IEC/EN60456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression et de la température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

* L'affichage du temps résiduel peut différer des valeurs fournies dans le tableau, car il dépend des conditions d'utilisation de votre habitation.

** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

*** Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE COUVERCLE ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou dans le chapitre "Détergents et produits additifs" de votre notice d'utilisation.

1. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme désiré. La durée du programme en heures et minutes et la température prédéfinie s'affichent. La touche "**Départ (Pause)**" clignote.
2. Il est possible de modifier la **température** en appuyant sur la touche "Température".
3. Le voyant de la **vitesse d'essorage** prédéfinie s'allume; pour régler une autre vitesse d'essorage, appuyez sur la touche "Essorage".

SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Appuyez sur la touche de(s) option(s) souhaitée(s) - le voyant correspondant s'allume.

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options qui ne sont pas compatibles sont automatiquement désélectionnées.

Touche "Clean +"

- Choisissez cette option si vous utilisez un additif détachant en cours de lavage (par exemple une poudre "Vanish") - cela améliorera l'efficacité de l'additif pour obtenir une meilleure performance du lavage et du détachant.
- Peut être sélectionné pour les programmes "Coton" et "Synthétiques"; choisissez une température de 30 ou 40°C et utilisez une charge maximale.
- Ajoutez la quantité appropriée d'additif détachant (poudre) dans le compartiment principal de lavage avec votre détergent (utilisez uniquement un

détergent poudre avec cette option). Respectez les instructions de dosage du fabricant.

- Prolongez le programme d'environ 5 à 15 minutes.
- Convient à l'utilisation de détachants et agent de blanchiment, à base d'oxygène. **Les agents de blanchiment à base de chlore ou perborate, ne doivent pas être utilisés!**

Touche "Eco"

- En modifiant le profil de température et en allongeant légèrement le temps de lavage, vous obtiendrez un excellent résultat de lavage et réduirez simultanément la consommation énergétique.

Touche "Prélavage"

- Uniquement pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 20 minutes.

Touche "Rinçage Plus"

- La quantité d'eau est augmentée et le cycle de rinçage est allongé.
- Particulièrement conseillé dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétiques", "Délicat" et "Magic 40°".
- Elle est particulièrement utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou vidanger seulement.
- Si vous sélectionnez l'option "Arrêt Cuve Pleine", ne laissez pas le linge tremper trop longtemps dans l'eau de rinçage.
- Dès que la machine s'arrête à la phase "Arrêt Cuve Pleine", le voyant de "Arrêt Cuve Pleine" de l'indicateur de déroulement du programme s'allume

et le voyant près de la touche "**Départ(Pause)**" clignote.

Pour supprimer l'option "Arrêt Cuve pleine":

- Appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**"; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" et appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**".

Touche "Essorage"

- Une vitesse d'essorage maximum est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.

- Sélectionnez le programme, la vitesse d'essorage et les options désirées.
- Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche "Départ Différé" pour obtenir un départ différé de 1 à 23 heures.
- Démarrez le programme (voir "Démarrage du programme").

- Le voyant au-dessus de la touche "Départ Différé" s'allume et s'éteint lorsque le programme démarre.
- Après avoir appuyé sur la touche "**Départ/Pause**", le compte à rebours du temps différé démarre. L'indicateur du nombre d'heures avant le démarrage du programme disparaît dès que le programme commence et est remplacé par l'indication du temps résiduel.

- Après avoir appuyé sur la touche "**Départ/Pause**", le nombre d'heures présélectionné peut être réduit en appuyant à nouveau sur la touche "Départ différé".

Pour supprimer la fonction "Départ différé"

- **..avant d'appuyer sur la touche "Départ/Pause":**
- Tournez le sélecteur de programme sur une autre position ou appuyez sur la touche "**RAZ**".

..après avoir appuyé sur la touche "Départ/Pause":

- Appuyez sur la touche "RAZ" pendant au moins 3 secondes - l'indicateur du départ différé s'éteint.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**". Le voyant situé près de la touche "**Départ/Pause**" s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours, et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange. Dès que la phase du programme est terminée, le voyant correspondant s'éteint.

- **Remarque:** en cas de panne de courant ou de déconnexion de l'appareil pendant le cycle, le programme redémarrera au point où il a été interrompu.

VOYANT "PORTE OUVERTE"

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le couvercle peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le couvercle reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation (RAZ) d'un programme avant la fin".

VOYANTS ROUGES

Voyant "Service"

L'allumage du voyant "Service" peut être déclenché par un défaut de fonctionnement d'un composant électrique. Consultez le chapitre "Diagnostic rapide" dans la notice d'utilisation; si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.

"Robinet d'eau fermé"

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet; si le voyant reste allumé, consultez le chapitre "Diagnostic Rapide" dans la notice d'utilisation.

"Nettoyage Filtre"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas plié ou si le filtre ne doit pas être nettoyé; dans ce dernier cas, consultez la Notice d'utilisation ("Nettoyage du filtre").

FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme sont éteints et le voyant „Porte ouverte" est allumé.
1. Tournez le sélecteur de programme sur "Off/0".
 2. Fermez le robinet.
 3. Ouvrez le couvercle et le tambour et sortez le linge.
 4. Laissez le couvercle ouvert pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTION APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour démarrer le programme. Le voyant s'allume.
2. Sélectionnez un autre programme, d'autres options supplémentaires et - si vous le souhaitez - une autre vitesse d'essorage.
3. Appuyez de nouveau sur la touche "**Départ/Pause**". Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche "**Annulation**" annule un programme avant la fin. Appuyez sur la touche "**Annulation**" pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est évacuée avant que le hublot ne puisse être ouvert.