



**Modèle compact (39cm profondeur)**  
 Capacité de lavage 5kg  
 Programmeur électronique  
 Capacité et temps variables automatiques  
 Départ différé et temps restant par LCD  
 Rinçage intensif  
 Programme Magic 40°C

EAN : 8003437797552 • 12NC : 853783029000

Capacité (en kg)	5
Vitesse d'essorage maxi (en tr/min)	1200
Essorage variable	0 à 1200 trs
Thermostat	Intégré

Programmeur électronique	OUI
Réglages : Heures, Contraste, Luminosité, Langue	NON
Capacité/Temps variables automatiques	OUI
Nombre de programmes, dont :	19
Programme Magic 40°C**	OUI
Mémorisation "Favoris"	NON
Programme "Lavage à la main"/Laine	OUI
Programme Rapide 35	OUI
Déroulement du cycle par diodes/LCD	NON/OUI
Indicateur de temps restant	OUI
Ecran LCD	OUI

#### TOUCHES

Nombre de touches, dont :	8
Départ avec voyant	OUI
Marche/Arrêt	NON
Départ différé LCD	OUI
Annulation	OUI
Réglage de la température (°C)	NON
Arrêt Cuve Pleine	OUI
Rinçage Intensif	OUI
Rapide	NON
Prélavage	OUI
Repassage facile	OUI
Touche réduction essorage	OUI

#### CLASSES D'EFFICACITÉ (sur programme coton à 60°C)

Capacité	5 kg
Energetique	A
Lavage	A
Essorage	B

#### EQUIPEMENTS

Berceur de laine	OUI
Aubes à cascades	OUI
Largeur hublot	30 cm
Indicateur de pompe bloquée/robinet fermé	NON
Indicateur de porte fermée	NON
Angle d'ouverture	180°
Détecteur anti-mousse	NON
Détecteur anti-balourd	OUI
Eco flotteur (anti-perte lessivielles)	NON
Cuve polypropylène	OUI
Volume tambour inox en litres	42
3 bacs à produits	OUI
Accès direct à la pompe de vidange en façade	OUI

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	85x59,5X39
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	90X65,5X43

Poids (en kg) net/avec emballage	58/59,5
Puissance de chauffage	1900 W
Alimentation électrique	230 V-50Hz
Fusible (en ampères)	10

#### CLASSES D'EFFICACITÉ (sur programme Eco coton à 60°C)





Eau (en litres)	49
Energie (en kWh)	0,95
Durée (en minutes)	

#### CONSOmmATIONS ANNUELLES\*


Eau (en litres)	9800
Energie (en kWh)	190

## AWG 912 D

Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple :

- E02-E03 Voyant "Service" 
- E01 Voyant "Nettoyage filtre" 
- E00 Voyant "Robinet fermé" 
- E04 Voyant "Verrouillage porte" 

## TABLEAU DES PROGRAMMES

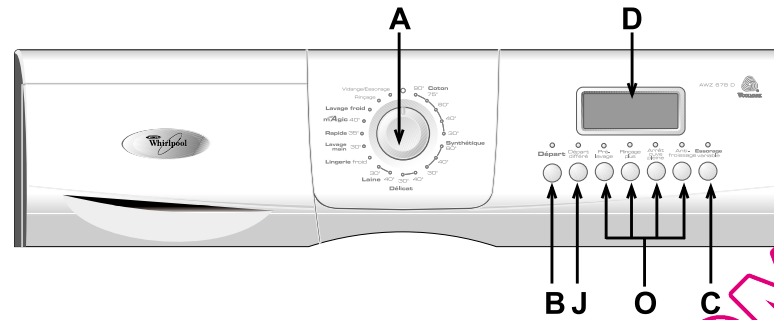

- A. Sélecteur de programme
- B. Touche "Départ"
- C. Touche "Essorage variable"
- D. Affichage : Indicateur de déroulement du programme et des fonctions
- O. Touches des options
- J. Touche "Départ Différé"

Programme	Température	Symboles d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques <i>- Pour la sélection de la température, veuillez respecter les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette</i>	Détergents et produits adjuvants			Options					Vitesse maximale d'essorage tr/min			
					Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Départ différé	Pré-lavage	Rinçage plus	Arrêt cuve pleine	Anti-froissage		Essorage variable		
Coton	75 - 90 °C		5,0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coton	60 °C		5,0	À une température de 80°C ou plus, ce programme élimine toutes les bactéries, garantissant une parfaite désinfection de votre linge. L'efficacité de l'élimination des bactéries a été testée selon une méthode similaire à celle prescrite par la norme NF EN 13697 de Nov. 2001	*	Oui	*	*	*	*	—	*	*	Max.		
	30 - 40 °C	 	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Synthétique	30 - 60 °C	  	2,5	Chemises, corsages, blouses etc. en polyester (Diorien, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	800 <sup>1)</sup>		
Délicat	30 - 40 °C	 	2,5	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	—	Oui	*	*	—	—	*	—	*	500 <sup>1)</sup>		
Laine	30 - 40 °C	 	1,0	Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge Woolmark. Ce programme (40°C) est testé et approuvé par The Woolmark Company pour les lainages lavables à la main.	—	Oui	*	*	—	—	—	—	*	800 <sup>1)</sup>		
Lingerie froid	—	—	2,5	Rideaux et tissus délicats en laine ou soie lavables à l'eau froide uniquement.	—	Oui	*	*	—	—	—	—	*	800 <sup>1)</sup>		
Lavage main	30°C		2,0	Vêtements en lin, soie, laine et viscose déclarés "lavables à la main".	—	Oui	*	*	—	—	*	—	*	800 <sup>1)</sup>		
Rapide	35 °C		2,5	Vêtements d'extérieur peu portés en coton, polyester, polyamide et en fibres mélangées avec du coton.	—	Oui	*	*	—	—	—	—	*	Max.		
magic	40 °C	 	3,5	Textiles en coton et/ou synthétiques, de légèrement à moyennement sales.	*	Oui	*	*	*	*	—	*	*	Max.		
Lavage froid	—	—	5,0	Textiles en coton et/ou synthétiques légèrement sales, lavables à l'eau froide uniquement.	—	Oui	*	*	—	*	—	*	*	Max.		
Rinçage	—	—	5,0	Le rinçage final et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton".	—	—	*	*	—	*	—	—	*	Max.		
Vidange/ Essorage	—	—	5,0	Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Coton".	—	—	—	*	—	—	—	*	*	Max.		

\*: option / Oui : dosage nécessaire  
<sup>1)</sup> Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

Le programme "laine" de ce lave-linge a été approuvé par The Woolmark Company pour le lavage de textiles déclarés "lavables en machine". Conformez-vous aux instructions figurant sur l'étiquette du vêtement ainsi qu'aux consignes préconisées par le fabricant de la machine. (Cert. n° M0402-M0403-M0404-M0405).

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 20135



## DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes)*
Coton	90	5,0	52**	1,70	2:10
Coton	75	5,0	52	1,33	2:05
Coton avec option "Éco"***	60	5,0	49	0,95	2:15
Coton	40	5,0	62	0,51	2:00
Synthétique	60	2,5	46**	0,80	1:40
Synthétique	40	2,5	46	0,46	1:35
Magic 40°	40	3,5	52	0,30	1:25
Rapide	35	2,5	30	0,40	0:40
Délicat	30	2,5	54	0,24	0:45
Laine	40	1,0	56	0,44	0:54
Lavage à la main	30	2,0	65	0,24	0:57

Les consommations d'eau et d'électricité ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression et de la température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

\* Le temps résiduel affiché à l'écran (s'il est présent) peut différer des valeurs fournies dans le tableau, car il dépend des conditions d'utilisation de votre habitation.

\*\* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

\*\*\* Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

## VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou dans le chapitre "Détergents et produits additifs" de votre notice d'utilisation.

1. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme désiré.
2. Le voyant de la **vitesse d'essorage** prédéfinie s'allume : pour régler une autre vitesse d'essorage, appuyez sur la touche "Essorage variable".

## SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Pressez la touche de(des) option(s) souhaitée(s) - le voyant correspondant s'allume.

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options qui ne sont pas compatibles sont automatiquement désélectionnées.

### Touche "Prélavage"

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", n'utilisez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

### Touche "Rinçage Plus"

- La quantité d'eau est augmentée et le cycle de rinçage est allongé
- Particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

### Touche "Antifroissage"

- Sélectionnez cette touche avec les programmes "Coton", "Synthétique" et "Magic 40°" pour faciliter le repassage du linge.
- Augmente la quantité d'eau et essore le linge très délicatement.

### Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis.
  - Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétique", "Délicat" et "Magic 40°".
  - Elle est particulièrement utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou vidanger seulement.
  - Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.
- Remarque:** Le programme "Arrêt Cuve Pleine" s'arrête lorsque le voyant "Arrêt Cuve Pleine" s'allume. Le voyant situé à côté de la touche "Départ" clignote.

### Pour annuler l'option "Arrêt Cuve Pleine" :

- Appuyez sur la touche "Départ" ; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.

### Touche "Essorage variable"

- Une vitesse d'essorage maximum est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "00", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale se poursuivent pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

## DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux. N'utilisez pas de détergent liquide si vous avez activé la fonction "Départ différé".

- Sélectionnez le programme et les options.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour obtenir un départ retardé de 1 à 16 heures.
- Appuyez sur la touche "Départ".  
Le voyant situé à côté de la touche "Départ différé" s'allume, tandis que le programme sélectionné s'affiche à l'écran.  
Le clignotement indique le compte à rebours du temps résiduel.
- Dès que le compte à rebours est terminé, la machine démarre le programme sélectionné. L'icône indiquant l'étape du cycle de lavage en cours est visualisée à l'affichage.
- Après avoir appuyé sur "Départ", il est possible de réduire le nombre d'heures sélectionné en appuyant sur la touche "Départ différé" et en maintenant celle-ci enfoncée.

### Pour supprimer la fonction "Départ Différé" :

Appuyez sur la touche "Départ différé" jusqu'à ce que le temps affiché à l'écran correspond à "00" ; le programme sélectionné démarre.

## DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "Départ". Le voyant situé près de la touche "Départ" s'allume.

## VOYANT "PORTE OUVERTE"

En fin de programme, l'indicateur "Fin" s'allume pour indiquer que le hublot peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le hublot reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation (RàZ) d'un programme avant la fin".

## INDICATIONS ALPHANUMÉRIQUES À L'AFFICHAGE

### E02-E03 "Service" Ⓢ

L'allumage du voyant "Service" peut être déclenché par un défaut de fonctionnement d'un composant électrique. Consultez le chapitre "Diagnostic rapide" dans la notice d'utilisation. En cas de persistance du problème, contactez le Service Après-vente.

### E01 "Nettoyage filtre" Ⓢ

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas plié ou si le filtre ne doit pas être nettoyé ; dans ce dernier cas, consultez la Notice d'utilisation ("Nettoyage du filtre").

## E00 "Robinet fermé" Ⓢ

La machine n'est pas alimentée en eau ou l'arrivée d'eau est insuffisante. Ouvrez le robinet ; Tournez le sélecteur de programme sur "Arrêt/O" et réinitialisez le programme. Si le voyant reste allumé, référez-vous au chapitre "Diagnostic rapide" dans le Mode d'emploi.

## E04 "Verrouillage porte" ⓘ

Si le voyant s'allume, il se peut que le hublot soit mal fermé. Refermez-le. Tournez le sélecteur de programme sur "Arrêt/O" et réinitialisez le programme. Si le voyant reste allumé, référez-vous au chapitre "Diagnostic rapide" dans le Mode d'emploi.

## FIN DU CYCLE DE LAVAGE

- En fin de cycle, le message "FIN" s'affiche pour indiquer que le hublot est débloqué.
1. Tournez le sélecteur de programme sur "Arrêt/O".
  2. Fermez le robinet.
  3. Ouvrez la porte et sortez le linge.
  4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

## CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Tournez le sélecteur de programme sur "Arrêt/O".
2. Sélectionnez un nouveau programme et, si vous le souhaitez, une autre vitesse d'essorage et une autre option.
3. Appuyez une nouvelle fois sur la touche "Départ". Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

## ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

- Réinitialisez en tournant le sélecteur de programme sur "Arrêt/O", puis sélectionnez le cycle "Vidange Essorage" pour évacuer l'eau de la cuve avant de pouvoir ouvrir le hublot.