

FICHES PRODUITS LAVE-LINGE

MARQUE	WHIRLPOOL
CODE COMMERCIAL	AWM 1007
CAPACITÉ EN KG (COTON)	11
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A++

Consommation annuelle d'énergie 272 kWh par an, sur une base de 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et à 40°C à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.

CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD COTON À 60°C À PLEINE CHARGE	1.38 kWh
--	----------

CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD COTON À 60°C À DEMI-CHARGE	1.15 kWh
--	----------

CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD COTON À 40°C À DEMI-CHARGE	0.81 kWh
--	----------

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MODE « LAISSÉ SUR MARCHÉ »	0.92 W
---	--------

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MODE « ARRÊT »	0.92 W
---	--------

Consommation annuelle d'eau 14520 litres par an, sur une base de 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et à 40°C à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.

Classe d'efficacité d'essorage B, sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace).

VITESSE D'ESSORAGE MAXIMALE	1200 RPM
-----------------------------	----------

“Cotton” et “Cotton” sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations contenues dans l'étiquette et la fiche produit. Ces programmes sont conçus pour nettoyer une charge de coton normalement sale. Ce sont les programmes les plus efficaces en termes de consommations d'énergie et d'eau combinées.

DURÉE MOYENNE DU CYCLE Cotton À DEMI-CHARGE	220 min
---	---------

DURÉE MOYENNE DU CYCLE Cotton À PLEINE CHARGE	240 min
---	---------

DURÉE MOYENNE DU CYCLE Cotton À DEMI-CHARGE	225 min
---	---------

DURÉE DU MODE « LAISSÉ SUR MARCHÉ »	- min
-------------------------------------	-------


NIVEAU SONORE EN DB(A)	51
------------------------	----

NIVEAU SONORE EN DB(A) À L'ESSORAGE	78
-------------------------------------	----

TYPE D'INSTALLATION	Pose-libre
---------------------	------------



- A. Touche "On/Off" (Marche/Arrêt) ⏻
- B. Sélecteur de programme
- C. Touche "Départ (Pause)" ▷||
- D. Touches d'options
- E. Sélecteurs
- F. Touche "Départ différé"
- G. Touche "Favoris"
- H. Touche "Annulation (Vidange)"

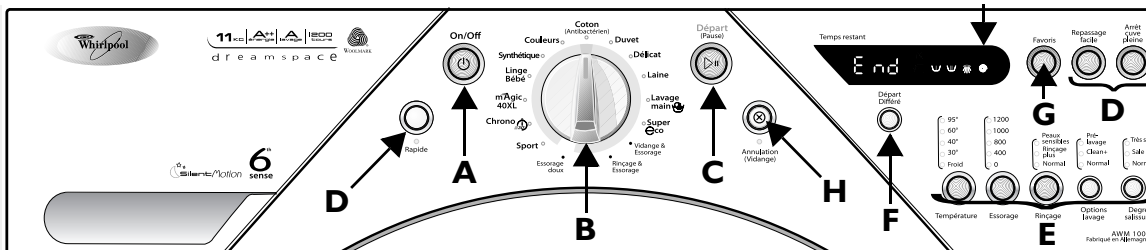

- I. Indicateur de déroulement du programme
 - J. Indication de surdosage
- Lorsque vous sélectionnez une option, le voyant correspondant s'allume. Si la combinaison du programme, des options supplémentaires/sélecteurs et de la température n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement et un signal sonore se déclenche.
- * : option / Oui = dosage requis.

Programme	Étiquettes d'entretien ²⁾	Type de linge/Remarques <i>- Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.</i>	Charge max. kg	Détergent et produits additifs			Options spéciales et sélecteurs							Départ différé	Vitesse maximum d'essorage tr/min	Température °C	
				Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Rapide	Repassage facile	Arrêt cuve pleine	Rinçage Peaux sensibles	Rinçage plus	Pré-lavage	Clean +				Sale Très sale
Coton / (Antibactérien)	 	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin, moyennement sales. À une température de 95 °C, ce programme élimine toutes les bactéries, garantissant ainsi une parfaite désinfection de votre linge.	11,0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1200	De froid à 95
Couleurs		Draps, nappes, chemises, pantalons, etc., en coton et/ou lin, de légèrement à moyennement sales.	10,0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1200	De froid à 40
Synthétique	 	Chemisiers, chemises, etc., en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou fibres mélangées avec du coton, de légèrement à moyennement sales.	5,5	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾	De froid à 60
Linge bébé		Linge bébé moyennement sale, en coton et/ou lin. Le détergent liquide est encore plus soigneusement éliminé au cours de la phase de rinçage, afin de protéger la peau sensible des bébés.	11,0	*	Oui	*	—	—	*	*	*	*	*	*	*	1200	De froid à 60
Magic 40XL	 	Programme destiné au linge en coton et/ou fibres synthétiques, de légèrement à moyennement sale.	6,0	—	Oui	*	—	*	*	*	*	—	*	—	*	1200	De froid à 60
Chrono		Salopettes et vêtements de sport en coton, polyester, polyamide ou fibres mélangées avec du coton, légèrement sales.	6,0	—	Oui	*	—	—	—	*	*	—	*	—	*	1200	De froid à 30
Sport		Vêtements de sport en jersey de coton ou microfibres, moyennement sales. Utilisez des détergents spéciaux pour vêtements en microfibres, mais pas d'adoucissant.	5,5	*	Oui	—	—	—	*	*	*	*	—	—	*	1000 ¹⁾	De froid à 60
Duvet	 	Couvertures synthétiques, couettes garnies de polyester ou d'autres fibres artificielles, sacs de couchage, tapis de bain et articles similaires.	4,0	*	Oui	*	—	—	*	*	*	*	—	*	*	1000 ¹⁾	De froid à 95
Délicat		Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises et chemisiers).	4,0	*	Oui	*	—	*	*	*	*	*	*	—	*	1000 ¹⁾	De froid à 40
Laine		Lainages portant le label pure laine vierge et déclarés lavables en machine. Ce programme (40 °C) a été testé et approuvé par la société Woolmark Company pour les lainages lavables en machine.	3,0	—	Oui	*	—	—	*	*	*	—	—	—	*	1000 ¹⁾	De froid à 40
Lavage main		Linge en lin, soie, laine ou viscose, déclaré "lavable à la main". Ce programme est suivi d'un essorage très doux.	3,0	—	Oui	*	—	—	*	*	*	—	—	—	*	800 ¹⁾	De froid à 30
SuperEco		Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., robustes en coton et/ou lin, de moyennement à très sales. Consommation énergétique réduite via un cycle de lavage prolongé. Ce programme peut être utilisé la nuit pour bénéficier, en outre, de tarifs plus avantageux. Pour éviter d'entendre le bruit de l'essorage la nuit, sélectionnez l'option "Arrêt cuve pleine" et démarrez le programme d'essorage le matin, ou programmez en conséquence le démarrage du programme avec la fonction "Départ différé".	11,0	—	Oui	*	—	—	*	*	*	—	*	—	*	1200	De froid à 60
Essorage doux	—	Ce programme est suivi d'un essorage doux. Le cycle d'essorage est identique à celui du programme "Laine".	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	1000 ¹⁾	—
Rinçage et Essorage	—	Le rinçage final et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Couleurs".	11,0	—	—	*	—	—	—	—	*	*	—	—	—	1200	—
Vidange et Essorage	—	Utilisez ce programme pour vidanger votre lave-linge, ou pour vidanger et essorer votre linge. Effectuez une vidange sans essorage ou avec un essorage à vitesse réduite pour les textiles délicats ou lavables à la main et les lainages, de façon à éviter de les abîmer.	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	1200	—

¹⁾ Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.
²⁾ Dans cette colonne figurent les étiquettes d'entretien correspondant le mieux aux programmes sélectionnés, mais pas toutes les étiquettes compatibles avec ces programmes.

Le cycle de lavage "Laine" a été testé et approuvé par la société Woolmark Company pour le lavage en machine des articles portant l'étiquette Woolmark "lavable en machine", à condition de laver les vêtements conformément aux consignes figurant sur l'étiquette du vêtement et dans ce tableau. M0805



En cas de panne ou de dysfonctionnement du lave-linge, reportez-vous à la section “Diagnostic rapide” de votre notice d'utilisation.

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approximative du programme (heures : minutes)	
					sans l'option “Rapide”	avec l'option “Rapide”
Coton*	60	11,0	81	1,46	4:00	2:25
Coton*	60	5,5	53	1,17	3:45	**
Coton*	40	5,5	54	0,78	3:40	**
Couleurs	40	10,0	86	0,90	2:35	2:10
Couleurs	40	5,5	57	0,69	1:39	**
Couleurs	40	3,5	43	0,58	1:27	**
Couleurs	40	1,0	26	0,39	0:40	**
Synthétique	40	5,5	69	0,65	1:55	1:40
Synthétique	40	3,0	42	0,60	1:23	**
Linge bébé	40	11,0	118	0,97	2:00	—
Magic 40XL	40	6,0	60	0,81	1:00	—
Chrono	30	6,0	44	0,44	0:30	—
Sport	30	5,5	61	0,51	1:30	—
Duvet	40	4,0	84	0,83	1:20	—
Délicat	30	4,0	80	0,50	0:50	—
Laine	40	3,0	69	0,78	0:45	—
Lavage main	30	3,0	97	0,49	0:40	—
SuperEco	60	11,0	96	1,54	5:10	—

Le cycle de pré-lavage augmente la durée du programme d'environ 15 minutes. Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. La consommation individuelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, de charge et de type de linge. La consommation d'eau et d'énergie se réfère au réglage par défaut des programmes, avec les températures indiquées dans le tableau. Une modification des options ou des sélecteurs modifie également les données relatives à la consommation.

- L'affichage du temps restant peut différer des valeurs fournies dans le tableau, car il dépend des conditions de fonctionnement (reportez-vous également à la section “Diagnostic rapide” de votre notice d'utilisation).
- * Programme de référence pour l'étiquette énergie.
- ** Adaptation automatique de la durée du programme après détection de la charge de linge à laver.
- Programmes recommandés pour les tests comparatifs réalisés par les organismes de test.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LA PORTE ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent comme décrit dans le tableau des programmes ou dans la section “Détergents et produits additifs” de votre notice d'utilisation.

- Appuyez sur la touche “On/Off” (⏻) pour mettre le lave-linge en marche. Le voyant du programme sélectionné s'allume et la touche “Départ (Pause)” (▶) clignote également.
- Positionnez le sélecteur de programme sur le programme souhaité ; un voyant s'allume.
- Vous pouvez modifier la température et la vitesse d'essorage prédéfinies en appuyant sur les sélecteurs “Température” et “Vitesse d'essorage”.

SÉLECTIONNEZ LES OPTIONS OU SÉLECTEURS SOUHAITÉS

Lorsque vous sélectionnez une option ou un sélecteur, le voyant correspondant s'allume. Si la combinaison du programme, des options ou des sélecteurs n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement et un signal sonore se déclenche.

Touche “Rapide”

- Permet un lavage plus rapide via une réduction de la durée du programme.
- Option recommandée pour le linge peu sale.

Touche “Repassage facile”

- Le linge est moins froissé grâce à l'augmentation de la quantité d'eau et à un essorage plus délicat.

Touche “Arrêt cuve pleine”

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, de façon à éviter la formation de faux-plis et la décoloration du linge.
- Cette fonction est particulièrement utile si vous souhaitez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer le linge.
- Ne laissez pas le linge trop longtemps dans l'eau.

Remarque : le programme a atteint la phase Arrêt cuve pleine lorsque le voyant “Arrêt cuve pleine” clignote ; le voyant de la touche “Départ (Pause)” (▶) clignote également.

Pour annuler l'option “Arrêt cuve pleine” :

- Appuyez sur la touche “Arrêt cuve pleine” ou “Départ (Pause)” (▶) ; le programme se termine automatiquement par le cycle d'essorage du programme de lavage sélectionné.
- Si vous ne souhaitez pas essorer le linge, appuyez sur la touche “Annulation (Vidange)” pendant quelques secondes. L'eau est alors vidangée avant que l'ouverture de la porte ne soit possible.

Sélecteur “Essorage”

- Une vitesse d'essorage est automatiquement associée à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour sélectionner une autre vitesse d'essorage.
- La vitesse d'essorage “0” peut uniquement être sélectionnée pour le programme “Essorage et Vidange” ; l'essorage final est alors annulé. L'eau est uniquement vidangée à la fin du programme.

Sélecteur “Rinçage”

- “Peaux sensibles” : la quantité maximum d'eau de rinçage est ajoutée et le cycle de rinçage est prolongé.
- “Rinçage plus” : de l'eau de rinçage supplémentaire est ajoutée et le cycle de rinçage est prolongé.
- Option particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est très douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Sélecteur “Options”

➔ Prélavage :

- Ajoute un cycle de prélavage au programme sélectionné.
- Utilisez cette option uniquement pour le linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple).
- La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.

- Si vous sélectionnez l'option “Prélavage”, ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

➔ Clean +

- Sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter un détachant (en poudre, tel que Vanish par exemple) à l'eau de lessive. L'efficacité du produit additif est ainsi accrue, et les performances de lavage et de détachage sont améliorées.
- À utiliser avec une charge maximum.
- Versez la quantité appropriée de détachant (en poudre) dans le compartiment de lavage principal, avec votre détergent habituel (utilisez uniquement de la lessive en poudre avec cette option). Respectez le dosage recommandé par le fabricant.
- La durée du programme peut être augmentée de 15 minutes maximum.
- Option appropriée en cas d'utilisation de détachants et de produits de blanchiment à base d'oxygène. **N'utilisez jamais de produits de blanchiment à base de chlore ou de perborate.**

➔ Normal

Sélecteur “Degré salissure”

- Adapte la durée du programme au degré de salissure de votre linge. Normale / Sale / Très sale.

MÉMORISEZ VOS PROGRAMMES PRÉFÉRÉS

Si vous utilisez fréquemment un réglage pour un programme donné, ce lave-linge vous offre la possibilité de mémoriser un réglage pour chaque programme de façon à pouvoir le réutiliser ultérieurement, à une simple pression sur une touche.

- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et les options/sélecteurs souhaités.
- Appuyez quelques secondes sur la touche “Favoris” ; une fois les paramètres du programme mémorisés, le voyant s'allume et un signal sonore retentit.

Lorsque vous souhaitez réutiliser ce réglage de programme individuel, positionnez le sélecteur de programme sur le programme souhaité, appuyez brièvement sur la touche “Favoris” et démarrez le programme en appuyant sur la touche “Départ (Pause)” (▶).

Si vous souhaitez remplacer le réglage mémorisé par un autre réglage :

- Sélectionnez le programme souhaité ainsi que les nouveaux réglages de température, de vitesse d'essorage et d'options/de sélecteurs.
- Appuyez sur la touche “Favoris” pendant quelques secondes ; les réglages précédemment enregistrés sont remplacés par les nouveaux réglages.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche “Départ différé” vous permet de démarrer le lave-linge à un moment préféré, par exemple la nuit, pour bénéficier de tarifs plus avantageux.

- Sélectionnez le programme, la température et les options/sélecteurs souhaités.
- Appuyez sur la touche “Départ différé” pour sélectionner le délai avant le démarrage du programme, à savoir de 1 à 24 heures.
- Appuyez sur la touche “Départ (Pause)” (▶) et maintenez-la enfoncée ; le décompte du temps restant avant le démarrage commence. Le voyant de la touche “Départ différé” clignote jusqu'au démarrage du programme.
- L'indication du délai avant le démarrage du programme s'efface dès que le programme démarre, pour être remplacée par l'indication du temps restant avant la fin du programme.

Pour annuler la fonction “Départ différé” :

- Appuyez sur la touche “Départ (Pause)” (▶), ou appuyez sur la touche “Annulation (Vidange)” et maintenez-la enfoncée. Le temps restant avant le démarrage du programme disparaît de la zone d'affichage.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME (▶)

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau, puis appuyez sur la touche “Départ (Pause)” (▶) et maintenez-la enfoncée ; le voyant de la touche

“Départ (Pause)” (▶) arrête de clignoter. Un certain temps est nécessaire avant que l'eau ne pénètre dans le lave-linge. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours. Après le démarrage du programme, l'indicateur se déplace de gauche à droite en passant par les phases de pré-lavage, lavage, rinçage, essorage. Lorsqu'une phase du programme est terminée, le voyant correspondant s'éteint. Le temps restant avant la fin du programme est affiché. En raison des variations de charge et de température, le temps restant est recalculé à certaines phases intermédiaires du programme. Le cas échéant, une animation apparaît dans la zone d'affichage et le symbole “6th Sense” s'allume.

AJOUT DE LINGE/VERROUILLAGE DE LA PORTE (🔒)

Dès qu'un programme démarre, le symbole de verrouillage de porte (🔒) s'allume au niveau de la zone d'affichage.

Vous pouvez interrompre le programme en appuyant sur la touche “Départ (Pause)” (▶) - le voyant clignote. Le symbole de verrouillage de porte (🔒) s'éteint au niveau de la zone d'affichage. L'ouverture de la porte est alors possible. Dans certaines phases du programme, le symbole de verrouillage de porte (🔒) reste allumé pour indiquer que la porte ne peut pas être ouverte pendant la phase actuelle du programme, par exemple, lorsque le niveau d'eau est trop haut. Pour poursuivre le programme, fermez la porte et appuyez une nouvelle fois sur la touche “Départ (Pause)” (▶).

FIN DU PROGRAMME

L'indication “End” (Fin) apparaît dans la zone d'affichage et un signal sonore se déclenche.

- Mettez le lave-linge hors tension en appuyant sur la touche “On/Off” (⏻) (à défaut, la machine se met automatiquement hors tension 5 minutes environ après la fin du programme).
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau et ouvrez la porte pour sortir le linge. Laissez la porte entrouverte pendant quelque temps afin de permettre au tambour de sécher.

VOYANT DE SURDOSAGE DE DÉTERGENT (🚰)

Le symbole s'allume en cas d'utilisation d'une quantité excessive de détergent. Utilisez moins de détergent la prochaine fois. L'activation du symbole s'allume et l'affichage de l'indication “Fod” indiquent que le processus de lavage a été interrompu par une quantité excessive de mousse. Reportez-vous à la section “Diagnostic rapide” de votre notice d'utilisation.

CHANGEMENT DE PROGRAMME, DE TEMPÉRATURE ET/OU D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

- Appuyez sur la touche “Départ (Pause)” (▶) pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
- Sélectionnez un autre programme ainsi que la température et les options/sélecteurs souhaités.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche “Départ (Pause)” (▶) et maintenez-la enfoncée. Le nouveau programme démarre au point d'interruption du programme précédent. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

ANNULATION D'UN PROGRAMME AVANT LA FIN

Appuyez sur la touche “Annulation (Vidange)” pendant quelques secondes ; le voyant correspondant clignote. Un certain temps est nécessaire pour que toute l'eau soit vidangée et que la porte puisse être ouverte (jusqu'à 10 minutes). Attention : le linge peut être encore chaud !