

FICHES PRODUITS LAVE-LINGE

MARQUE	WHIRLPOOL
CODE COMMERCIAL	AWOD 7241
CAPACITÉ EN KG (COTON)	7
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A++

Consommation annuelle d'énergie 194 kWh par an, sur une base de 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et à 40°C à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.

CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD COTON À 60°C À PLEINE CHARGE	0.91 kWh
--	----------

CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD COTON À 60°C À DEMI-CHARGE	0.85 kWh
--	----------

CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD COTON À 40°C À DEMI-CHARGE	0.65 kWh
--	----------

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MODE « LAISSÉ SUR MARCHÉ »	2.32 W
---	--------

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MODE « ARRÊT »	0.11 W
---	--------

Consommation annuelle d'eau 9900 litres par an, sur une base de 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et à 40°C à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.

Classe d'efficacité d'essorage B, sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace).

VITESSE D'ESSORAGE MAXIMALE	1200 RPM
-----------------------------	----------

“60° Cotton” et “40° Cotton” sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations contenues dans l'étiquette et la fiche produit. Ces programmes sont conçus pour nettoyer une charge de coton normalement sale. Ce sont les programmes les plus efficaces en termes de consommations d'énergie et d'eau combinées.

DURÉE MOYENNE DU CYCLE 40° Cotton À DEMI-CHARGE	180 min
---	---------

DURÉE MOYENNE DU CYCLE 60° Cotton À PLEINE CHARGE	240 min
---	---------

DURÉE MOYENNE DU CYCLE 60° Cotton À DEMI-CHARGE	180 min
---	---------

DURÉE DU MODE « LAISSÉ SUR MARCHÉ »	- min
-------------------------------------	-------

NIVEAU SONORE EN DB(A)	58
------------------------	----

NIVEAU SONORE EN DB(A) À L'ESSORAGE	77
-------------------------------------	----

TYPE D'INSTALLATION	Pose-libre
---------------------	------------



F

TABLEAU DES PROGRAMMES


A. Voyant "Porte ouverte"

Ce lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple :

B. Voyant "Service"

C. Voyant "Arrivée d'eau"

D. Voyant "Nettoyage filtre"

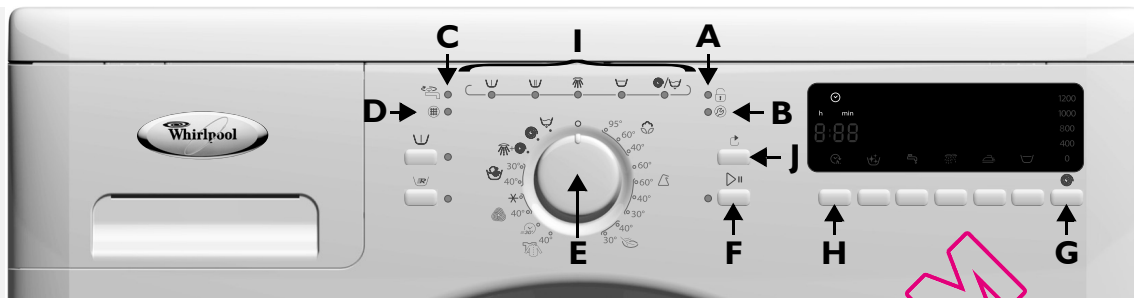

E. Sélecteur de programme

F. Touche "Départ (Pause)"

G. Touche "Essorage variable"

H. Touche "Départ différé"

I. Indicateur de déroulement du programme



J. Touche "Annulation/Vidange"

Programme	Symboles d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques	Détergents et produits additifs			Options spéciales								Vitesse maximum d'essorage tr/min		
				Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Pré-lavage	Rapide	Clean+	Lavage froid	Rinçage plus	Repassage facile	Arrêt Cuve Pleine	Essorage variable		Départ différé	
Coton 95 °C			7,0	Linge résistant en coton blanc, de moyennement à très sale. En cas de fortes salissures ou de taches, vous pouvez utiliser un produit de blanchiment à base d'oxygène avec une température de lavage de 95 °C. Ce programme assure une parfaite désinfection de votre linge via une élimination des bactéries.	*	Oui	*	*	—	*	—	*	*	*	*	*	max.
Coton 40-60 °C			7,0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
SuperEco 60 °C			7,0	Linge résistant en coton, synthétique et fibres mélangées. Consommation énergétique réduite via un cycle de lavage prolongé. Ce programme peut être utilisé la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux. Pour éviter d'être dérangé la nuit par le bruit de l'essorage, réglez la vitesse d'essorage sur 0 et démarrez le programme d'essorage le matin, ou programmez en conséquence le démarrage du programme avec la fonction "Départ différé". - Il est recommandé d'utiliser un filet à linge pour les articles en fibres synthétiques.	—	Oui	*	—	—	—	*	*	—	*	*	*	max.
Synthétique 30-40-60 °C			3,0	Linge moyennement sale en fibres artificielles (polyester, polyacryle, viscose, etc.) ou fibres mélangées avec du coton.	*	Oui	*	*	*	—	*	*	*	*	*	*	max.
Délicat 30-40 °C			1,5	Rideaux et linge délicat (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui	*	*	—	—	*	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾
Magic 40° 40 °C			4,0	Linge résistant en coton, lin, fibres artificielles et fibres mélangées, de légèrement à moyennement sale. Efficace programme d'une heure. Assurez-vous de ne laver ensemble que des couleurs identiques.	—	Oui	*	—	—	—	*	*	*	*	*	*	max.
Chrono 30 °C			4,0	Linge peu porté en coton, polyester, polyamide et fibres mélangées avec du coton. Programme court destiné au rafraîchissement du linge.	—	Oui	*	—	—	—	*	—	—	*	*	*	max.
Laine Froid - 40 °C			1,0	Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge. Ce programme (40 °C) a été testé et approuvé par la société Woolmark Company pour les lainages lavables en machine.	—	Oui	*	—	—	—	*	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾
Lavage main 30-40 °C			1,0	Linge en lin, soie, laine ou viscose, déclaré "lavable à la main". Programme délicat à essorage très doux. Ce programme (40 °C) a été testé et approuvé par la société Woolmark Company pour les lainages lavables à la main.	—	Oui	*	—	—	—	*	—	—	*	*	*	400 ¹⁾
Rinçage + Essorage		—	7,0	Le rinçage final et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton".	—	—	*	—	—	—	—	*	—	*	*	*	max.
Essorage		—	7,0	Essorage intensif. Le cycle d'essorage est identique à celui du programme "Coton".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	max.
Vidange		—	—	Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un arrêt cuve pleine.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—

¹⁾ = en option / Oui = dosage requis. Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

Les cycles laine et lavage à la main de ce lave-linge ont été testés et approuvés par The Woolmark Company pour le lavage de vêtements portant l'étiquette Woolmark "laver en machine" ou "laver à la main", à condition de laver les vêtements conformément aux consignes figurant sur l'étiquette du vêtement et dans le présent tableau. M0619

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06445



DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approximative du programme (h:min)	
					sans l'option "Rapide"	avec l'option "Rapide"
Coton	95	7,0	74***	2,10	2:00	—
Coton*	60	7,0	54	0,91	4:00	2:30
Coton*	60	3,5	40	0,85	3:00	**
Coton	40	7,0	69	0,80	3:15	2:45
Coton*	40	3,5	40	0,65	3:00	**
SuperEco	60	7,0	69	0,84	4:00	—
Synthétique	60	3,0	50***	0,80	1:35	1:14
Synthétique	40	3,0	46	0,50	1:20	0:59
Délicat	30	1,5	60	0,50	0:45	—
Magic 40°	40	4,0	45	0,50	1:00	—
Chrono	30	4,0	45	0,40	0:30	—
Laine	40	1,0	60	0,50	0:45	—
Laine	20	1,0	60	<0,10	0:40	—
Lavage main	40	1,0	45	0,50	0:40	—
Lavage main	30	1,0	45	0,40	0:36	—

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. La consommation individuelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, de charge et de type de linge. La consommation d'eau et d'énergie se réfère au réglage par défaut des programmes. Si vous sélectionnez des options spéciales ou modifiez la vitesse d'essorage ou la température, les données de consommation sont modifiées en conséquence.

- ☺ La durée du programme peut différer des valeurs indiquées ci-avant, car le programme prend en compte les conditions d'utilisation. (Reportez-vous également à la section "Diagnostic rapide" de votre notice d'utilisation.)
- * Programme de référence pour l'étiquette énergie.
- ** Adaptation automatique de la durée du programme après détection de la charge de linge à laver.
- *** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage principal, avant la vidange de la cuve.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LA PORTE ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou dans le chapitre "Détergents et produits additifs" de votre notice d'utilisation.

- Positionnez le **sélecteur de programme** sur le programme et la température souhaités. La durée du programme et la vitesse d'essorage prédéfinie s'affichent. Le voyant afférent à la touche "**Départ (Pause)**" clignote.

SÉLECTIONNEZ L'OPTION SOUHAITÉE

Appuyez sur la touche de l'option souhaitée : le voyant correspondant s'allume.

Si la combinaison du programme et de l'option n'est pas possible, les voyants s'éteignent automatiquement. Les combinaisons d'options non compatibles sont automatiquement désélectionnées.

Touche "Prélavage"

- Uniquement pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

Touche "Rapide"

- Permet un lavage plus rapide via une réduction de la durée du programme.
- Option recommandée pour les charges légères ou le linge peu sale.

Touche "Clean+"

- Sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter un déterchant (en poudre, tel que Vanish) à l'eau de lessive. L'efficacité du produit additif est ainsi accrue, et les performances de lavage et de détachage sont améliorées.

- À utiliser avec une charge maximum.
- Versez la quantité appropriée de déterchant (en poudre) dans le compartiment de lavage principal, avec votre détergent habituel (utilisez uniquement de la lessive en poudre avec cette option). Respectez le dosage recommandé par le fabricant.
- La durée du programme peut être augmentée de 15 minutes maximum.
- Option appropriée en cas d'utilisation de déterchants et de produits de blanchiment à base d'oxygène. **Les produits de blanchiment à base de chlore ou de perborate sont à proscrire.**

Touche "Lavage froid"

- L'eau est chauffée à 20 °C maximum.
- Idéal pour le linge délicat dont l'étiquette d'entretien précise qu'il ne doit pas être lavé à plus de 30 °C.
- Cette fonction peut être sélectionnée principalement avec la température minimum des différents programmes.

Touche "Rinçage plus"

- La quantité d'eau et la durée du cycle de rinçage sont augmentées.
- Cette option est particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Repassage facile"

- Le linge est moins froissé grâce à l'augmentation de la quantité d'eau et à un essorage plus délicat.

Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, ce qui permet d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette fonction est particulièrement utile si vous souhaitez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer le linge.

Remarque : Le programme Arrêt cuve pleine s'arrête lorsque le voyant "A.C.P." s'allume au niveau de l'indicateur de déroulement de programme. Le voyant afférent à la touche "**Départ (Pause)**" clignote.

Pour annuler la fonction Arrêt cuve pleine

- Appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**" ; le programme se termine automatiquement par le cycle d'essorage final du programme de lavage activé.
- Si vous ne souhaitez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange", puis appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**" .

Touche "Essorage variable"

- Une vitesse d'essorage est automatiquement attribuée à chaque programme. Appuyez sur cette touche pour définir une vitesse d'essorage différente.
- Lorsque la vitesse d'essorage "1" est sélectionnée, l'essorage final est annulé et seule une vidange est réalisée. Les essorages intermédiaires à vitesse maximum ont cependant lieu pendant la phase de rinçage.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" vous permet de démarrer le lavage à un moment préféré, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs énergétiques plus avantageux. N'utilisez pas de détergent liquide en cas d'activation de l'option "Départ différé".

- Sélectionnez le programme, la température et les options souhaités.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour sélectionner le délai avant le démarrage du programme, à savoir de 30 minutes à 23 heures.
- Appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**" . Le symbole de départ différé s'affiche à l'écran, et les deux points entre les heures et les minutes clignotent. Le compte à rebours du départ différé commence.
- L'indication du délai avant le démarrage du programme disparaît dès le démarrage du programme, pour être remplacée par l'indication du temps restant.
- Pour réduire le délai après avoir activé la touche "**Départ (Pause)**" , appuyez à nouveau sur la touche "Départ différé".

Pour annuler la fonction "Départ différé"

- Tournez le sélecteur de programme jusqu'à une autre position ou appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**" . La durée sélectionnée pour le départ différé disparaît de la zone d'affichage. Appuyez une nouvelle fois sur la touche "**Départ (Pause)**" pour démarrer immédiatement le programme sélectionné.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**" . Le voyant afférent à la touche "**Départ (Pause)**" s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, de rinçage et de vidange/d'essorage.

VOYANT "PORTE OUVERTE"

Avant le démarrage et à la fin d'un programme, le voyant s'allume pour indiquer que la porte peut être ouverte. Aussi longtemps qu'un programme de lavage est en cours, la porte reste verrouillée et son ouverture ne doit en aucun cas être forcée. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez la section "Annulation d'un programme avant la fin".

VOYANTS DE PANNE

En cas de panne ou de dysfonctionnement du lave-linge, reportez-vous à la section "Diagnostic rapide" de votre notice d'utilisation.

"Service"

L'activation du voyant "Service" peut être déclenchée par un dysfonctionnement au niveau d'un composant électrique.

"Arrivée d'eau"

L'alimentation en eau du lave-linge est nulle ou insuffisante. Il est possible que le robinet d'eau soit fermé ou que le tuyau d'arrivée d'eau soit plié.

"Nettoyage filtre"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Il est possible que le tuyau de vidange soit plié ou qu'un nettoyage du filtre soit nécessaire (reportez-vous à la section "Nettoyage du filtre" de votre notice d'utilisation).

FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme s'éteignent et le voyant "Porte ouverte" s'allume.
- 1. Tournez le sélecteur de programme jusqu'à la position d'arrêt/O.
- 2. Fermez le robinet d'eau.
- 3. Ouvrez la porte et sortez le linge.
- 4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU MODIFICATION DES OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**" pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
2. Sélectionnez un autre programme et, si vous le souhaitez, une autre vitesse d'essorage et d'autres options.
3. Appuyez une nouvelle fois sur la touche "**Départ (Pause)**" . Le nouveau programme démarre au point d'interruption du programme précédent. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

ANNULATION D'UN PROGRAMME AVANT LA FIN

La touche "**Annulation/Vidange**" permet d'annuler un programme en cours.

- Appuyez sur la touche "**Annulation/Vidange**" et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes. L'eau présente dans le lave-linge est vidangée. Un certain temps peut s'avérer nécessaire avant que l'ouverture de la porte ne soit possible.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06445