

# Lave-linge Frontal - AWOD 8451

free standing

provisoire: photo, specs à vérifier (conso) + 12NC et EAN

24/01/2011



SENSING THE DIFFERENCE\*

Capacité (en kg)	8
Vitesse d'essorage maxi (en tr/min)	1400
Essorage progressif et variable à partir de 0 tr/min	OUI

## PROGRAMMES

Programmeur 6ème sens	OUI
Nombre de programmes, dont :	15
<b>Programme couleurs "blanc, couleurs, noir"</b>	<b>OUI</b>
Programme SuperEco <sup>(1)</sup>	OUI
Programme Magic 40 °C <sup>(2)</sup>	OUI
Programme Chrono 15	OUI
Programme "Lavage à la main" & Laine	OUI
Indicateurs de déroulement du cycle	OUI

## TOUCHES & OPTIONS

Nombre de touches, dont :	11
Départ / Pause	OUI
Départ différé digital et indicateur de temps restant	OUI (jusqu'à 23h)
Annulation / Vidange	OUI
<b>Aide au dosage</b>	<b>OUI</b>
<b>Niveau de salissure</b>	<b>OUI</b>
Prélavage	OUI
Arrêt Cuve Pleine	OUI
Rinçage Plus	OUI
Anti-froissage	OUI
Touche réglage essorage	OUI

## CLASSES D'EFFICACITÉ

Energétique	A++
Lavage	A
Essorage	B

## EQUIPEMENTS

Berceur de laine	OUI
Aubes à cascades	OUI
Indicateur de nettoyage filtre	OUI
Indicateur d'arrivée d'eau	OUI
Indicateur d'ouverture de porte	OUI
Largeur hublot (mm)	390
Angle d'ouverture porte (°)	172
Détecteur anti-mousse	OUI
Détecteur anti-balourd	OUI
Cuve polypropylène	OUI
Volume tambour inox (en litres)	56
3 bacs à produits	OUI
Accès à la pompe de vidange en façade	DERRIERE PLINTHE
Top amovible	OUI

AWOD 8451

EN SRE...

**8kg -1400trs/min**  
**A++AB, 6<sup>ème</sup> sens**  
**Départ différé digital & temps restant**

A++

**Classe énergétique A++:**  
Vous permet d'économiser 20% d'énergie par rapport à une classe A de référence



**Programmeur 6<sup>ème</sup> sens:**  
Grâce à ses capteurs intelligents, le 6<sup>ème</sup> Sens adapte la durée du cycle et la quantité d'eau à la charge à laver, vous permettant d'économiser jusqu'à **30%** d'eau, d'électricité et de temps.



**Aide au dosage**  
Votre machine vous préconise la juste dose de lessive en fonction de la charge exacte de linge.  
Economisez ainsi jusqu'à 30% de lessive !

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	85x59,5x56,5
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	90x64x61,5
Hauteur sans le Top (en cm)	82
Poids (en kg) net/avec emballage	72/73
Puissance de chauffage	2050 W
Alimentation électrique	230 V-50Hz
Fusible (en ampères)	10
Niveau de bruit au lavage (dB(A) re 1 pW)	58
Niveau de bruit à l'essorage (dB(A) re 1 pW)	79

## CONSOUMATIONS (pour une charge pleine de coton à 60 °C)

Eau (en litres)	59
Energie (en kWh)	1,2
Durée (en minutes)	240

## CONSOUMATIONS ANNUELLES\*

Eau (en litres)	
Energie (en kWh)	

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

### TIROIR DE RANGEMENT - AMC 906

Dimensions du tiroir cm (H x L x P)	30,5x60x59,8
Poids (en kg) net/avec emballage	17 / 20

EAN 8003437 751547 - Code 12NC 8529 906 01000

Référence  
**AWOD 8451**

EAN  
**8 003437 444500**

12NC  
**8592 002 29010**

(1) soit 0,11 kWh/Kg de linge, à pleine charge et à 60 °C  
(2) Programme Magique 40 °C

\* Consommation annuelles d'énergie et d'eau, sur la base de 220 cycles de lavage standard par an, pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. Selon la directive 2010/3

WHIRLPOOL France S.A.S. Siège social : 2, rue benoit Malon - BP 300 - 92156 Suresnes Cedex - SAS au capital de 49.500.000 Euros - RCS Nanterre B 325 041 481


[www.whirlpool.fr](http://www.whirlpool.fr)



**F**

**TABLEAU DES PROGRAMMES**

- A. Voyant "Ouverture porte"** Ce lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple :
- B. Voyant "Service"**
- C. Voyant "Arrivée d'eau"**
- D. Voyant "Nettoyage filtre"**
- E. Sélecteur de programme**
- F. Touche "Départ (Pause)"**

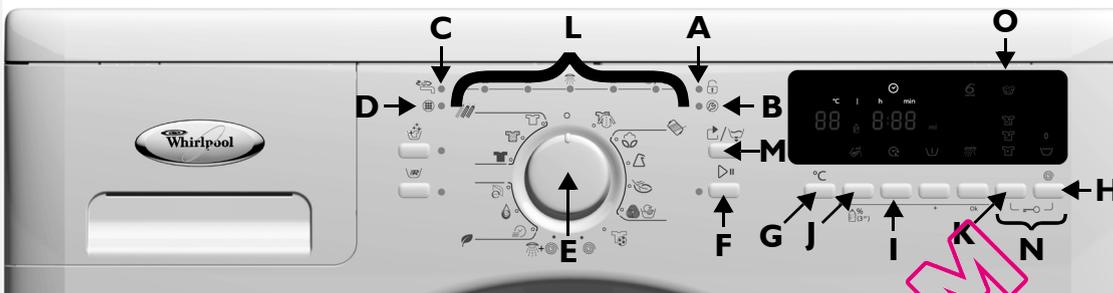

- G. Touche "Temp."**
- H. Touche "Essorage"** (option "Arrêt cuve pleine" incluse)
- I. Touche "Départ différé"**
- J. Touche "Aide au dosage"**
- K. Touche "Niveau salissure"**
- L. Indicateur de déroulement du programme**
- M. Touche "Annulation/Vidange"**
- N. Combinaison de touches "Sécurité enfants"**
- O. Indicateur de surdosage de détergent**

Programme	Température °C	Symboles d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques <i>- Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.</i>	Détergents et produits additifs			Options sélectionnables					Aide au dosage	Départ différé	Essorage	
					Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Clean+	Rapide	Pré-lavage	Rinçage plus	Niveau salissure			Essorage	Vitesse max. essorage tr/min
<b>Mixte</b>	20-60 °C		4,0	<b>Linge résistant en coton, lin, fibres artificielles et fibres mélangées, de légèrement à moyennement sale.</b> Programme efficace d'une heure. Assurez-vous de ne laver ensemble que des couleurs identiques. En fonction du niveau de salissure, ajoutez des détachants à base d'oxygène.	—	Oui	*	—	—	—	*	*	*	*	*	max.
<b>Textiles</b>	<b>Coton</b>	20-95 °C	8,0	<b>Serviettes, sous-vêtements, nappes, draps, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.</b>	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	<b>Synthétique</b>	20-60 °C	3,0	<b>Chemises, corsages, chemisiers, etc., en polyester (Diolen, Tréviran), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.</b>	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	<b>Délicat</b>	20-40 °C	1,5	<b>Rideaux et linge délicat (robes, jupes, chemises, chemisiers).</b>	*	Oui	*	—	—	*	—	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Laine/Main</b>	20-40 °C	1,0	<b>Lainages portant le label "Pure laine vierge" et déclarés lavables en machine, ainsi que vêtements en lin, soie, laine et viscose déclarés lavables à la main.</b> Ce programme a été testé et approuvé par la société Woolmark pour les lainages lavables en machine et à la main. Sélectionnez la vitesse d'essorage en fonction des recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.	—	Oui	*	—	—	—	—	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Couleurs</b>	<b>Blanc</b>	20-60 °C	8,0	<b>Linge résistant en coton blanc, de moyennement à très sale.</b> Économisez de l'énergie en sélectionnant une température de lavage inférieure et en ajoutant au détergent un produit de blanchiment à base d'oxygène.	—	Oui	*	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
	<b>Couleurs</b>	20-60 °C	1,0	<b>Vêtements blancs et de couleur pastel fabriqués dans des tissus délicats.</b> Programme de lavage doux permettant d'éviter le grisonnement ou le jaunissement du linge. Utilisez un détergent puissant et, si nécessaire, des détachants ou des agents de blanchiment à base d'oxygène. N'utilisez pas de détergent liquide.	*	Oui	*	*	—	*	—	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Noir</b>	20-60 °C	3,0	<b>Vêtements noirs et foncés en coton, mélanges de coton et polyester.</b> Programme spécial permettant une réduction des dégradations de couleur et des décolorations locales. Préférez l'utilisation d'un détergent liquide spécialement conçu pour textiles foncés avec ce programme.	*	Oui	*	—	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Eco</b>	<b>SuperEco</b>	20-60 °C	8,0	<b>Linge résistant très sale en coton, synthétique et mélanges de ces fibres.</b> Ce programme permet une économie d'énergie via un cycle de lavage prolongé. Il peut être utilisé la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux. Pour éviter d'être dérangé la nuit par le bruit de l'essorage, réglez la vitesse d'essorage sur 0 et démarrez le programme d'essorage le matin, ou programmez en conséquence le démarrage du programme avec la fonction "Départ différé". Il est recommandé d'utiliser un filet à linge pour les articles en fibres synthétiques.	—	Oui	*	—	—	—	*	*	*	*	*	max.
	<b>AquaEco</b>	20-40 °C	3,0	<b>Synthétiques ou synthétiques mélangés à du coton, légèrement sales.</b> Programme économique à très faible consommation d'eau. Utilisez du détergent liquide en quantité minimum recommandée pour 3 kg de linge. N'utilisez pas d'assouplissant.	—	Oui	—	—	—	—	—	—	*	*	*	max.
	<b>Chrono 15</b>	20-30 °C	3,0	<b>Vêtements peu portés en coton, fibres artificielles et fibres mélangées avec du coton.</b> Programme de rafraîchissement. Utilisez la quantité minimum de détergent recommandée.	—	Oui	*	—	—	—	—	—	*	*	*	max.
<b>Sport</b>	20-30 °C		3,0	<b>Vêtements de sport en jersey de coton ou microfibrés, moyennement sales.</b> Ce programme inclut un cycle de pré-lavage ; vous pouvez également ajouter du détergent dans le compartiment de pré-lavage. N'ajoutez pas d'assouplissant.	*	Oui	—	—	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Essorage</b>	—	—	8,0	<b>Programme d'essorage intensif.</b> Le cycle d'essorage est identique à celui du programme "Coton".	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	max.	
<b>Rinçage et essorage</b>	—	—	8,0	<b>Programme de rinçage et d'essorage intensif.</b> Le rinçage final et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton".	—	—	*	—	—	—	*	—	*	*	max.	

<sup>1)</sup> = en option / Oui = dosage requis.  
Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

Les cycles laine et lavage à la main de ce lave-linge ont été testés et approuvés par The Woolmark Company pour le lavage de vêtements portant l'étiquette Woolmark "laver en machine" ou "laver à la main", à condition de laver les vêtements conformément aux consignes figurant sur l'étiquette du vêtement et dans le présent tableau. M0702

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA



## DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures:minutes)	
					sans l'option "Rapide"	avec l'option "Rapide"
Mixte	40	4,0	48	0,50	1:00	—
Coton	95	8,0	82**	2,40	2:10	—
Coton*	60	8,0	59	1,04	4:00	2:30
Coton*	40	4,0	40	0,95	3:00	***
Coton	60	8,0	77	0,80	3:15	2:15
Coton*	40	4,0	45	0,60	3:00	***
Synthétique	60	3,0	46**	0,80	1:35	1:14
Synthétique	40	3,0	42	0,40	1:20	0:59
Délicat	30	1,5	60	0,50	0:45	—
Laine/Main	40	1,0	45	0,55	0:40	***
Blanc	40	8,0	77	0,80	3:30	—
Couleurs	40	5,0	65	0,50	1:20	—
Noir	40	5,0	45	0,60	1:40	1:15
SuperEco	60	8,0	75	0,95	4:00	—
AquaEco	40	3,0	19	0,45	1:00	—
Chrono 15	30	3,0	30	0,20	0:15	—
Sport	30	3,0	52	0,50	1:34	1:13

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. La consommation individuelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, de charge et de type de linge. La consommation d'eau et d'énergie se réfère au réglage par défaut des programmes, avec la température et la charge indiquées dans le tableau. La sélection d'options ou la modification de la vitesse d'essorage modifie également les données relatives à la consommation.

- ☺ La durée du programme peut différer des valeurs indiquées ci-dessus, car le programme prend en compte les conditions d'utilisation. (Reportez-vous également à la section "Diagnostic rapide" de votre notice d'utilisation.)
- \*\* Programme de référence pour l'étiquette énergie.
- \* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage principal, avant la vidange de la cuve.
- \*\*\* Adaptation automatique de la durée du programme après détection de la charge de linge à laver.

## VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LA PORTE ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou dans la section "Détergents et produits additifs" de votre notice d'utilisation. Positionnez le sélecteur de programme sur le programme souhaité ; le voyant de la touche "Départ (Pause)" clignote. La température et la vitesse d'essorage indiquées dans la zone d'affichage peuvent être modifiées via l'activation de la touche "Temp." ou de la touche "Essorage".

## SÉLECTIONNEZ L'OPTION SOUHAITÉE

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, les voyants s'éteignent automatiquement. Les combinaisons d'options non compatibles sont automatiquement désélectionnées. Il est possible qu'une option soit pré-réglée pour certains programmes ; le cas échéant, vous pouvez la désélectionner.

### Touche "Clean+"

- Sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter un détachant (en poudre, tel que Vanish) à l'eau de lessive. L'efficacité du produit additif est ainsi accrue, et les performances de lavage et de détachage sont améliorées.
- A utiliser avec une charge maximum.
- Versez la quantité appropriée de détachant (en poudre) dans le compartiment de lavage principal, avec votre détergent habituel (utilisez uniquement de la lessive en poudre avec cette option). Respectez le dosage recommandé par le fabricant.
- La durée du programme peut être augmentée de 15 minutes maximum.
- Option appropriée en cas d'utilisation de détachants et de produits de blanchiment à base d'oxygène. **Les produits de blanchiment à base de chlore ou de perborate sont à proscrire.**

### Touche "Rapide"

- Permet un lavage plus rapide via une réduction de la durée du programme.
- Option recommandée uniquement pour le linge peu sale.

### Touche "Prélavage"

- Uniquement pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.

- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

### Touche "Rinçage plus"

- La quantité d'eau et la durée du cycle de rinçage sont augmentées.
- Cette option est particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, ou pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

### Touche "Niveau salissure"

- Adaptez la durée du programme au niveau de salissure de votre linge. Influence également la recommandation de quantité de détergent en cas d'activation de la touche "Aide au dosage".
- ☺ = légèrement sale - ☺ = moyennement sale - ☺ = très sale
- Les niveaux de salissure ne sont pas tous sélectionnables avec tous les programmes.

### Touche "Essorage" (option "Arrêt cuve pleine")

☺ incluse

- Une vitesse d'essorage maximale est automatiquement attribuée à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une vitesse d'essorage différente.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé et seule une vidange est réalisée. Les essorages intermédiaires ont cependant lieu pendant la phase de rinçage.
- Si vous sélectionnez "Arrêt cuve pleine", le linge reste dans la dernière eau de rinçage sans être essoré, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge. Pour activer l'option "Arrêt cuve pleine", appuyez plusieurs fois sur la touche "Essorage" jusqu'à l'apparition du symbole "Arrêt cuve pleine" dans la zone d'affichage. La phase "Arrêt cuve pleine" est atteinte lorsque le symbole "Arrêt cuve pleine" s'active dans la zone d'affichage. Le voyant de la touche "Départ (Pause)" clignote.
- Pour annuler l'option "Arrêt cuve pleine" et vidanger l'eau sans essorer le linge, appuyez sur la touche "Départ (Pause)".
- Pour annuler l'option "Arrêt cuve pleine" et essorer le linge, appuyez sur la touche "Essorage" pour sélectionner la vitesse d'essorage souhaitée, puis sur la touche "Départ (Pause)" pour démarrer le cycle d'essorage.
- Si l'option "Arrêt cuve pleine" est sélectionnée, ne laissez pas le linge trop longtemps dans l'eau.

## RÉGLEZ UN DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" vous permet de démarrer le lavage à un moment préféré, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs énergétiques plus avantageux.

- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et les options souhaitées.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour sélectionner le délai avant le démarrage du programme (jusqu'à 23 heures).
- Appuyez sur la touche "Départ (Pause)" : Le décompte du temps restant avant le démarrage commence ; le symbole de la fonction départ différé et les deux points entre les heures et les minutes clignotent.
- L'indication du délai avant le démarrage du programme disparaît dès le démarrage du programme pour être remplacée par l'indication du temps restant.
- En cas d'utilisation de la fonction "Aide au dosage" : sélectionnez le départ différé AVANT d'appuyer sur la touche "Aide au dosage". Le décompte du temps restant avant le démarrage du programme commence après une deuxième activation de la touche "Départ (Pause)" (reportez-vous aux instructions d'utilisation séparées relatives à la fonction "Aide au dosage").

### Pour annuler la fonction "Départ différé"

#### ...avant l'activation de la touche "Départ (Pause)" :

- Appuyez sur la touche "Annulation/Vidange" ou réglez le départ différé sur "0:00". Le temps restant avant le démarrage du programme disparaît au bout de quelques secondes.

#### ...après le démarrage du programme :

- Appuyez sur la touche "Départ (Pause)" : le temps restant avant le démarrage du programme disparaît de la zone d'affichage. Appuyez une nouvelle fois sur la touche "Départ (Pause)" pour démarrer immédiatement le programme sélectionné.

## RECOMMANDATION DE DOSAGE DE DÉTERGENT

La touche "Aide au dosage" vous permet d'obtenir une indication de la quantité de détergent recommandée en fonction du niveau de salissure sélectionné et de la charge de linge à laver.

- Cette fonction vous permet d'économiser du détergent et de protéger l'environnement ainsi que les peaux sensibles en évitant un surdosage de détergent.
- Avant d'utiliser cette fonction, il est nécessaire d'adapter le lave-linge aux dosages recommandés pour les détergents utilisés. Vérifiez également si la dureté de l'eau de votre région correspond au niveau de dureté "douce" de votre lave-linge. Si tel n'est pas le cas, adaptez le niveau.
- Sélectionnez le programme, les options et le départ différé souhaités AVANT d'utiliser la fonction "Aide au dosage".

Pour en savoir plus, reportez-vous aux instructions d'utilisation séparées relatives à la fonction "Aide au dosage".

## VOYANT "OUVERTURE PORTE"

Avant le démarrage et à la fin d'un programme, le voyant s'allume pour indiquer que la porte peut être ouverte. Aussi longtemps qu'un programme de lavage est en cours, la porte reste verrouillée et son ouverture ne doit en aucun cas être forcée. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez la section "Annulation d'un programme avant la fin".

## DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "Départ (Pause)". Le voyant afférent à la touche "Départ (Pause)" s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, de rinçage et de vidange/d'essorage.

## SÉCURITÉ ENFANTS

Cette fonction permet d'empêcher que des enfants ne démarrent un cycle de lavage ou ne modifient les réglages d'un programme en cours. Il n'est pas possible d'activer ou de désactiver cette option lorsque le sélecteur de programme est placé sur la position d'arrêt/O. Pour activer la sécurité enfants :

- Positionnez le sélecteur de programme sur un programme de lavage, ou démarrez un programme de façon normale.
- Enfoncez simultanément les deux touches marquées du symbole de clé pendant au moins 3 secondes. Un symbole de clé apparaît brièvement au niveau de la zone d'affichage pour indiquer l'activation de la fonction Sécurité enfants.

Chaque fois que vous modifiez le réglage d'un programme avec la fonction Sécurité enfants activée, le symbole de clé s'affiche brièvement. Le réglage du programme ne peut alors plus être modifié. L'unique modification possible est la mise hors tension du lave-linge via le placement du sélecteur de programme sur la position d'arrêt/O. Pour désactiver la sécurité enfants :

- Enfoncez à nouveau simultanément les 2 touches dotées du symbole de clé pendant au moins 3 secondes.

## VOYANTS DE PANNE

En cas de panne ou de dysfonctionnement du lave-linge, reportez-vous à la section "Diagnostic rapide" de votre notice d'utilisation.

### "Service"

L'activation du voyant "Service" peut être déclenchée par un dysfonctionnement au niveau d'un composant électrique.

### "Arrivée d'eau"

L'alimentation en eau du lave-linge est nulle ou insuffisante. Il est possible que le robinet d'eau soit fermé ou que le tuyau d'arrivée d'eau soit plié.

### "Nettoyage filtre"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Il est possible que le tuyau de vidange soit plié ou qu'un nettoyage du filtre soit nécessaire (reportez-vous à la section "Nettoyage du filtre" de votre notice d'utilisation).

## FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme s'éteignent et le voyant "Ouverture de porte" s'allume.
- 1. Tournez le sélecteur de programme jusqu'à la position d'arrêt/O.
- 2. Fermez le robinet d'eau.
- 3. Ouvrez la porte et sortez le linge.
- 4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

## VOYANT DE SURDOSAGE DE DÉTERGENT

Le voyant s'allume en fin de programme si la quantité de détergent utilisée est trop importante. Utilisez moins de détergent la prochaine fois. L'activation du symbole s'allume et l'affichage de l'indication "Fod" indiquent que le processus de lavage a été interrompu par une quantité excessive de mousse. Reportez-vous à la section "Diagnostic rapide" de votre notice d'utilisation.

## CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU MODIFICATION DES OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "Départ (Pause)" pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
2. Sélectionnez un nouveau programme, une nouvelle température, ainsi qu'une vitesse d'essorage différente et d'autres options, si vous le souhaitez.
3. Appuyez une nouvelle fois sur la touche "Départ (Pause)". Le nouveau programme démarre au point d'interruption du programme précédent. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

## ANNULATION D'UN PROGRAMME AVANT LA FIN

La touche "Annulation/Vidange" permet d'annuler un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche "Annulation/Vidange" pendant quelques secondes ; une animation apparaît dans la zone d'affichage. La vidange de l'eau s'effectue. Un certain temps peut s'avérer nécessaire avant que l'ouverture de la porte ne soit possible.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06446