

FICHES PRODUITS LAVE-LINGE

MARQUE	WHIRLPOOL
CODE COMMERCIAL	AWOE 9759 GG
CAPACITÉ EN KG (COTON)	-
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	-

Consommation annuelle d'énergie - kWh par an, sur une base de 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et à 40°C à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.

CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD COTON À 60°C À PLEINE CHARGE	- kWh
--	-------

CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD COTON À 60°C À DEMI-CHARGE	- kWh
--	-------

CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD COTON À 40°C À DEMI-CHARGE	- kWh
--	-------

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MODE « LAISSÉ SUR MARCHE »	- W
---	-----

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MODE « ARRÊT »	- W
---	-----

Consommation annuelle d'eau - litres par an, sur une base de 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et à 40°C à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.

Classe d'efficacité d'essorage A, sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace).

VITESSE D'ESSORAGE MAXIMALE	- RPM
-----------------------------	-------

“-” et “.” sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations contenues dans l'étiquette et la fiche produit. Ces programmes sont conçus pour nettoyer une charge de coton normalement sale. Ce sont les programmes les plus efficaces en termes de consommations d'énergie et d'eau combinées.

DURÉE MOYENNE DU CYCLE - À DEMI-CHARGE	- min
--	-------

DURÉE MOYENNE DU CYCLE - À PLEINE CHARGE	- min
--	-------

DURÉE MOYENNE DU CYCLE - À DEMI-CHARGE	- min
--	-------

DURÉE DU MODE « LAISSÉ SUR MARCHE »	- min
-------------------------------------	-------

NIVEAU SONORE EN DB(A)	56
------------------------	----

NIVEAU SONORE EN DB(A) À L'ESSORAGE	75
-------------------------------------	----

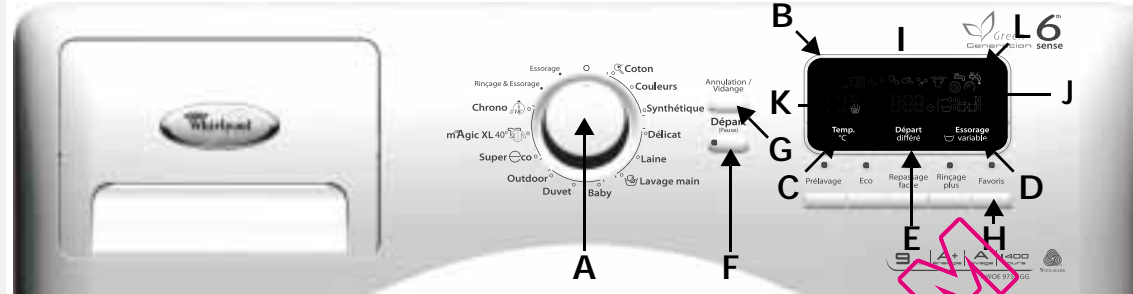
TYPE D'INSTALLATION	-
---------------------	---



F

TABLEAU DES PROGRAMMES

- A. Sélecteur de programme
- B. Zone d'affichage
- C. Touche "Température"
- D. Touche "Essorage variable"
- E. Touche "Départ différé"
- F. Touche "Départ (Pause)"
- G. Touche "Annulation/Vidange"
- H. Touche "Favoris"



- I. Indicateur de déroulement du programme
 - Ajouter du linge
 - Programme en cours
 - Fin du programme
- J. Voyant "Sécurité enfants"
- K. Voyant "Surdosage de détergent"
- L. Voyants de panne rouges

Programme	Température °C	Symboles d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques <i>- Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.</i>	Détergents et produits additifs			Options			Départ différé	Essorage	
					Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Pré-lavage	Eco	Repassage facile		Rinçage plus	Essorage variable
Coton	70-95 °C		9,0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales. A une température de 80 °C ou plus, ce programme élimine toutes les bactéries, garantissant ainsi une parfaite désinfection de votre linge. L'efficacité de l'élimination des bactéries a été testée selon une méthode similaire à celle prescrite par la norme NF EN 13697 de novembre 2001.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	Max.
Couleurs	20-60 °C	 	9,0		*	Oui	*	*	*	*	*	*	Max.
Synthétique	20-60 °C	 	3,5	Chemises, corsages, blouses, etc., en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	Max.
Délicat	20-40 °C	 	2,5	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui	*	*	—	—	—	*	1000 ¹⁾
Laine	20-40 °C		2,0	Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge. Ce programme (40 °C) a été testé et approuvé par la société Woolmark Company pour les lainages lavables en machine.	—	Oui	*	—	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Lavage main	20-40 °C	 	2,0	Vêtements en lin, soie, laine et viscose déclarés "lavable à la main". Ce programme (40 °C) a été testé et approuvé par la société Woolmark Company pour les lainages lavables à la main.	—	Oui	*	—	—	—	*	*	400 ¹⁾
Baby	20-60 °C	 	7,0	Vêtements, couettes, linge de lit et couvertures de nourrissons moyennement sales, de même que jouets en coton et/ou en lin lavables en machine. Le détergent liquide est encore plus soigneusement éliminé au cours de la phase de rinçage, afin de protéger la peau sensible des bébés.	*	Oui	*	*	*	—	*	*	Max.
Duvet	20-60 °C	 	3,0	Couvertures synthétiques ; couettes garnies de plumes, polyester ou autres fibres artificielles ; sacs de couchage, tapis de bain, etc.	*	Oui	*	*	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Outdoor	20-30 °C	 	3,5	Vêtements de sport en jersey de coton ou microfibras, moyennement sales. Ce programme inclut un cycle de pré-lavage ; vous pouvez également ajouter du détergent dans le compartiment de pré-lavage. N'ajoutez pas d'assouplissant.	*	Oui	—	—	—	*	*	*	Max.
Super Eco	20-60 °C	 	9,0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., robustes en coton et lin, de moyennement à très sales. Ce programme permet la réalisation d'une économie d'énergie substantielle via un cycle de lavage prolongé. Il peut être utilisé la nuit pour bénéficier, en outre, de tarifs plus avantageux. Pour éviter d'entendre le bruit de l'essorage la nuit, réglez la vitesse d'essorage sur "0" et démarrez le programme d'essorage le matin, ou programmez, en conséquence le démarrage du programme avec la fonction "Départ différé".	—	Oui	*	—	—	—	*	*	Max.
mAgic XL 40°	20-60 °C	 	6,0	Textiles en coton et/ou synthétiques, de légèrement à moyennement sales.	—	Oui	*	—	—	*	*	*	Max.
Chrono	20-30 °C	 	3,0	Vêtements d'extérieur peu portés en coton, fibres artificielles et fibres mélangées avec du coton. Utilisez la quantité minimum de détergent recommandée.	—	Oui	*	—	—	—	*	*	Max.
Rinçage & Essorage	—	—	9,0	Le rinçage final et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton".	—	—	*	—	—	—	*	*	Max.
Essorage	—	—	9,0	Ce programme est suivi d'un essorage intensif. Le cycle d'essorage est identique à celui du programme "Coton".	—	—	—	—	—	—	*	*	Max.

* : Option / Oui : dosage nécessaire
 1) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

Les cycles laine et lavage main de ce lave-linge ont été testés et approuvés par la société Woolmark Company pour le lavage de vêtements portant l'étiquette Woolmark "lavage en machine" ou "lavage main", dans la mesure où les vêtements sont lavés conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du vêtement et dans le présent tableau. M0702

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

6th
sense

La technologie de capteur adapte automatiquement la durée du programme, ainsi que la consommation d'eau et d'énergie au volume de linge à laver.

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Energie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes)*
Coton blanc / Antibactérien	95	9,0	87**	2,60	2:20
Coton couleur	60	9,0	64	1,53	2:30
Coton couleur avec option "Eco"***	60	9,0	64	1,17	4:00
Coton couleur	40	9,0	82	0,80	2:15
Synthétiques	60	3,5	46**	0,85	1:35
Synthétiques	40	3,5	42	0,50	1:20
Délicat	30	2,5	60	0,40	0:45
Laine	40	2,0	60	0,60	0:45
Lavage main	40	2,0	45	0,60	0:40
Baby	40	7,0	95	0,85	2:32
Duvet	40	3,0	74	0,75	1:30
Outdoor	30	3,5	54	0,55	1:34
Super Eco	60	9,0	80	1,08	4:00
Magic 40°	40	6,0	73	0,60	1:00
Chrono 15	30	3,0	30	0,20	0:15

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. La consommation individuelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, de la charge et du type de linge.

* Le temps affiché peut différer des valeurs figurant dans le tableau, car il prend en compte les conditions d'utilisation.

** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

*** Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou dans le chapitre "Détergents et produits additifs" de votre notice d'utilisation.

Positionnez le sélecteur sur le programme souhaité ; la touche "Départ (Pause)" clignote. La température et la vitesse d'essorage indiquées dans la zone d'affichage peuvent être modifiées via l'enfoncement de la touche "Température" ou "Essorage variable".

SÉLECTION DE L'OPTION SOUHAITÉE

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options non compatibles sont automatiquement désélectionnées.

Touche "Prélavage"

- Uniquement pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

Touche "Eco"

- Une modification du profil de température et une augmentation de la durée du lavage permettent l'obtention d'un excellent résultat de lavage associée à une réduction de la consommation énergétique.




Touche "Repassage facile"

- La quantité d'eau est augmentée et le linge est essoré très délicatement.

Touche "Rinçage plus"

- La quantité d'eau est augmentée et la durée du cycle de rinçage est prolongée.
- Particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Essorage variable"

- Une vitesse d'essorage maximum est automatiquement attribuée à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une vitesse d'essorage différente.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximum ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.
- Si vous sélectionnez "Arrêt cuve pleine" , le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage sans être essoré, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge. Pour activer l'option "Arrêt cuve pleine", appuyez plusieurs fois sur la touche "Essorage variable" jusqu'à l'activation du symbole "Arrêt cuve pleine"  dans la zone d'affichage.
 - Le programme s'arrête sur "Arrêt cuve pleine" lorsque le symbole "Arrêt cuve pleine"  clignote dans la zone d'affichage ; le voyant de la touche "Départ (Pause)" clignote également.
 - Pour annuler l'option "Arrêt cuve pleine" et vidanger l'eau sans essorer, appuyez sur la touche "Départ (Pause)".
 - Pour annuler l'option "Arrêt cuve pleine" et essorer le linge, appuyez sur la touche "Essorage variable" pour sélectionner la vitesse d'essorage souhaitée, puis sur la touche "Départ (Pause)" pour démarrer le cycle d'essorage.
 - Si l'option "Arrêt cuve pleine" est sélectionnée, ne laissez pas le linge trop longtemps dans l'eau.

MÉMORISER VOS PROGRAMMES FAVORIS

Si vous utilisez fréquemment un réglage pour un programme donné, ce lave-linge vous offre la possibilité de mémoriser un réglage pour chaque programme, permettant ainsi leur réutilisation via la simple activation d'une touche.

- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et les options souhaités, puis appuyez sur la touche "Favoris" pendant au moins 3 secondes. Le voyant afférent à la touche "Favoris" clignote brièvement, puis s'allume en continu : le réglage du programme est mémorisé.

Lorsque vous souhaitez réutiliser ce réglage de programme individuel, sélectionnez le programme, appuyez sur la touche "Favoris" puis démarrez le programme en appuyant sur la touche "Départ (Pause)".

Si vous souhaitez remplacer le réglage mémorisé par un autre, procédez comme décrit ci-avant.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet de démarrer la machine à un moment préféré, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.

N'utilisez pas de détergent liquide en cas d'activation de l'option "Départ différé".

- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et les options souhaités.
- Appuyez sur la touche Départ différé pour sélectionner le délai avant le démarrage du programme, entre 00:30 et 23:00 heures.
- Appuyez sur la touche "Départ (Pause)". Le compte à rebours du temps différé commence ; le symbole de l'horloge affiché à côté du temps différé et la colonne entre les heures et les minutes clignotent.
- L'indication du délai avant le démarrage du programme disparaît dès le démarrage du programme, et est remplacée par l'indication du temps restant.

Pour annuler la fonction "Départ différé"

avant l'activation de la touche "Départ (Pause)" :

- Appuyez sur la touche "Annulation/Vidange" ou réglez le temps du départ différé sur "0:00". Le temps restant avant le départ différé disparaît au bout de quelques secondes.

après l'activation de la touche "Départ (Pause)" :


- Appuyez sur la touche "Annulation/Vidange" pendant au moins 3 secondes ; le temps restant avant le départ différé disparaît de la zone d'affichage. Ou appuyez deux fois sur la touche "Départ (Pause)" pour lancer immédiatement le programme sélectionné.

VOYANT "AJOUTER DU LINGE"

Avant le démarrage d'un programme, le voyant s'allume pour indiquer que le hublot peut être ouvert pour ajouter du linge. Dès que vous appuyez sur la touche "Départ (Pause)", le hublot se verrouille jusqu'à la fin du programme. Son ouverture ne doit en aucun cas être forcée. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez la section "Annulation d'un programme avant la fin".

Si vous essayez de démarrer un programme de lavage alors que le hublot n'est pas correctement fermé, le voyant "Ajouter du linge" clignote.


DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "Départ (Pause)" ; le voyant de la touche "Départ (Pause)" arrête de clignoter et s'allume en continu. Le voyant "Ajouter du linge" s'éteint, et l'activation du voyant bulles indique que le programme est en cours. Dans certaines phases, le temps restant est recalculé. Le cas échéant, le voyant "6^{ème} sens"  s'estompe au niveau de la zone d'affichage et le temps restant pour le programme est remplacé par une animation.

SÉCURITÉ ENFANTS

Cette option permet d'empêcher que des enfants ne démarrent un cycle de lavage ou ne modifient les réglages d'un programme en cours. Il n'est pas possible d'activer ou de désactiver cette option lorsque le sélecteur de programme est positionné sur "Off/O".

Pour activer la sécurité enfants :


- Positionnez le sélecteur de programme sur un programme de lavage, ou démarrez un programme de façon normale.
- Appuyez simultanément sur les touches "Température" et "Essorage variable" pendant au moins 3 secondes. Le voyant "Sécurité enfants"  clignote brièvement puis s'allume pour indiquer l'activation de l'option Sécurité enfants.

Le réglage du programme ne peut alors plus être modifié. L'unique modification possible est la mise hors tension du lave-linge via le positionnement du sélecteur de programme sur "Off/O". Pour désactiver la sécurité enfants, procédez de la même façon que pour l'activer.

VOYANTS DE PANNE ROUGES

Si l'un des voyants de panne rouges s'allume au niveau de la zone d'affichage, reportez-vous à la section "Diagnostic rapide" de votre "Notice d'emploi".

FIN DU PROGRAMME

- L'indication "Fin" apparaît dans la zone d'affichage et le voyant "Fin du programme"  s'allume.
1. Tournez le sélecteur de programme jusqu'à la position "Off/O".
 2. Fermez le robinet.
 3. Ouvrez le hublot et sortez le linge.
- Laissez le hublot entrouvert pour permettre au tambour de sécher.
 - Si vous omettez de replacer le sélecteur de programme sur "Off/O", tous les voyants du bandeau de commande s'éteignent au bout de quelques minutes pour économiser l'énergie ; seul le voyant "Fin" reste allumé au niveau de la zone d'affichage.

VOYANT DE SURDOSAGE DE DÉTERGENT

Le voyant s'allume en fin de programme si vous avez utilisé trop de détergent. Utilisez moins de détergent la prochaine fois. Si le voyant s'allume et que la zone d'affichage indique "Fod", cela signifie que l'abondance de mousse a interrompu le processus de lavage. Consultez la section "Diagnostic rapide" de la notice d'utilisation.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "Départ (Pause)" pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
2. Sélectionnez un nouveau programme, une nouvelle température, ainsi qu'une vitesse d'essorage différente et d'autres options, si vous le souhaitez.
3. Appuyez à nouveau sur la touche "Départ (Pause)". Le nouveau programme démarre au point où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

ANNULATION D'UN PROGRAMME AVANT LA FIN

La touche "Annulation/Vidange" annule un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche "Annulation/Vidange" pendant au moins 3 secondes ; une animation apparaît dans la zone d'affichage. L'eau résiduelle est vidangée avant que le hublot ne puisse être ouvert.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06315