



AWE 6650 - 859366529010
Programmateur 6ème Sens
Magic 40°C
Chrono 15
500,00 € TTC



De capacité 5,5 kg, le lave-linge AWE 6650 de Whirlpool à chargement par le dessus est équipé du programmeur 6ème Sens, d'une option Départ différé, et des programmes Magic 40°C et Chrono 15.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capacité coton (Kg) 5.5
- Type de pose Pose-libre
- Niveau sonore à l'essorage dB(A) 77
- Type de chargement Top
- Emplacement de la charnière de la porte N/A
- Type de commandes Electronique
- Niveau sonore au lavage dB(A) 62
- Couleur de l'appareil Blanc
- Vitesse d'essorage maximum (tr/min) 1100

EQUIPEMENTS

- Options de départ différé En continu
- Alimentation eau chaude et eau froide Non
- Roulettes Oui
- Indicateur de déroulement du cycle Oui
- Système anti-balourd Oui
- Thermostat réglable Par étapes
- Afficheur digital de temps restant Non
- Détection de mousse Oui
- Sécurité hydraulique Non
- Rinçage plus Oui
- Variateur de vitesse d'essorage Fixe

CONSOMMATIONS

- Consommation d'eau (l) 49
- Classe d'efficacité d'essorage C
- Puissance restituée (W) 2300
- Classe d'efficacité de lavage A
- Intensité (A) 10
- Tension (V) 230-240
- Energy consumption (kWh) 0.93
- Fréquence (Hz) 50
- Classe énergétique A+


PROGRAMMES

- Fonction anti-froissage N/A
- Option de lavage à froid Non
- Arrêt cuve pleine Non
- Programmes automatiques Non


QUELLAVELINGE.COM

F

- A. Sélecteur de programme**
- B. Touche “Départ Différé”**
- C. Indicateurs de déroulement du programme (au-dessus de la linge)**
- D. Sélecteur de vitesse d'essorage**
- E. Touche “Départ/Pause”**
- F. Touche “Annulation”**
- G. Voyant “Porte ouverte”**



Indicateurs de départ différé (au-dessous de la linge)

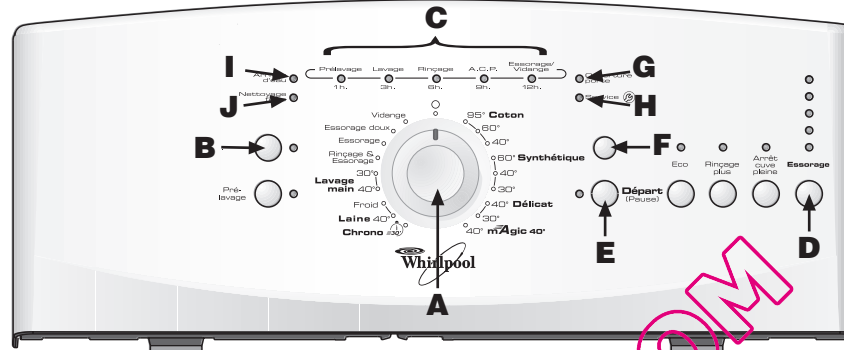TABLEAU DES PROGRAMMES


Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence, par exemple:

- H. Voyant “Service”**
- I. Voyant “Robinet d'eau fermé”**
- J. Voyant “Nettoyage filtre”**

- 1) Si vous avez sélectionné l'option “Prélavage”, ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment du Lavage principal.
- 2) N'utilisez pas de détergents liquides.
- 3) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

Programme	Symbole d'entretien	Charge max. kg	Type de linge / Remarques <i>- veuillez respecter les recommandation du fabricant figurant sur l'étiquette</i>	Détergents et produits additifs			Options					Vitesse d'essorage max. tr/min	
				Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant et produit amidonnant	Départ différé	Pré-lavage	Eco	Rinçage plus	Arrêt cuve pleine		Essorage variable
Coton 40 - 60 - 95°C		5.5	Craps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin de moyennement à très sales. <i>L'option “Prélavage” peut être sélectionnée pour le linge très sale.</i>	*	Oui ¹⁾	*	* ²⁾	*	* Uniquement 95°C	*	*	*	max.
Synthétique 30 - 40 - 60°C		3.0	Chemises, corsages, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévirat), polyamide (Perlon, Nylon), moyennement sales.	*	Oui ¹⁾	*	* ²⁾	*	* Uniquement 60°C	*	*	*	1000 ³⁾
Délicat 30 - 40°C		1.5	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers)	*	Oui ¹⁾	*	* ²⁾	*	-	-	*	*	1000 ³⁾
mAgic 40° 40°C		3.0	Textiles en coton ou/et synthétiques, de légèrement à moyennement sales.	-	Oui	*	* ²⁾	-	-	*	*	*	max.
Chrono 30°C		3.0	Vêtements d'extérieur peu portés en coton, polyester, polyamide et en fibres mélangées avec du coton.	-	Oui	*	* ²⁾	-	-	*	*	*	max.
Laine Froid - 40°C		1.0	Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge.	-	Oui	*	* ²⁾	-	-	-	*	*	1000 ³⁾
Lavage main 30 - 40°C		1.0	Tissus en lin, soie, laine ou viscose, déclarés “lavables à la main”. <i>Ce programme est suivi d'un essorage doux.</i>	-	Oui	*	* ²⁾	-	-	-	*	*	400 ³⁾
Rinçage & Essorage	-	5.5	<i>Le rinçage final et l'essorage final seront identiques à ceux du programme “Coton”.</i>	-	-	*	* ²⁾	-	-	*	*	*	max.
Essorage	-	5.5	<i>Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme “Coton”.</i>	-	-	-	* ²⁾	-	-	-	-	*	max.
Essorage doux	-	1.0	<i>Ce programme est suivi d'un essorage doux. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme “Laine”.</i>	-	-	-	* ²⁾	-	-	-	-	*	1000 ³⁾
Vidange	-	-	<i>Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un “Arrêt Cuve Pleine”.</i>	-	-	-	* ²⁾	-	-	-	-	-	-

N.B. Cette machine est contrôlée par des capteurs. Veuillez éviter un dosage excessif de détergent.
Oui = dosage nécessaire / * = option

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes)
Coton	95	5.5	55*	1.75	2:05
Coton **	60	5.5	49	0.93	2:45
Coton	40	5.5	55	0.55	2:10
Synthétiques	60	3.0	54*	0.90	1:40
Synthétiques	40	3.0	48	0.55	1:25
Délicat	40	1.5	50	0.55	0:45
Magic 40°	40	3.0	40	0.45	1:00
Chrono 30'	30	3.0	35	0.40	0:30
Laine	40	1.0	55	0.55	0:45
Lavage main	40	1.0	40	0.55	0:35
Lavage main	30	1.0	40	0.40	0:31

Les programmes avec pré-lavage durent environ 20 minutes de plus que les programmes sans pré-lavage. Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la charge et du type de linge.

* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

** Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

PRÉPARATION DE CYCLE DE LAVAGE

1. Fermez les volets du tambour et vérifiez qu'ils sont bien verrouillés.
2. Versez le détergent et les produits additifs dans le bac à produits comme suit, sans dépasser le repère "MAX":

- Lessive pour pré-lavage et lavage principal | ||
- Lessive pour lavage principal sans pré-lavage ||
- Assouplissant et produit amidonnant ☼
- Détachants ||
- Anticalcaires (si nécessaire) ||

3. Fermez le couvercle.
4. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme et température désiré. Le voyant près de la touche de la touche "Départ/Pause" clignote. Le voyant correspondant à la vitesse d'essorage sélectionnée s'allume.

SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Vous pouvez sélectionner ou désélectionner une option à n'importe quelle phase du programme. L'option peut être activée aussi longtemps que la phase du programme correspondante n'est pas encore exécutée.

Touche "Pré-lavage"

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 20 minutes.

Touche "Eco"

- En modifiant le profil de température et en allongeant légèrement le temps de lavage, vous obtiendrez un excellent résultat de lavage et réduirez simultanément la consommation énergétique.
- **Sélectionnable pour les programmes "Coton 95°C" et "Synthétiques 60°C" uniquement.**

Touche "Rinçage plus"

- La quantité d'eau est augmentée, de façon à garantir un rinçage plus en profondeur.
- Particulièrement conseillée dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétiques", "Magic 40°" et "Délicat".
- Elle est utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer.
- Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne laissez pas le linge trop longtemps dans l'eau.
- Dès que la machine s'arrête à la phase "Arrêt Cuve Pleine", le voyant de "Arrêt Cuve Pleine" de l'indicateur de déroulement du programme s'allume et le voyant près de la touche "Départ/Pause" clignote.

Pour supprimer l'option "Arrêt Cuve Pleine":

- Appuyez sur la touche "Départ/Pause"; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.

- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" et appuyez sur la touche "Départ/Pause".

Touche "Essorage variable"

- Une vitesse d'essorage maximale est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.

- Sélectionnez le programme, la vitesse d'essorage et les options désirées.
- Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche "Départ Différé" pour obtenir un départ différé de 1, 3, 6, 9 ou 12 heures. Le voyant correspondant s'allume.
- Démarrez le programme (voir "Démarrage du programme").
- Le voyant à côté de la touche "Départ Différé" s'allume et s'éteint lorsque le programme démarre.
- Après avoir appuyé sur la touche "Départ/Pause", le compte à rebours du temps différé démarre. Dès que le programme démarre, l'indicateur du départ différé s'éteint et est remplacé par l'indicateur de déroulement du programme.
- Après avoir appuyé sur la touche "Départ/Pause", le nombre d'heures présélectionné peut être réduit en appuyant à nouveau sur la touche "Départ différé".

Pour supprimer la fonction "Départ différé"

- **..avant d'appuyer sur la touche "Départ/Pause":**
- Tournez le sélecteur de programme sur une autre position ou appuyez sur la touche "RAZ".
- **..après avoir appuyé sur la touche "Départ/Pause":**
- Appuyez sur la touche "RAZ" pendant au moins 3 secondes. L'indicateur du départ différé s'éteint.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "Départ/Pause". Le voyant situé près de la touche "Départ/Pause" s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours, et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange. Dès que la phase du programme est terminée, le voyant correspondant s'éteint.

- **Remarque:** en cas de panne de courant ou de déconnexion de l'appareil pendant le cycle, le programme redémarrera au point où il a été interrompu.

VOYANT "PORTE OUVERTE"

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le couvercle peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le couvercle reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation d'un programme avant la fin".

VOYANTS ROUGES

Voyant "Service"

L'allumage du voyant "Service" peut être déclenché par un défaut de fonctionnement d'un composant électrique. Consultez le chapitre "Diagnostic rapide" dans la notice d'utilisation; si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.

"Robinet d'eau fermé"

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet; si le voyant reste allumé, consultez le chapitre "Diagnostic Rapide" dans la notice d'utilisation.

"Nettoyage Filtre"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas plié ou si le filtre ne doit pas être nettoyé; dans ce dernier cas, consultez la Notice d'utilisation ("Nettoyage du filtre").

FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme sont éteints et le voyant „Porte ouverte" est allumé.
1. Tournez le sélecteur de programme sur "Off/O".
 2. Fermez le robinet.
 3. Ouvrez le couvercle et le tambour et sortez le linge.
 4. Laissez le couvercle ouvert pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTION APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "Départ/Pause" pour démarrer le programme. Le voyant s'allume.
2. Sélectionnez un autre programme, d'autres options supplémentaires et - si vous le souhaitez - une autre vitesse d'essorage.
3. Appuyez de nouveau sur la touche "Départ/Pause". Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

ANNULATION D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche "Annulation" annule un programme avant la fin. Appuyez sur la touche "Annulation" pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est évacuée avant que le hublot ne puisse être ouvert.