

FICHES PRODUITS LAVE-LINGE

MARQUE	WHIRLPOOL
CODE COMMERCIAL	AWO/D 7451
CAPACITÉ EN KG (COTON)	7
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A++

Consommation annuelle d'énergie 194 kWh par an, sur une base de 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et à 40°C à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.

CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD COTON À 60°C À PLEINE CHARGE	0.91 kWh
--	----------

CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD COTON À 60°C À DEMI-CHARGE	0.85 kWh
--	----------

CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD COTON À 40°C À DEMI-CHARGE	0.65 kWh
--	----------

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MODE « LAISSÉ SUR MARCHÉ »	2.32 W
---	--------

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MODE « ARRÊT »	0.11 W
---	--------

Consommation annuelle d'eau 9900 litres par an, sur une base de 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et à 40°C à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.

Classe d'efficacité d'essorage B, sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace).

VITESSE D'ESSORAGE MAXIMALE	1400 RPM
-----------------------------	----------

“60° Cotton” et “40° Cotton” sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations contenues dans l'étiquette et la fiche produit. Ces programmes sont conçus pour nettoyer une charge de coton normalement sale. Ce sont les programmes les plus efficaces en termes de consommations d'énergie et d'eau combinées.

DURÉE MOYENNE DU CYCLE 40° Cotton À DEMI-CHARGE	180 min
---	---------

DURÉE MOYENNE DU CYCLE 60° Cotton À PLEINE CHARGE	240 min
---	---------

DURÉE MOYENNE DU CYCLE 60° Cotton À DEMI-CHARGE	180 min
---	---------

DURÉE DU MODE « LAISSÉ SUR MARCHÉ »	- min
-------------------------------------	-------

NIVEAU SONORE EN DB(A)	58
------------------------	----

NIVEAU SONORE EN DB(A) À L'ESSORAGE	79
-------------------------------------	----

TYPE D'INSTALLATION	Pose-libre
---------------------	------------




F

TABLEAU DES PROGRAMMES

A. Voyant "Porte ouverte"

Ce lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple :

- B. Voyant "Service"**
- C. Voyant "Arrivée d'eau"**
- D. Voyant "Nettoyage filtre"**

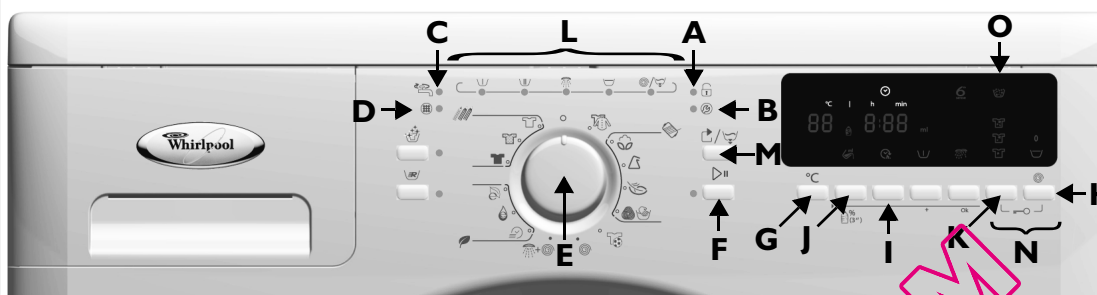

- E. Sélecteur de programme**
- F. Touche "Départ (Pause)"**
- G. Touche "Temp."**
- H. Touche "Essorage" (y compris "A.C.P.")**
- I. Touche "Départ différé"**
- J. Touche "Aide au dosage"**
- K. Touche "Niveau salissure"**
- L. Indicateur de déroulement du programme**
- M. Touche "Annulation/Vidange"**
- N. Combinaison de touches "Sécurité enfants"**
- O. Indicateur de surdosage de détergent**

Programme	Température °C	Symboles d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques <i>- Respectez les instructions du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.</i>	Détergents et produits additifs			Options sélectionnables				Aide au dosage	Départ différé	Essorage		
					Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Clean +	Rapide	Pré-lavage	Rincage plus			Niveau salissure	Essorage/ Arrêt cuve pleine	Vit. max. essor.
mAgic 40°	froid - 60 °C		4,0	Textiles solides en coton, lin, fibres artificielles ou mélanges de ces fibres, légèrement à moyennement sales. Programme efficace d'une heure. Assurez-vous de ne laver ensemble que des couleurs identiques. Si le niveau de salissure le requiert, ajoutez un détachant à base d'oxygène.	—	Oui	*	—	—	—	*	*	*	*	*	max.
Textiles	Coton	froid - 95 °C	7,0	Serviettes, sous-vêtements, nappes, draps, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Synthétique	froid - 60 °C	3,0	Chemises, corsages, chemisiers, etc., en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Délicat	froid - 40 °C	1,5	Rideaux et linge délicat (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui	*	—	—	*	—	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Laine/Main	froid - 40 °C	1,0	Lainages portant le label "Pure laine vierge" et déclarés lavables en machine, ainsi que vêtements en lin, soie, laine et viscose déclarés lavables à la main. Ce programme a été testé et approuvé par la société Woolmark pour les lainages lavables en machine et à la main. Sélectionnez la vitesse d'essorage en fonction des recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.	—	Oui	*	—	—	—	—	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Couleurs	Blanc	froid - 60 °C	7,0	Linge résistant en coton blanc, de moyennement à très sale. Économisez de l'énergie en sélectionnant une température de lavage inférieure et en ajoutant au détergent un produit de blanchiment à base d'oxygène.	—	Oui	*	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
	Couleurs	froid - 60 °C	4,5	Vêtements blancs et de couleur pastel fabriqués dans des tissus délicats. Programme de lavage doux permettant d'éviter le grisonnement ou le jaunissement du linge. Utilisez un détergent puissant et, si nécessaire, des détachants ou des agents de blanchiment à base d'oxygène. N'utilisez pas de détergent liquide.	*	Oui	*	*	—	*	—	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Noir	froid - 60 °C	4,5	Vêtements noirs et foncés en coton, mélanges de coton et polyester. Programme spécial permettant une réduction des dégradations de couleur et des décolorations locales. Préférez l'utilisation d'un détergent liquide spécialement conçu pour textiles foncés avec ce programme.	*	Oui	*	—	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Eco	Super eco	froid - 60 °C	7,0	Textiles solides en coton, synthétiques et mélanges de ces fibres. Ce programme permet une économie d'énergie grâce à un cycle de lavage prolongé. Il peut être utilisé la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux. Pour éviter d'être dérangé la nuit par le bruit de l'essorage, réglez la vitesse d'essorage sur 0 et démarrez le programme d'essorage le matin, ou programmez en conséquence le démarrage du programme avec la fonction "Départ différé". Il est recommandé d'utiliser un filin à linge pour les articles en fibres synthétiques.	—	Oui	*	—	—	—	*	*	*	*	*	max.
	Aqua eco	froid - 40 °C	3,0	Synthétiques ou synthétiques mélangés à du coton, légèrement sales. Programme économique à très faible consommation d'eau. Utilisez du détergent liquide en quantité minimum recommandée pour 3 kg de linge. N'utilisez pas d'assouplissant.	—	Oui	—	—	—	—	—	*	*	*	*	max.
	Chrono 15'	froid - 30 °C	3,0	Vêtements peu portés en coton, fibres artificielles et fibres mélangées avec du coton. Programme de rafraîchissement. Utilisez la quantité minimum de détergent recommandée.	—	Oui	*	—	—	—	—	*	*	*	*	max.
Sport	froid - 30 °C		3,0	Vêtements de sport en jersey de coton ou microfibres, moyennement sales. Ce programme inclut un cycle de pré-lavage ; vous pouvez également ajouter du détergent dans le compartiment de pré-lavage programme. N'ajoutez pas d'assouplissant.	*	Oui	—	—	*	*	*	*	*	*	*	max.
Essorage	—	—	7,0	Programme d'essorage intensif. Le cycle d'essorage est identique à celui du programme "Coton".	—	—	—	—	—	—	—	*	*	—	max.	
Rincage & Essorage	—	—	7,0	Programme de rinçage et d'essorage intensif. Le dernier rinçage et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton".	—	—	*	—	—	—	*	—	*	*	max.	

* : en option / Oui : dosage requis
¹⁾ Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

Le cycle laine/lavage main de cette machine a été testé et approuvé par la société Woolmark Company pour le lavage de lainage déclarés "lavables en machine" ou "lavables à la main", à condition que ces articles soient lavés conformément aux instructions figurant sur l'étiquette ou aux indications fournies dans le tableau des programmes. M0702

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA



DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes)	
					sans "Rapide"	avec "Rapide"
Mixte	40	4,0	45	0,50	1:00	—
Coton	95	7,0	74**	2,10	02:10	—
Coton*	60	7,0	54	0,91	4:00	2:30
Coton*	60	3,5	40	0,85	3:00	***
Coton	40	7,0	69	0,80	3:15	2:15
Coton*	40	3,5	40	0,65	3:00	***
Synthétique	60	3,0	50**	0,80	1:35	1:14
Synthétique	40	3,0	46	0,50	01:20	0:59
Délicat	30	1,5	60	0,50	00:45	—
Laine/Main	40	1,0	45	0,50	00:40	***
Blanc	40	7,0	69	0,80	3:30	—
Couleurs	40	4,5	65	0,50	01:20	—
Noir	40	4,5	45	0,60	1:40	1:15
SuperEco	60	7,0	69	0,84	4:00	—
AquaEco	40	3,0	19	0,45	01:00	—
Chrono 15	30	3,0	30	0,20	0:15	—
Sport	30	3,0	56	0,60	1:34	1:13

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. La consommation individuelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, de charge et de type de linge. La consommation d'eau et d'énergie se réfère au réglage par défaut des programmes, avec la température et la charge indiquées dans le tableau. La sélection d'options ou la modification de la vitesse d'essorage modifie également les données relatives à la consommation.

⊙ La durée du programme peut différer des valeurs indiquées ci-avant, car le programme prend en compte les conditions d'utilisation. (Reportez-vous également à la section "Diagnostic rapide" de votre notice d'utilisation.)

* Programme de référence pour l'étiquette énergie.
** Pour réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage principal avant la vidange de l'eau.
*** Adaptation automatique de la durée du programme après la détection de la charge de linge.

AJOUTEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LA PORTE ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent comme indiqué sur la première page et comme décrit au chapitre "Détergent et produits additifs" de la notice d'emploi. Positionnez le sélecteur de programme sur le programme souhaité ; le voyant de la touche "Départ (Pause)" \triangleright II clignote. Il est possible de modifier la température et la vitesse d'essorage indiquées à l'affichage en appuyant sur la touche "Température" \odot et/ou "Essorage" \odot .

SÉLECTIONNEZ L'OPTION SOUHAITÉE

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, les voyants s'éteignent automatiquement. Les combinaisons d'options non compatibles sont automatiquement désélectionnées. Il est possible qu'une option soit pré-réglée pour certains programmes ; le cas échéant, vous pouvez la désélectionner.

Touche "Clean +"

- Sélectionnez cette option si vous utilisez un détachant à ajouter au détergent (poudre, par exemple "Vanish") - cela permettra d'optimiser l'efficacité du produit additif, d'obtenir un détachement en profondeur et un meilleur résultat de lavage.
- À utiliser avec une charge maximale.
- Versez la quantité appropriée de détachant (en poudre) dans le compartiment de lavage principal, avec votre détergent habituel (utilisez uniquement de la lessive en poudre avec cette option). Respectez le dosage recommandé par le fabricant.
- La durée du programme peut être prolongée de 15 minutes.
- Cette option permet l'utilisation de détachants et de produits de blanchiment à base d'oxygène. **N'utilisez pas de chlore ou de produits de blanchiment à base de perborate !**

Touche "Rapide"

- Permet un lavage plus rapide via une réduction de la durée du programme.
- Option recommandée uniquement pour le linge peu sale.

Touche "Prélavage"

- Uniquement pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.

- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

Touche "Rinçage plus"

- La quantité d'eau et la durée du cycle de rinçage sont augmentées.
- Cette option est particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, ou pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Niveau salissure"

- Adapte la durée du programme au niveau de salissure de votre linge. Influence également la recommandation de quantité de détergent en cas d'activation de la touche "Aide au dosage".
 I = légèrement sale - II = moyennement sale - III = très sale
 Les niveaux de salissure ne sont pas tous sélectionnables avec tous les programmes.

Touche "Essorage" (compris "A.C.P.")

- Une vitesse d'essorage maximale est automatiquement attribuée à chaque programme.
- Appuyez sur la touche pour régler une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé et seule une vidange est réalisée. Les essorages intermédiaires ont cependant lieu pendant la phase de rinçage.
- Si vous sélectionnez "Arrêt cuve pleine", le linge reste dans la dernière eau de rinçage sans être essoré, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge. Pour activer l'option "Arrêt cuve pleine", appuyez plusieurs fois sur la touche "Essorage" jusqu'à l'apparition du symbole "Arrêt cuve pleine" I dans la zone d'affichage.
- Le programme de lavage s'interrompt à "Arrêt cuve pleine" dès que le voyant "A.C.P." I s'allume dans l'indicateur de déroulement du programme ; le voyant de la touche "Départ (Pause)" clignote.
- Pour annuler l'option "Arrêt cuve pleine" et vidanger l'eau sans essorer le linge, appuyez sur la touche "Départ (Pause)".
- Pour annuler l'option "Arrêt cuve pleine" et essorer le linge, appuyez sur la touche "Essorage" pour sélectionner la vitesse d'essorage souhaitée, puis sur la touche "Départ (Pause)" pour démarrer le cycle d'essorage.
- Si l'option "Arrêt cuve pleine" est sélectionnée, ne laissez pas le linge trop longtemps dans l'eau.

RÉGLER UN DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" I vous permet de démarrer le lave-linge à un moment préféré, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs énergétiques plus avantageux.

- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et les options souhaitées.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour sélectionner le délai avant le démarrage du programme (jusqu'à 23 heures).
- Appuyez sur la touche "Départ (Pause)" \triangleright II. Le décompte du départ différé démarre ; le symbole du départ différé et les deux-points entre les heures et les minutes clignotent.
- L'indication du délai avant le démarrage du programme disparaît dès le démarrage du programme, pour être remplacée par l'indication du temps restant.
- En cas d'utilisation de la fonction "Aide au dosage", sélectionnez le départ différé AVANT d'appuyer sur la touche "Aide au dosage". Le décompte du départ différé démarre dès que vous appuyez sur la touche "Départ (Pause)" \triangleright II pour la deuxième fois (voir les instructions séparées concernant l'utilisation de la fonction "Aide au dosage").

Pour annuler la fonction "Départ différé"

...avant l'activation de la touche "Départ (Pause)" :

- Appuyez sur la touche "Annulation/Vidange" I ou réglez le départ différé sur "0:00". Le temps restant avant le démarrage du programme disparaît au bout de quelques secondes.

...après le démarrage du programme :

- Appuyez sur la touche "Départ (Pause)" \triangleright II - le délai avant le démarrage disparaît de l'affichage. Appuyez à nouveau sur la touche "Départ (Pause)" si vous souhaitez rédemarrer immédiatement le programme sélectionné.

RECOMMANDATION DE DOSAGE DE DÉTERGENT

La touche "Aide au dosage" vous permet d'obtenir une indication de la quantité de détergent recommandée en fonction du niveau de salissure sélectionné et de la charge de linge à laver.

- Cette fonction vous permet d'économiser du détergent et de protéger l'environnement ainsi que les peaux sensibles en évitant un surdosage de détergent.
- Avant d'utiliser cette fonction, il est nécessaire d'adapter le lave-linge aux dosages recommandés pour les détergents utilisés. Vérifiez également si la dureté de l'eau de votre région correspond au niveau de dureté "douce" de votre lave-linge. Si tel n'est pas le cas, adaptez le niveau.
- Sélectionnez le programme, les options et le départ différé souhaités AVANT d'utiliser la fonction "Aide au dosage".

Pour en savoir plus, reportez-vous aux instructions d'utilisation séparées relatives à la fonction "Aide au dosage".

VOYANT "OUVERTURE PORTE"

Avant le démarrage et à la fin d'un programme, le voyant s'allume pour indiquer que la porte peut être ouverte. Aussi longtemps qu'un programme de lavage est en cours, la porte reste verrouillée et son ouverture ne doit en aucun cas être forcée. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez la section "Annulation d'un programme avant la fin".

DÉMARRAGE DU PROGRAMME \triangleright II

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "Départ (Pause)" \triangleright II. Le voyant situé près de la touche "Départ/Pause" \triangleright II s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, de rinçage et de vidange/d'essorage.

SÉCURITÉ ENFANTS I

La fonction Sécurité enfants permet d'empêcher que des enfants ne démarrent un cycle de lavage ou ne modifient les réglages d'un programme en cours. Il n'est pas possible d'activer ou de désactiver la fonction lorsque le sélecteur de programme est sur "Arrêt/O". Pour activer la sécurité enfants :

- Positionnez le sélecteur de programme sur un programme de lavage, ou démarrez un programme de façon normale.

- Appuyez simultanément sur les 2 touches portant le symbole de la clé I pendant au moins 3 secondes. Un symbole de clé apparaît brièvement au niveau de la zone d'affichage pour indiquer l'activation de la fonction Sécurité enfants.

Chaque fois que vous modifiez le réglage d'un programme avec la fonction Sécurité enfants activée, le symbole de clé s'affiche brièvement. Le réglage du programme ne peut alors plus être modifié. L'unique modification possible est la mise hors tension du lave-linge via le placement du sélecteur de programme sur la position d'arrêt/O. Pour désactiver la sécurité enfants :

- Appuyez à nouveau simultanément sur les 2 touches portant le symbole de la clé I pendant au moins 3 secondes.

VOYANTS DE PANNE

En cas de problème ou de panne, veuillez consulter le chapitre "Diagnostic rapide" de la notice d'emploi.

"Service"

L'allumage du voyant "Service" peut être provoqué par le mauvais fonctionnement d'un composant électrique.

"Arrivée d'eau"

L'alimentation en eau du lave-linge est nulle ou insuffisante. Il est possible que le robinet d'eau soit fermé ou que le tuyau d'arrivée d'eau soit plié.

"Nettoyage filtre" I
La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Il se peut que le tuyau soit plié ou que le filtre soit encrassé (voir le point "Nettoyage du filtre" de la notice d'emploi).

FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme sont éteints et le voyant "Porte ouverte" I s'allume.
- 1. Tournez le sélecteur de programme jusqu'à la position d'arrêt/O.
- 2. Fermez le robinet d'eau.
- 3. Ouvrez la porte et déchargez le tambour.
- 4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

VOYANT DE SURDOSAGE DE DÉTERGENT

Le voyant s'allume en fin de programme si la quantité de détergent utilisée est trop importante. Utilisez moins de détergent la prochaine fois. Si le voyant s'allume et que "Fod" s'affiche, cela signifie qu'une quantité excessive de mousse a interrompu le processus de lavage. Reportez-vous au point "Diagnostic rapide" de la notice d'emploi.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU MODIFICATION DES OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

- Appuyez sur la touche "Départ (Pause)" \triangleright II pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
- Sélectionnez un nouveau programme, une nouvelle température, ainsi qu'une vitesse d'essorage différente et d'autres options, si vous le souhaitez.
- Appuyez à nouveau sur la touche "Départ (Pause)" \triangleright II. Le nouveau programme démarre là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

ANNULATION D'UN PROGRAMME AVANT LA FIN I

La touche "Annulation/Vidange" I annule un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche "Annulation/Vidange" I pendant quelques secondes ; une animation apparaît dans la zone d'affichage. La vidange de l'eau s'effectue. Un certain temps peut s'avérer nécessaire avant que l'ouverture de la porte ne soit possible.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06468