
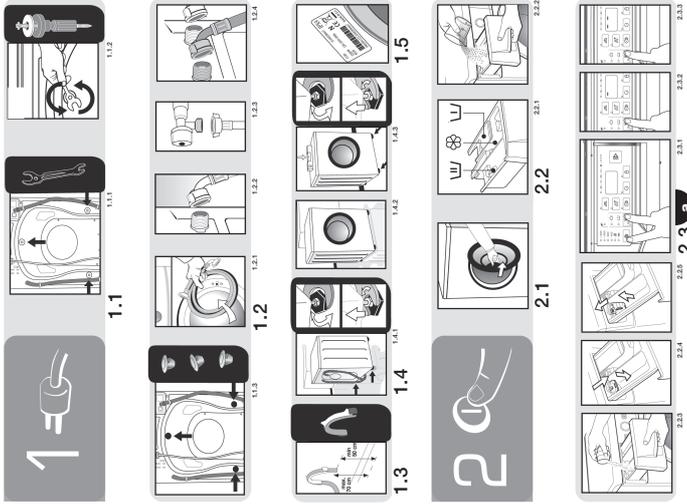


Brandt
Lave-Linge
GUIDE D'INSTALLATION

QUELLAVELINGE.COM

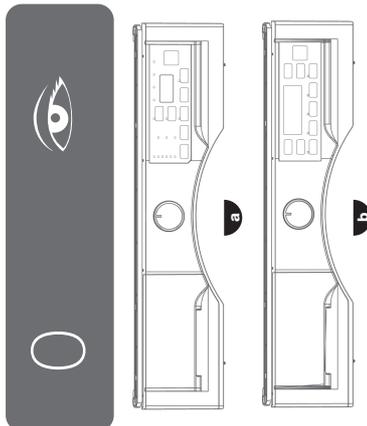

II

I



Guide d'installation et d'utilisation

Cet appareil, destiné à un usage exclusivement domestique, a été conçu pour laver le linge.

Très important : Veuillez lire très attentivement ce Guide d'Installation et d'Utilisation avant d'installer et d'utiliser ce lave-linge. Vous trouverez à l'intérieur du tambour la documentation et tous les accessoires.

Les croquis figurant dans ce Guide d'Installation et d'Utilisation sont accompagnés des textes correspondants.



Identification



Identifiez le modèle de votre lave-linge ("a" ou "b") en comparant le bandeau de commande avec les illustrations.



Installation



1.1 Déballage (1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3). Dévissez les vis de débridage et les éléments d'immobilisation de l'appareil, utilisés pour le transport.

1.2 Raccordement à l'arrivée d'eau (1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3). Si votre lave-linge permet le raccordement à une entrée d'eau chaude, raccordez l'extrémité coudée rouge du tuyau à la prise d'eau chaude (1.2.4). Utilisez toujours les tuyaux d'alimentation neufs fournis avec l'appareil. Les tuyaux d'arrivée d'eau ayant déjà servis ne doivent pas être utilisés.

1.3 Vidange. Installez le tuyau de vidange, en veillant à bien respecter les indications du croquis.

1.4 Mise à niveau. Veillez à bien stabiliser le lave-linge, pour réduire les bruits et éviter son déplacement. Nous vous recommandons de : 1) stabiliser et mettre à niveau les pieds arrière (1.4.1) ; 2) installer le lave-linge dans son emplacement définitif (1.4.2) ; 3) stabiliser et mettre à niveau les pieds avant (1.4.3).

1.5 Raccordement électrique. Veillez à respecter les renseignements figurant sur la plaque signalétique de l'appareil (1.5).

1.6 Installation sous plan. Si pour encastrer le lave-linge il vous faut enlever le capot, contactez votre revendeur ou le Service d'Assistance Technique. Sur les lave-linge encastrés, la fiche de prise de courant doit être accessible après l'installation. Dimensions d'encastrement à respecter : 600x600x850.



Mode d'emploi



2.1 Ouverture du hublot. Ouvrez le hublot.

2.2 Produit lessiviel et additifs. Avant d'introduire le linge dans le tambour, triez-le selon la couleur, le degré de salissure et le type de textile.

Le bac à produits est divisé en différents compartiments : lavage , pré-lavage  et adoucissant  (2.2.1).

Tous les lave-linge sont prévus de fonctionner avec de la lessive en poudre (2.2.2).

Si vous souhaitez utiliser de la lessive liquide (2.2.3), attrapez avec deux doigts la languette bleue (2.2.4), qui ressort du fond du compartiment de lavage et tirez vers l'extérieur jusqu'à la butée. Lâchez ensuite la trappe rabattable qui, en restant en position verticale (2.2.5), empêchera que la lessive liquide s'échappe. Si vous utilisez de la lessive en poudre, cette trappe doit rester ouverte. Placez-la, pour ce faire, en position horizontale en appuyant avec un doigt sur la languette supérieure et poussez-la vers le fond jusqu'à la butée.

Veillez à ne pas dépasser la marque MAX gravée sur la paroi du compartiment adoucissant.

2.3 Configuration du distributeur automatique de détergent liquide (Dose-e). Les deux paramètres ci-après doivent être initialement réglés sur votre lave-linge avant de l'utiliser.

La quantité de lessive qui sera utilisée dépend de la dureté de l'eau et de la concentration de la lessive liquide que vous utilisez. Il vous faudra donc indiquer, à la mise en service.

Niveau de dureté de l'eau. Ce réglage est à effectuer une fois pour toutes, sauf si vous devez déménager et changer de région. Pour connaître la dureté de votre eau, consultez votre revendeur. Le tableau montre les différents niveaux de dureté de l'eau que votre lave-linge vous permet de sélectionner.

Niveaux de dureté de l'eau

Eau douce	
Eau moyenne	
Eau dure	

Réglage de la concentration de lessive.

Ce réglage est, lui aussi, à effectuer une fois pour toutes si vous utilisez toujours le même type de lessive. Par contre, vous devrez le modifier si vous optez pour une lessive plus ou moins concentrée que la précédente. Les valeurs moyennes estimées et que votre machine vous permet de configurer sont répertoriés dans le tableau.



Concentration de lessive	
Standard	120 ml
Concentrée	75 ml
Très concentrée	35 ml

Utilisation du distributeur automatique de détergent (Dose-e):

Modèles "a": Niveau de dureté de l'eau (2.3.1) et réglage de la concentration de lessive (2.3.6).

Modèles "b": Niveau de dureté de l'eau et réglage de la concentration de lessive (2.3.1).

Réglez ces deux paramètres en fonction de vos besoins (2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 pour le niveau de dureté de l'eau et 2.3.7, 2.3.8 et 2.3.9 pour la concentration de lessive). Après avoir sélectionné les paramètres appropriés, validez votre choix (2.3.5 ou 2.3.10), ces informations sont enregistrées dans la mémoire de la machine.

- 2.4 Mise sous tension et sélection du programme.** Sélectionnez le programme à l'aide de la commande correspondante, après avoir consulté le Tableau des Programmes.
- 2.5 Sélection de vitesse d'essorage.** Vous pouvez sélectionner la vitesse d'essorage ou l'éliminer (2.4.1, 2.4.2). Si vous sélectionnez Anti-froissage/Flot (2.4.3), l'appareil s'arrête avant le dernier essorage, l'eau demeurant à l'intérieur de la cuve. Appuyez  pour que le programme procède à la vidange et à l'essorage final.
- 2.6 Fonctions complémentaires.** Repassage facile , rinçage plus  et programme rapide .
- 2.7 Sélection quantité de lessive (Dose-e).** La sélection de la quantité de lessive dépend du degré de salissure de votre linge. Vous pouvez choisir entre lavage normal  (2.7.1) et lavage intensif  (2.7.2).
- 2.8 Départ différé .** Possibilité de différer le départ du lavage.
Vous avez la possibilité de retarder le départ de votre programme afin de bénéficier du tarif **Heures Creuses**. Pour avoir accès à cette fonction, sélectionnez **HC**.
- 2.9 Mise en route ou pause **
- 2.10 Verrouillage .** Appuyez sur cette touche pendant 3 secondes pour activer le verrouillage et éviter ainsi toute manipulation par les enfants. Pour désactiver le verrouillage, appuyez à nouveau sur cette même touche pendant 3 secondes.

2.11 Déroulement du lavage. Vous pouvez visualiser le déroulement du programme en cours, ainsi que le temps restant pour son achèvement.

2.12 Remplissage du réservoir. Pour la distribution automatique du détergent, il vous faut préalablement recharger le distributeur automatique (2.12.1). Prenez garde de ne pas dépasser la marque MAX gravée sur la paroi du compartiment à lessive liquide (2.12.2).

2.13 Distributeur automatique (Dose-e) vide
Lorsque la lessive atteint le niveau min (dose-e restante pour 2-3 lavages), le voyant correspondant s'allume sur le bandeau de commande, si vous sélectionnez l'option "Dose-e". Si l'option "Dose-e" n'est pas sélectionnée, ce voyant ne fonctionne pas.

Recommandations: Après avoir correctement installé votre lave-linge, procédez à un nettoyage préalable et vérifiez son bon fonctionnement (lavage normal, sans linge et à 90°). Utilisez un filet à linge pour lever les petites pièces fragiles: mouchoirs et linges.

- Avvertissements:**
1. Si vous avez besoin d'ajouter ou de retirer certains vêtements, appuyez sur  vérifiez que le niveau de l'eau n'est pas supérieur au débordement de la porte.
 2. Les fonctions complémentaires (et) augmentent le temps de lavage.
 3. Dès que le programme de lavage est fini, assurez-vous que le voyant lumineux STOP clignote ou attendez jusqu'à ce que le symbole s'éteigne.

3 Maintenance



- 3.1 Nettoyage du bac à produits.** Nous vous recommandons de procéder à son nettoyage une fois par mois.
- 3.2 Nettoyage du filtre.** Nous vous recommandons de procéder à son nettoyage une fois par an.
- 3.2 Pour nettoyer l'extérieur du lave-linge,** n'utilisez pas de produits abrasifs. Séchez-le bien avec un chiffon doux.
- 3.4 Vidange du réservoir de lessive liquide.** Ouvrez la trappe et sortez le tuyau du côté gauche, pour vider le réservoir (3.4.1). Pour vider la cuve-tambour, utilisez le tuyau du côté droit (3.4.2).



4

Diagnostic



- 4.1 Le lave-linge est muni d'un système de diagnostic, qui détecte toute incidence et prévient l'utilisateur, en affichant le problème sur l'écran ou en faisant clignoter les témoins lumineux sur le bandeau de commande.
 - 4.1.1 **Le lave-linge ne se remplit pas d'eau.** Vérifiez l'arrivée d'eau, que le robinet est ouvert ou nettoyez le filtre d'entrée.
 - 4.1.2 **Il ne vidange pas et n'essore pas.** Vérifiez l'état du filtre.
 - 4.1.3 **Il n'essore pas.** Répartissez correctement le linge dans le tambour et lancez à nouveau le programme d'essorage.
 - 4.1.4 **Il ne démarre pas.** Vérifiez que le hublot soit bien fermé.
 - 4.1.5 **En cas d'affichage d'un autre code.** Adressez-vous au Service Technique.
- 4.2 **Vibrations ou bruits.** Vérifiez l'installation (1.1 et 1.4 du présent Manuel).
- 4.3 **Il reste de l'eau dans le bac à produits.** Vérifiez que le bac à produits soit bien propre (3.1).

5

Sécurité



- La pression de l'eau doit se situer entre 0,05 et 1MPa (0,5 à 10 kg/cm²).
- Ne pas utiliser de rallonge ni d'adaptateur pour brancher le lave-linge au secteur.
- L'installation électrique doit être capable de résister à la puissance maximale mentionnée sur la plaque signalétique et la prise doit être dûment reliée à la terre.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le Service Après-Vente ou du personnel dûment qualifié, afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne pas manipuler l'intérieur du lave-linge. En cas de problème que vous ne pouvez pas résoudre à l'aide de ce Guide d'Installation et d'Utilisation appelez le Service Technique.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

6

Environnement



Ce lave-linge a été conçu dans un souci de respect de l'environnement.

Respectez l'environnement. Chargez votre lave-linge au maximum, en fonction de la capacité recommandée pour chaque programme, afin d'économiser de l'eau et de l'énergie. Dans la mesure du possible, évitez le prélavage. Veillez à ne pas dépasser la dose recommandée de produit lessiviel. N'utilisez le Rinçage plus  que pour laver le linge des personnes à la peau sensible.

Contraste de l'écran. Après 20 minutes, l'écran s'assombrit pour économiser l'énergie. Pour activer l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche ou tournez la commande.

Gestion des déchets d'appareils électriques et électroniques.

Ne pas éliminer ce type d'appareils mélangés aux ordures ménagères brutes.

Portez votre lave-linge à un centre spécifique de collecte.

Le recyclage d'un appareil électroménager permet d'éviter d'éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et la santé, ainsi que de considérables économies d'énergie et de ressources.

Pour plus d'informations, adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur.



a

Tableau des programmes

Programme	Salissure	Capacité (kg)	Consommation Kwh/L		Consommation Kwh/L	
			8 kg	🕒	9 kg	🕒
1. Coton froid	Très légère	8/9	0,10/58	56	0,15/60	57
2. Coton 30°C	Légère	8/9	0,35/58	59	0,35/60	60
3.* Coton 40°C	Normale	8/9	0,70/58	77	0,70/60	79
4.* Coton 60°C	Normale	8/9	0,99/58	81	1,35/60	90
5. Coton 90°C	Forte	8/9	2,50/64	118	2,70/68	120
6. Mixte froid	Très légère	4	0,10/54	54	0,15/58	54
7. Mixte 30°C	Légère	4	0,25/54	58	0,25/58	59
8. Mixte 40°C	Légère	4	0,55/54	63	0,55/58	64
9. Mixte 60°C	Normale	4	0,60/54	67	0,60/58	68
10. Prélavage	Forte	8/9	1,50/68	108	1,60/73	110
11. Essorage		8/9	0,05/0	12	0,05/0	12
12. Rinçage		8/9	0,05/40	28	0,10/42	28
13. Délicat/laine 30°C	Légère	4	0,35/59	42	0,35/65	42
14. Délicat/laine froid	Très légère	4	0,05/59	30	0,05/65	30
15. Flash 30 min	Légère	4	0,20/40	30	0,20/45	30
16. Éclair 15 min	Très légère	2	0,05/25	15	0,05/30	15
17. OPTIA 45 min	Légère	4	0,60/42	42	0,60/42	42

* programme-test de lavage et de consommation d'énergie, selon Norme EN60456.

b

Tableau des programmes

Programme	Température	Capacité (kg)	Consommation Kwh/L		Consommation Kwh/L	
			8 kg	⌚	9 kg	⌚
	90°C, 50°C, 30°C et froid	8/9	0,10-2,50/58	56-118	0,15-2,70/60-68	57-120
1. Coton	60°C (*)	8/9	0,99/58	81	1,35/60	90
	40°C (*)	8/9	0,70/58	59	0,70/60	60
2. Mixte	60°C, 50°C, 40°C, 30°C et froid	4	0,10-1,15/54	54-80	0,15-1,30/58	54-83
3. Délicat	40°C, 30°C et froid	4	0,10-0,55/44	55	0,10-0,55/48	55
4. Laine	40°C, 30°C et froid	2	0,05-0,59	30-47	0,05-0,40/65	30-47
5. Lavage à la main	froid	2	0,05/59	30	0,05/65	30
6. Rinçage		8/9	0,05/40	28	0,10/42	28
7. Essorage		8/9	0,05/0	12	0,05/0	12
8. Duvet	30°C	4	0,25/54	58	0,25/58	59
9. Prélavage	60°C	8/9	1,50/68	108	1,60/73	110
10. Sport	40°C, 30°C et froid	4	0,22-0,55/44	65	0,22-0,55/44	65
11. Chemises	40°C, 30°C et froid	2	0,10-0,30/44	55	0,10-0,03/48	55
12. Linge foncé	60°C, 50°C, 40°C, 30°C et froid	4	0,10-0,65/54	54-68	0,15-0,65/54	54-68
13. Flash 30 min	30°C	4	0,20/40	30	0,20/45	30
14. Éclair 15 min	froid	2	0,05/25	15	0,05/30	15
15. OPTIA 45 min	40°C	4	0,60/42	42	0,60/42	42

* programme-test de lavage et de consommation d'énergie, selon Norme EN60456.

QUELLA VELLE INGE.COM

QUELLAVELINGE.COM

QUELLAVELINGE.COM