

*Thinking of you**

Electrolux

ARTHUR MARTIN


Notice d'utilisation

* *On pense à vous*

QUELLAVELINGE.COM

Lave-linge

AWN 12691 W - AWN 12691 S
AWN 13691 W

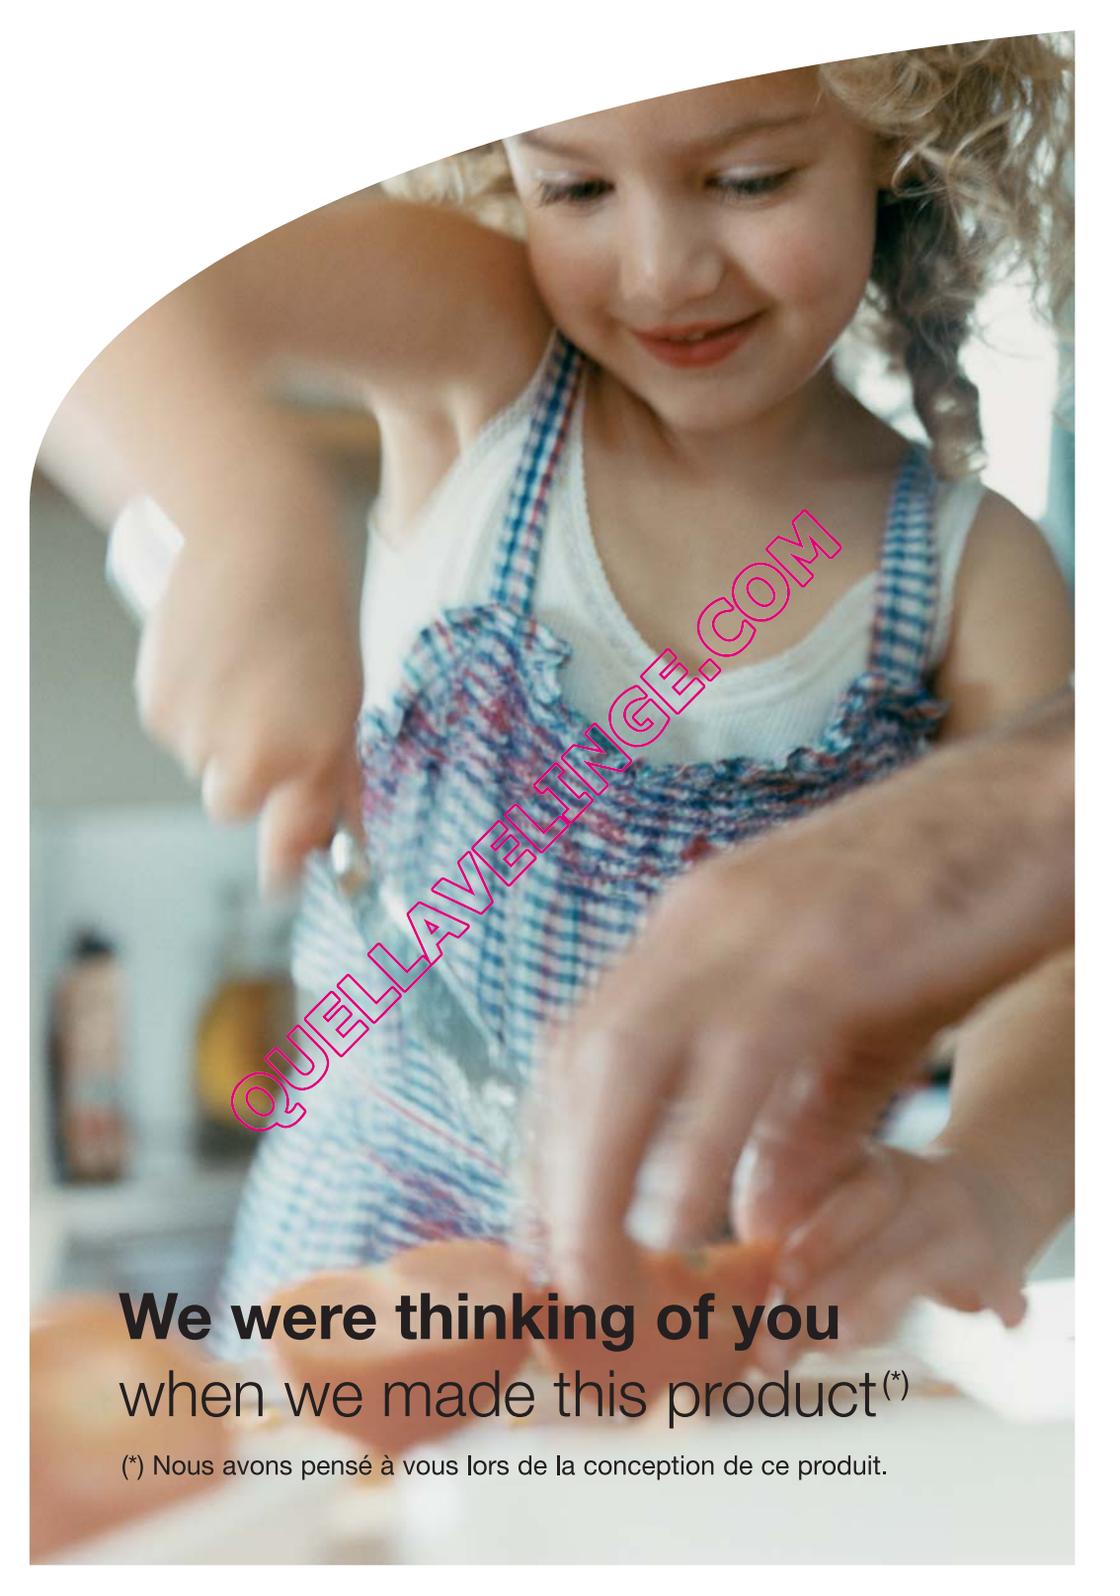

QUELLAVELINGE.COM

We were thinking of you
when we made this product^(*)

(*) Nous avons pensé à vous lors de la conception de ce produit.

Bienvenue dans le monde d'Electrolux

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en choisissant un appareil Electrolux qui, nous espérons vous accompagnera agréablement au fil du temps.

Au travers d'une large gamme de produits de qualité, la volonté d'Electrolux est de vous rendre la vie plus agréable.

Vous pouvez en voir quelques exemples sur la couverture de cette notice.

Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour découvrir ce guide qui vous permettra de profiter au mieux de tous les avantages de votre nouvel appareil.

Nous vous assurons que son utilisation vous offrira jour après jour satisfaction et sérénité.

A bientôt.

QUELLAVELINGE.COM

4 sommaire

Sommaire

Avertissements importants	5
Description de l'appareil	7
Bandeau de commande.....	8
Utilisation.....	9
Comment faire un lavage?.....	17
Symboles internationaux pour l'entretien des textiles	20
Programme de lavage.....	21-22
Informations sur les programmes	23
Entretien et nettoyage	25
En cas d'anomalie de fonctionnement....	29
Caractéristiques techniques	33
Consommations	34
Installation	35
Environnement	39
Garantie	40
Service clientèle	41

QUELLAVELINGE.COM

Les symboles suivants vous guideront tout au long de la lecture de votre notice d'utilisation:



Instructions de sécurité.



Conseils et recommandations



Informations liés à la protection de l'environnement

Avertissements importants



Pour des raisons de sécurité et dans le but de garantir un usage correct de l'appareil, nous vous invitons à lire attentivement cette notice d'utilisation ainsi que les recommandations et les avertissements qu'elle contient avant de procéder à l'installation et à la première utilisation de l'appareil.

Pour éviter toute erreur ou accident, assurez-vous que les utilisateurs de cet appareil aient pris parfaitement connaissance de son fonctionnement et des mesures à observer en matière de sécurité.

Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant.

Sécurité générale

- Il est interdit de modifier les caractéristiques techniques de tenter de modifier l'appareil de quelque façon que ce soit.
- Le hublot s'échauffe au cours des programmes de lavage à température élevée. Ne le touchez pas !
- Assurez-vous que vos animaux domestiques ne puissent pas pénétrer dans le tambour. Pour éviter cela, vérifiez l'intérieur du tambour avant chaque utilisation de l'appareil.
- Les objets tels que les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis, les cailloux ou tout autre objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et ne doivent pas être placés dans le lave-linge.
- N'utilisez que les quantités de lessive et d'assouplissant indiquées par le fabricant. Une quantité excessive pourrait endommager le linge. Conformez-vous aux doses

préconisées par les fabricants.

- Groupez les petits articles, tels que les chaussettes, ceintures lavables en machine etc., dans un petit sac de toile ou une taie, afin d'éviter que ces pièces ne glissent entre le tambour et la cuve.
- Ne lavez pas en machine le linge avec des baleines, les tissus non ourlés ou déchirés.
- Débranchez toujours la prise de courant et fermez le robinet d'arrivée d'eau après chaque utilisation, et avant le nettoyage et l'entretien de l'appareil.
- N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur. Exigez des pièces de rechange certifiées Constructeur.

Installation

- Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
- Lors du déballage, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le magasin vendeur.
- L'appareil doit être débridé avant la première utilisation. L'élimination incomplète des dispositifs de protection pour le transport pourrait occasionner des dommages à l'appareil ou aux meubles voisins (reportez-vous au chapitre concerné). L'appareil doit être débranché lors de l'opération de débridage.
- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas sur le tuyau d'alimentation ou le tuyau de vidange ou sur le câble d'alimentation.
- Si la machine est placée sur une moquette, ajustez les pieds afin de permettre à l'air de circuler librement autour de l'appareil.
- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, qu'aucun tuyau ou raccord ne fuit.

6 avertissements importants


- Si l'appareil est installé dans un endroit exposé au gel, veuillez lire attentivement le chapitre "**protection contre le gel**".
- Ne confiez les travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil qu'à un plombier qualifié.
- Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.

Utilisation

- Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.
- Lavez en machine uniquement les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni.
- Ne surchargez pas l'appareil. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
- Avant le lavage, videz les poches et fermez les boutonnières et les fermetures à glissière. Evitez de laver les articles effilochés ou déchirés, et traitez avant le lavage les taches de peinture, d'encre, de rouille et d'herbe. Les soutiens-gorge à armature **NE** doivent PAS être lavés en machine.
- Les articles détachés à l'essence, à l'alcool, au trichloréthylène, etc. ne doivent pas être mis dans un lave-linge. Si de tels détachants sont utilisés avant le lavage en machine, il faudra attendre que le produit se soit évaporé avant d'introduire les articles dans l'appareil.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être tiré au niveau du câble, mais toujours au niveau de la prise.
- N'utilisez jamais le lave-linge si le câble d'alimentation, le bandeau de commande, le plan de travail ou le socle sont endommagés de manière telle que l'intérieur de l'appareil est accessible.

Sécurité des enfants

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
- Veillez à ce que les enfants ne touchent pas l'appareil et ne l'utilisent pas comme un jouet.
- Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, le polystyrène) représentent un danger pour les enfants - risque d'asphyxie ! Conservez-les hors de la portée des enfants
- Rangez les détergents dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que les enfants ou vos animaux domestiques ne puissent pas pénétrer dans le tambour. Pour cela, la machine est dotée d'un dispositif spécial. Pour activer ce dispositif, tournez le bouton (sans appuyer) situé à l'intérieur du hublot dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la rainure soit horizontale. Si nécessaire, utilisez une pièce de monnaie.

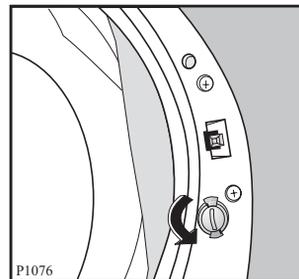


Pour désactiver ce dispositif et permettre la fermeture du hublot, tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la rainure soit verticale.

Description de l'appareil

Votre nouveau lave-linge répond à toutes les exigences de traitement moderne du linge en économisant l'eau, l'énergie et la lessive.


Le **nouveau système Jet** permet d'utiliser toute la lessive et d'économiser l'eau et donc l'énergie.

- 1** Boîte à produits
- 2** Bandeau de commande
- 3** Poignée d'ouverture de la porte
- 4** Pompe de vidange
- 5** Pieds réglables

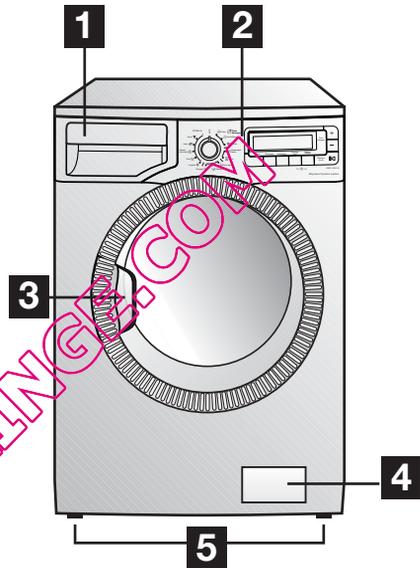

Boîte à produits


-  Prélavage
-  Lavage
-  Assouplissant

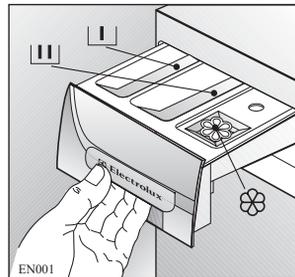

EN001

8 bandeau de commande

Bandeau de commande

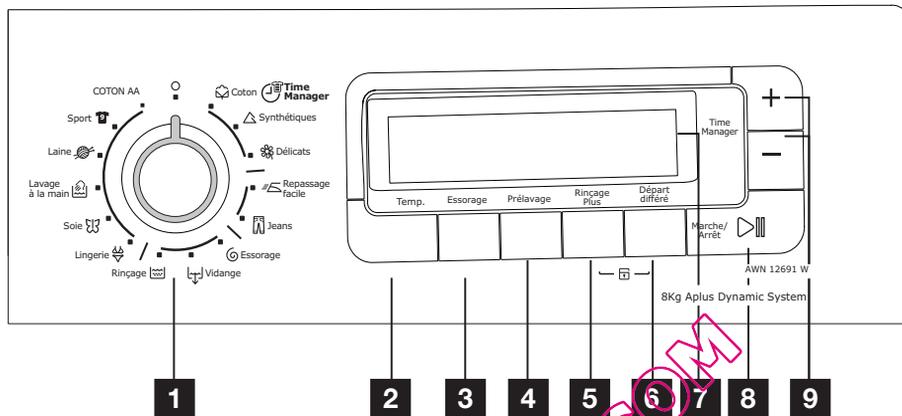

1 Sélecteur de programmes

2 Touche “Température”

3 Touche “Essorage”

4 Touche “Prélavage”

5 Touche “Rinsage Plus”

6 Touche “Départ différé”

7 Fenêtre d’affichage

8 Touche “Marche/Arrêt”

9 Touche Time Manager

Utilisation

Première utilisation



- Assurez-vous que les raccordements électriques et hydrauliques sont conformes aux instructions d'installation.
- Retirez le bloc en polystyrène et tout autre matériel se trouvant dans le tambour.
- Lancez un cycle coton à 90 °C, sans placer de linge dans l'appareil afin d'éliminer du tambour et de la cuve les résidus de matériaux utilisés lors de la fabrication et en versant 1/2 mesure de lessive dans la boîte à produits.

Personnalisation

Sécurité enfant

Cette option permet de d'éviter le départ d'un programme par inadvertance ou la modification d'un programme en cours. Elle reste active même si l'appareil n'est pas en fonctionnement.

Il y a deux types de verrouillages:

- si l'option est activée **avant** d'appuyer sur la touche "**Marche/Arrêt**", il est impossible de démarrer la machine.
- si l'option est activée **après** avoir appuyé sur la touche "**Marche/Arrêt**", il n'y a aucun changement possible d'options ou de programme. Le cycle se fait et vous devez désactiver l'option pour faire un nouveau cycle.

Pour activer la sécurité enfant vous devez mettre l'appareil sous tension puis appuyer simultanément sur les touches «**Rinçage Plus**» et «**Départ différé**» jusqu'à l'apparition du symbole dans la fenêtre d'affichage.

Pour désactiver la sécurité enfant, répétez la même manipulation.

Signal sonore

L'appareil est doté d'un dispositif sonore qui retentit dans les cas suivants:

- lors de la sélection d'un programme de lavage
- à chaque pression de touches
- à la fin du cycle
- en cas de anomalie de fonctionnement

Mettez l'appareil sous tension en appuyant les touches «**Rinçage Plus**» et «**Prélavage**» simultanément pendant environ 6 secondes, le signal sonore est désactivé (Le signal reste actif uniquement en cas d'alarme).

Pour le réactiver, répétez la même manipulation.




Utilisation quotidienne

Nous vous recommandons de faire régulièrement des cycles de lavage à haute température (90°C) dans un but sanitaire (bactéries, odeurs, ...).

Charger le linge


Ouvrez le hublot avec précaution vers l'extérieur à l'aide de la poignée. Placez les articles un à un dans le tambour, en les dépliant le plus possible. Fermez le hublot.

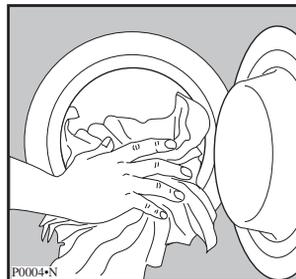


10 utilisation

Dosage des produits lessiviels

Votre lave-linge a été conçu de manière à réduire vos consommations en eau et produits lessiviels, réduisez donc les doses préconisées par les fabricants de lessive. Tirez la boîte à produits jusqu'à la butée. Dosez la lessive en poudre, versez-la dans le compartiment pour le lavage  et, si vous souhaitez effectuer le "prélavage", versez-la dans le compartiment .

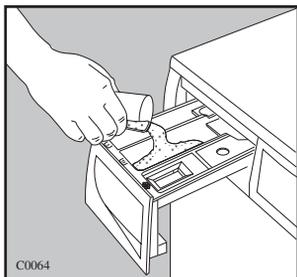

Si vous utilisez un autre type de lessive, reportez-vous au paragraphe «produits lessiviels et additifs» du guide de lavage. Versez, le cas échéant, l'assouplissant dans le compartiment  (sans dépasser le niveau "MAX"). Fermez doucement la boîte à produits.

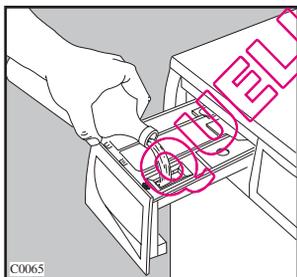

Sélection du programme souhaité


Vous trouverez le programme approprié pour le type de linge dans le tableau de programmes (voir paragraphe Tableau de programmes).

Tournez le sélecteur sur le programme désiré. Le


lave-linge proposera une température et sélectionnera automatiquement la valeur d'essorage maximum prévue pour le programme choisi. Vous pouvez modifier ces valeurs à l'aide des touches correspondantes. La fenêtre d'affichage indique les informations suivantes concernant le programme sélectionné :

- 1 température
- 2 vitesse d'essorage
- 3 symboles des différentes phases du programme
- 4 niveau de salissure
- 5 durée

Le voyant de la touche "Marche/Arrêt" clignote en vert.

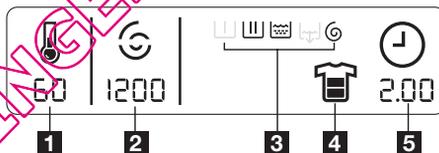

Le sélecteur de programmes est divisé en plusieurs sections :

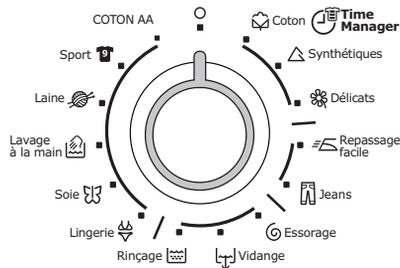

- Coton , Synthétiques , Délicats 
- Repassage facile  et Jeans 
- Programmes spéciaux:  Rincages,  Vidange,  Essorage.
- Lingerie , Soie , Lavage à la main , Laine , Sport  et Coton AA.


Le sélecteur de programmes peut être tourné vers la droite ou vers la gauche. Positionnez-le sur **O** pour réinitialiser le programme/mettre à l'arrêt l'appareil.

A la fin du programme, le sélecteur doit être tourné sur la position O pour permettre de mettre à l'arrêt l'appareil.

Attention !

Si vous tournez le sélecteur de programmes sur un autre programme quand le cycle est en cours, le voyant de la touche "Marche/Arrêt" clignote en **rouge** trois fois et le message **Err** s'affiche pour indiquer l'erreur de sélection. Le lave-linge n'effectuera pas le nouveau programme sélectionné.

Choix de la température

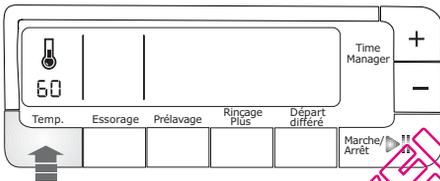


Appuyez sur cette touche par pressions successives pour augmenter ou diminuer la température si vous souhaitez que votre linge soit lavé à une température différente de celle proposée par le lave-linge.

Les températures maximum sont de 90°C pour les programmes Coton et Coton AA, 60°C pour les Synthétiques, Jeans et le programme Repassage facile, 40°C pour les Délicats, la Laine, Lingerie, Sport, et les tissus à laver à la main, 30°C pour la Soie, alors que * correspond au lavage à froid.

Au cours du lavage, le thermomètre est animé.

Sélectionnez la vitesse d'essorage, aucun essorage, la fonction Nuit Silence Plus ou Arrêt cuve pleine

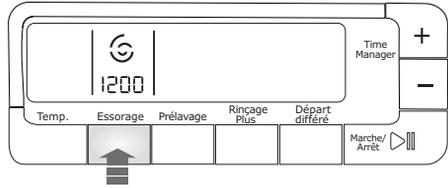

Appuyez sur la touche Essorage par pressions successives pour modifier la vitesse d'essorage, si vous souhaitez que votre linge soit essoré à une vitesse différente de celle proposée par le lave-linge.

Au cours de la phase d'essorage, la spirale est animée.

Les vitesses maximum sont les suivantes :

- pour le coton: 1200 t/mn ou 1300 t/mn selon le modèle;
- pour le programme Jeans: 1200 t/mn;
- Laine et Lavage à la main: 1000 t/mn
- pour les Synthétiques, le Repassage facile, Sport et Lingerie: 900 t/mn ;
- pour les tissus délicats et la Soie : 700 trs/mn.

"Sans essorage" supprime toutes les phases d'essorage et augmente le nombre de rinçage pour le Coton, les Synthétiques, le programme Délicats, Soie, Sport et Jeans.

L'eau sera vidangée sans essorage.

"Arrêt cuve pleine" : en choisissant cette option, l'eau du dernier rinçage n'est pas évacuée pour éviter le froissement du linge. Une fois le programme terminé, dans la fenêtre d'affichage «0.00» clignote, le symbole (Hublot verrouillé) reste affiché, le voyant de la touche «Marche/Arrêt» est éteint et le hublot est bloqué pour signaler que l'eau doit être vidangée.

12 utilisation

Pour vidanger l'eau :

- tournez le sélecteur de programme sur "O"
- sélectionnez  Vidange ou  Essorage
- réduisez la vitesse d'essorage si nécessaire en appuyant sur la touche correspondante
- appuyez sur la touche "Marche/Arrêt"
- à la fin du programme, «0.00» clignote dans la fenêtre d'affichage. Le symbole  (Hublot bloqué) disparaît et le hublot peut être ouvert.

Nuit Silence Plus  : en choisissant cette option, l'eau du dernier rinçage n'est pas évacuée pour éviter le froissement du linge.

Comme toutes les phases d'essorage sont supprimées, ce cycle de lavage est très peu bruyant et peut être sélectionné la nuit ou aux heures creuses pour profiter d'un tarif avantageux.

Sur les programmes Coton et Synthétiques (sauf repassage facile), Délicats, Soie, Sport et Jeans les rinçages seront effectués avec plus d'eau.


Une fois le programme terminé, «0.00» clignote dans la fenêtre d'affichage, le symbole  (Hublot verrouillé) reste affiché, le voyant de la touche "Marche/Arrêt" est éteint et le hublot est bloqué pour signaler que l'eau doit être vidangée.

Pour vidanger l'eau, procédez comme indiqué au point précédent.

Touches des options de programme

Selon le programme, différentes fonctions peuvent être combinées. Ces dernières doivent être sélectionnées après le choix d'un programme et avant la sélection de la touche «Marche/Arrêt».

Sélection de l'option Prélavage

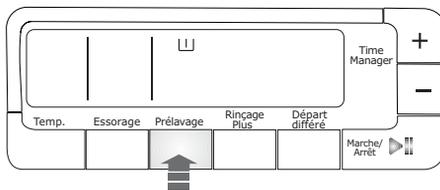


Sélectionnez cette option si vous souhaitez que votre linge soit prélavé à 30°C avant le lavage principal (**non disponible pour le programme Laine, Soie, Sport, les articles à laver à la main et la Lingerie**).

Le prélavage se termine par un bref essorage pour les programmes coton et synthétiques, alors que pour le programme linge délicat, seule la vidange de l'eau est effectuée.


Le symbole correspondant s'affiche.

Sélectionnez l'option Rinçage Plus

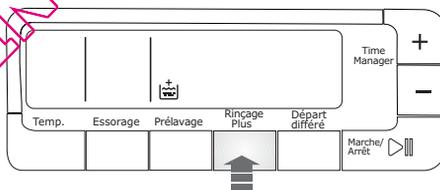

Cette option peut être sélectionnée avec tous les programmes sauf la **Laine, Lingerie, Lavage à la main, Jeans et Soie**. Le lave-linge ajoutera un ou plusieurs rinçages au cours du cycle. Cette option est recommandée pour les peaux sensibles et dans les zones où l'eau est très douce.

Sélectionnez le départ différé

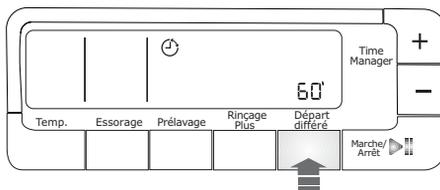

Avant de lancer le programme, si vous souhaitez en différer le départ, appuyez par pressions successives sur la touche "Départ différé" pour sélectionner le délai souhaité. Le symbole correspondant apparaît en haut de l'écran.

Le délai sélectionné (jusqu'à 20 heures) s'affiche dans la fenêtre d'affichage pendant environ 3 secondes, puis la durée du programme apparaît de nouveau.

Vous devez sélectionner cette option après avoir réglé le programme et avant d'appuyer sur la touche «Marche/Arrêt».

Si vous souhaitez ajouter du linge pendant la durée du départ différé, vous devez appuyer sur la touche «Marche/Arrêt» pour mettre en pause l'appareil. Ajoutez le linge, fermez le hublot et appuyez de nouveau sur la touche «Marche/Arrêt».

Vous pouvez modifier ou annuler le départ différé à tout moment, avant d'appuyer sur la touche «Marche/Arrêt» en réappuyant sur la touche Départ différé (D) signifie un départ immédiat.

Le programme de lavage peut être différé de 30 min - 60 min - 90 min, 2 heures, puis d'heure en heure jusqu'à un maximum de 20 heures.

Sélection du départ différé

- Sélectionnez le programme et les options souhaitées.
- Sélectionnez la durée du départ différé
- Appuyez sur la touche «Marche/Arrêt»: l'appareil commence son décompte.

Le programme se déclenche à l'expiration du délai.

Si vous avez déjà appuyé sur la touche Marche/Arrêt et que vous souhaitez annuler le départ différé, procédez comme suit:

- Appuyez sur la touche «Marche/Arrêt».
- Appuyez sur la touche «Départ différé», le symbole D s'affiche.

- Appuyez de nouveau sur la touche "Marche/Arrêt".

Le départ différé **ne peut pas être** sélectionné avec le programme **Vidange**.


Fenêtre d’Affichage

L'écran affiche les informations suivantes:

Durée du programme sélectionné

Après sélection d'un programme, la durée s'affiche en heures et en minutes (par exemple 2.05). Après avoir appuyé sur la touche «Marche/Arrêt», les segments à l'intérieur du symbole de l'horloge sont animés.


La durée est calculée automatiquement sur la base de la charge maximum recommandée pour chaque type de tissu.

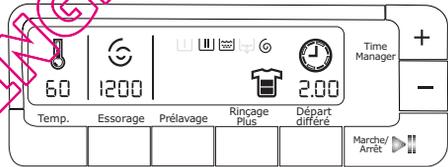

Après le départ du programme, le temps restant est réactualisé toutes les minutes.

Symboles des différentes phases du programme de lavage

En sélectionnant le programme de lavage, toutes les symboles de déroulement du programme de lavage correspondant aux diverses phases qui constituent le programme, apparaissent en haut de l'écran.

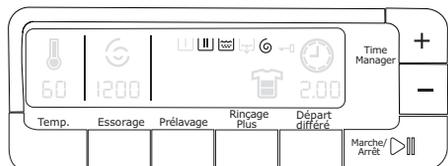

14 utilisation


Dès que vous avez appuyé sur la touche «Marche/Arrêt» et que le programme est lancé, le symbole du hublot  s'affiche et seul le symbole de la phase en cours reste allumée. A la fin du programme, des zéros clignotant (*0.00*) s'affichent et le symbole  (Hublot) disparaît.

Départ différé

Le départ différé sélectionné (20 heures max) réglé au moyen de la touche correspondante, apparaît pendant environ 3 secondes, puis la durée du programme précédemment sélectionné s'affiche.


Le symbole de la phase correspondante  s'affiche.

Le décompte s'affiche dans la fenêtre d'affichage (heure par heure, puis 90, et minute par minute à partir de 60 min).

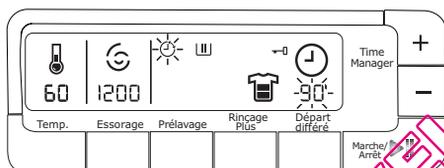

Sélection d'option incorrecte


Si une option qui n'est pas compatible avec le programme de lavage sélectionné est choisie, le message **Err** s'affiche pendant environ 2 secondes et le voyant de la touche «Marche/Arrêt» commence à clignoter en **rouge**.

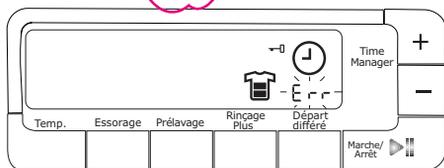

Codes d'alarme


En cas de anomalie de fonctionnement, certains codes d'alarme s'affichent, par exemple *E20* (voir le paragraphe "Anomalie

de fonctionnement").

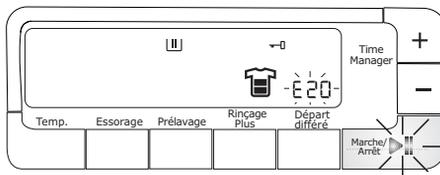


Fin du programme

A la fin du programme, des zéro clignotant (*0.00*) s'affichent sur la fenêtre d'affichage, le symbole  (Hublot verrouillé) disparaît et le hublot peut être ouvert.

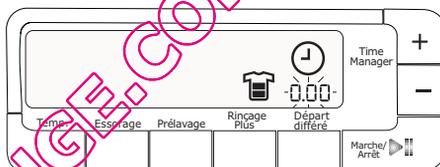


Phase de chauffe

Au cours du cycle de lavage, l'écran affiche le symbole de thermomètre animé pour indiquer que l'appareil a commencé la phase de chauffage de l'eau dans la cuve.

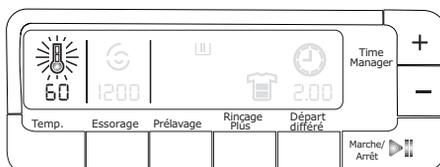

Sélectionnez "Marche/Arrêt"

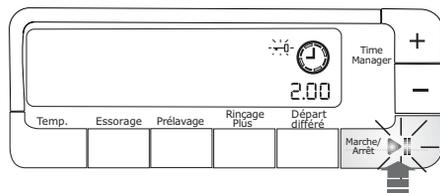

Pour lancer le programme sélectionné, appuyez sur la touche **“Marche/Arrêt”**; le voyant correspondant cesse de clignoter en vert.

Le symbole  (**Hublot verrouillé**) apparaît pour indiquer que l'appareil a démarré et que le hublot est verrouillé.

Pour interrompre un programme en cours, appuyez sur la touche **“Marche/Arrêt”** : le voyant se met à clignoter en vert.


Pour faire repartir le programme là où il a été interrompu, **appuyez de nouveau sur la touche “Marche/Arrêt”**.

Si vous avez sélectionné un départ différé, l'appareil commence son décompte.

Lorsqu'une option incorrecte est sélectionnée, le voyant de la touche **“Marche/Arrêt”** clignote 3 fois en **rouge**; le message **Err** s'affiche pendant environ 2 secondes. Trois signaux sonores retentissent.

Choix de l'option « Time Manager »

Le lave linge propose par défaut le cycle "Linge normalement sale". Le cycle peut être prolongé ou écourté en utilisant les touches Time Manager **«+»** ou **«-»**.

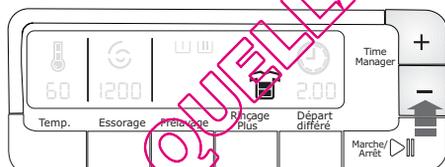

Attention !

L'option "Time Manager"  ne peut être utilisée que sur les programmes Coton (sauf sur le programme **Coton AA**), Synthétiques et Délicats .

La disponibilité de différents niveaux de salissure varie en fonction du programme choisi.

Un niveau de salissure du linge est également indiqué  .

Niveau de salissure	Symbole	Type de tissu
Intensif		Pour les articles très sales
Normal		Pour les articles normalement sales
Quotidien		Pour les articles salis au quotidien
Léger		Pour les articles légèrement sales
Rapide		Pour les articles très peu sales
Très Rapide (*)		Pour les articles portés brièvement

(*) Charge max. pour le coton : 3,5 kg.
Charge max. pour les synthétiques et les articles délicats : 2,5 kg.

Modification d'une option ou d'un programme en cours

Il est possible de modifier une option d'un programme avant que la machine l'exécute. Avant d'effectuer tout changement d'option, vous devez mettre la machine en pause en appuyant sur la touche **“Marche/Arrêt”**. (Seule l'option Time Manager  ne peut pas être modifiée après le départ du programme).

Si le programme est en cours et vous souhaitez le modifier ou changer l'option Time Manager , il est possible **seulement de réinitialiser le programme**. Tournez le sélecteur sur **«O»** puis sur le nouveau programme. L'eau reste dans la cuve. Lancez le nouveau programme en appuyant de nouveau sur la touche **“Marche/Arrêt”**.

Interruption d'un programme

Appuyez sur la touche **“Marche/Arrêt”** pour interrompre le programme en cours; le voyant correspondant se met à clignoter.

16 utilisation

Appuyez de nouveau sur la même touche pour redémarrer le programme.

Annulation d'un programme

Pour annuler un programme en cours, tournez le sélecteur sur «O». Vous pouvez à présent sélectionner un nouveau programme.

Ouverture du hublot en cours de programme

Commencez par mettre la machine en Pause, en appuyant sur la touche «Marche/Arrêt».

Si le symbole «hublot»  disparaît, le hublot peut être ouvert.

Si le symbole «hublot»  ne s'éteint pas, cela signifie que la machine est déjà en phase de chauffe, que le niveau d'eau dépasse la partie inférieure du hublot ou que le tambour tourne.

Dans ce cas, le hublot ne s'ouvre pas.

S'il n'est pas possible de l'ouvrir mais que cela est absolument nécessaire, mettez le lave-linge hors tension en tournant le sélecteur sur «O». Au bout de 3 minutes, le hublot pourra être ouvert

(Attention au niveau et à la température de l'eau !).

Après fermeture du hublot, il faudra relancer de nouveau le programme avec options souhaitées et appuyer ensuite sur la touche «Marche/Arrêt».

Fin du programme

Le lave-linge s'arrête automatiquement. Le voyant «Marche/Arrêt» s'éteint, l'affichage «0.00» clignote et un signal sonore retentit pendant 2 minutes.

Si vous avez sélectionné l'option «Arrêt cuve pleine»  ou **Nuit Silence Plus** , le symbole  (Hublot verrouillé) est allumé et le hublot reste bloqué pour indiquer qu'il faut vidanger l'eau avant d'ouvrir le hublot.

Pour vidanger l'eau, veuillez consulter le paragraphe de la partie Arrêt cuve pleine.

A la fin du cycle, tournez la manette du sélecteur de programmes sur la position «O» pour éteindre la machine.

Sortez le linge et vérifiez que le tambour est vide.

Débranchez la prise de courant et fermez le robinet d'alimentation en eau.

Laissez le hublot ouvert pour éviter la formation de moisissures et de mauvaises odeurs.

Comment faire un lavage?



Le tri du linge

Nous vous conseillons de trier le linge:

- d'un côté, le linge résistant pouvant supporter un lavage et un essorage énergiques;
- de l'autre, le linge délicat qu'il convient de traiter avec précaution;
- pour les charges mixtes, lessives composées d'articles en fibres de différentes natures, choisissez un programme et une température convenant à la fibre la plus fragile.

Suivez les symboles pour l'entretien des textiles se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni et les instructions de lavage du fabricant.

Températures

90°	pour le lin, coton blanc normalement sales (par exemple torchons, serviettes, nappes, draps ...)
50°/60°	pour les articles bon teint normalement sales (par exemple les chemises, les chemises de nuit, les pyjamas ...), en lin, coton ou fibres synthétiques et pour le coton blanc légèrement sale (par exemple les sous-vêtements).
30°-40°  * (froid)	pour les articles délicats (par exemple voilages), les mélanges comprenant des fibres synthétiques et les lainages portant l'étiquette "pure laine", lavables en machine, irrétrécissable".

Avant de charger le linge

Lavez les articles "blanc" et de couleur séparément. Les articles blancs peuvent perdre leur "blancheur" en cours de lavage.

Lorsqu'ils sont lavés pour la première fois, les articles de couleur peuvent perdre de leur couleur et déteindre sur d'autres pièces de linge.

Ils doivent donc être lavés séparément la première fois.

Videz des poches intérieures et des poches des pantalons les petits objets métalliques qu'elles pourraient contenir (clous, épingles, trombones).

Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures à glissière et à pression, les crochets. Nouez les ceintures et les rubans.

Traitez les taches tenaces avant le lavage.

Frottez les endroits particulièrement sales à l'aide d'un détergent ou d'une pâte spécifique.

Apportez un soin tout particulier aux rideaux.

Enlevez les crochets ou placez-les dans une housse ou un filet.

Retirez les boutons mal cousus, les épingles et les agrafes.

Charges maximales

La quantité de linge introduite dans le tambour ne doit pas dépasser la capacité maximale de la machine. Cette capacité varie selon la nature des textiles (voir "Programmes de lavage").

Tous les textiles n'ont pas le même volume d'encombrement et le même pouvoir de rétention d'eau.

Règles générales :

Coton, lin tambour plein mais sans surcharger ;

Synthétiques : tambour à moitié de son volume ;

Articles délicats et lainages : tambour au tiers de son volume.

Utilisez si possible l'appareil à pleine capacité plutôt qu'avec des charges partielles afin de réaliser des économies d'eau et d'énergie.

Pour le linge très sale ou de tissus d'éponges, réduisez la charge.

18 comment faire un lavage?

Pour une charge de linge mixte, remplissez le tambour en fonction des fibres les plus fragiles.

Poids du linge

Nous vous donnons les poids moyens suivants à titre indicatif :

peignoir de bain	1 200 g
serviette	100 g
housse de couette	700 g
drap	500 g
taie d'oreiller	200 g
nappe	250 g
drap de bain	200 g
torchon	100 g
chemise de nuit	200 g
sous-vêtements féminins	100 g
chemise de travail homme	600 g
chemise homme	200 g
pyjama homme	500 g
chemisier	100 g
sous-vêtements homme	100 g

Traitement des taches

Les taches résistantes ne s'éliminent pas toujours avec de l'eau et de la lessive. Il est donc conseillé de les traiter avant le lavage.

Sang : traitez les taches fraîches avec de l'eau froide. Pour les taches sèches, laissez tremper toute la nuit dans de l'eau mélangée à un produit spécial. Savonnez, frottez et rincez.

Peinture à l'huile : tamponnez à l'aide d'un solvant après avoir étalé le vêtement sur un chiffon propre ; répétez plusieurs fois l'opération.

Taches de gras séchées : étalez le vêtement sur un chiffon propre et tamponnez avec de l'essence térébenthine.

Rouille : utilisez un produit anti-rouille en suivant attentivement les conseils du fabricant. Pour les vieilles taches, assurez-vous que la nature du textile supporte le produit.

Taches de moisi : traitez avec un agent de blanchiment (blancs et couleur bon teint seulement).

Herbe : savonnez légèrement, traitez avec un agent de blanchiment (blancs et couleur bon teint seulement).

Crayon à bille et colle : tamponnez à l'acétone (*) après avoir étalé le vêtement sur un chiffon propre.

Rouge à lèvres : tamponnez à l'acétone comme ci-dessus, et traitez les taches avec de l'alcool dénaturé. Éliminez les taches résiduelles des articles blancs avec un agent de blanchiment.

Vin rouge : faites tremper dans de l'eau et un produit nettoyant. Rincez et traitez avec de l'acide acétique ou citrique, puis rincez. Traitez les marques résiduelles avec un agent de blanchiment.

Encre : en fonction du type d'encre, imbibe le tissu d'acétone (*) puis d'acide acétique ; traitez les marques résiduelles sur les tissus blancs avec un agent de blanchiment, et rincez.

Cambouis-goudron : étalez un peu de beurre frais sur la tache, laissez reposer puis tamponnez avec de l'essence de térébenthine.

(*) ne pas utiliser d'acétone sur de la soie artificielle.

Choix de la lessive

Les fabricants de lessive indiquent la quantité de lessive à utiliser selon la charge de linge sur les emballages. Conformez-vous aux doses et aux instructions préconisées sur les emballages. Nous vous déconseillons d'utiliser en même temps plusieurs types de lessive, vous risqueriez d'endommager le linge.

Dosage des produits lessiviels et additifs

Le type et la quantité de lessive à utiliser est en fonction de la charge de linge à laver, du type de tissu, du niveau de salissure et de la dureté de l'eau.

Suivez les instructions du fabricant concernant les quantités à utiliser.

Utilisez moins de lessive si :

- vous lavez peu de linge,
- le linge n'est pas très sale,
- vous constatez qu'il y a trop de mousse pendant le lavage.

Si votre eau est douce, diminuez légèrement les doses. Si elle est calcaire, (l'utilisation d'unanticalcaire est conseillé) ou si le linge est très sale ou taché, augmentez un peu les doses.

Vous obtiendrez le degré de dureté de votre eau en contactant la compagnie de distribution d'eau de votre région ou tout autre service compétent.

Degrés de dureté de l'eau			
Ni-veau	Caractéristique	Degrés	
		Allemands °dH	Français °T.H.
1	douce	0-7	0-15
2	moyenne	8-14	16-25
3	dure	15-21	26-37
4	très dure	> 21	> 37

Remarque: n'utilisez que des produits lessiviels faiblement moussants, vendus dans le commerce, spécialement conçus pour l'utilisation dans les machines à laver. Employez des produits spécifiques pour le lavage de la laine.

Produits lessiviels et additifs

Nous vous déconseillons d'utiliser en même temps plusieurs types de lessive, vous risqueriez d'endommager le linge.

Les lessives en poudre s'utilisent sans restriction.

Les lessives liquides ne doivent pas être utilisées lors de la sélection d'un pré-lavage.

Pour tout cycle sans pré-lavage, elles peuvent être versées soit dans une boule doseuse placée directement dans le tambour, soit dans le compartiment lavage, dans les deux cas, il est impératif de démarrer aussitôt le cycle de lavage.

Si vous séchez ensuite votre linge dans un sèche linge, n'oubliez pas de retirer la boule doseuse.

Les lessives liquides sont très indiquées pour des températures peu élevées, à savoir 30°C et 40°C, alors qu'il est conseillé d'utiliser une lessive en poudre pour les températures supérieures, de 60°C à 90°C.

Les lessives en tablettes ou en doses se mettent impérativement dans le compartiment "lavage" de la boîte à produits de votre lave-linge.

Par contre, l'assouplissant ou les additifs d'amidon doivent être versés dans le bac  avant le départ du programme de lavage.

Pour le traitement des taches avant le cycle de lavage, conformez-vous aux doses et aux instructions préconisées par le fabricant du produit. Si vous utilisez du produit de lavage pour traiter les taches, vous devez démarrer immédiatement le cycle de lavage.

Assouplissant

Versez un produit assouplissant sous forme liquide dans le compartiment de la boîte à produits destiné à cet effet. Respectez le dosage indiqué sur le flacon, en fonction de la caractéristique de l'assouplissant utilisé, normal ou concentré. Ne dépassez pas les doses maximales.

i Symboles internationaux pour l'entretien des textiles

LAVAGE		
	traitement normal à 95, 60 ou 40°C	articles en coton sans apprêt infroissable
	agitation réduite. essorage réduit.	certains articles 100% coton avec apprêt infroissable
	lavage à température progressivement décroissante.	articles avec apprêt infroissable ou contenant des fibres synthétiques
	agitation fortement réduite. rinçage à froid, essorage réduit	articles en laine lavables à la machine à 40°C
	agitation fortement réduite, rinçage à froid, essorage réduit	articles en laine ou soie lavables à la machine à 30°C; également pour d'autres articles très délicats
	lavage à la main	articles pouvant uniquement être lavés à la main à une température ne dépassant pas 40°C
	ne pas laver	

BLANCHIMENT	
blanchiment au chlore (javel) permis (uniquement à froid et avec une solution diluée)	blanchiment au chlore (javel) proscrit

REPASSAGE			
température de repassage			ne pas repasser (2)
élevée (max 200°C)	moyenne (max 150°C)	basse (1) (max 110°C)	
(1) Le traitement à la vapeur présente des risques (2) Le traitement à la vapeur est interdit			

NETTOYAGE A SEC			
tous les solvants usuels	tous solvants sauf le trichloréthylène	exclusivement solvants pétroliers et R 113	ne pas nettoyer à sec
	certaines restrictions au processus de nettoyage-nettoyage en libre service impossible (2)		
(1) Nettoyage en libre service possible uniquement dans les machines employant le solvant R 113 (2) Les restrictions concernent les sollicitations mécaniques et/ou la température de séchage et/ou l'addition d'eau au solvant			

Symbole facultatif pour le SECHAGE après lavage		
séchage en tambour permis		
pas de restrictions en ce qui concerne la température	séchage à température modérée	ne pas sécher en tambour

Programmes de lavage

Programme/ Température	Type de linge	Options	Description du programme
 Coton 90° -  *	Blanc et coton coloré : par exemple, draps, nappes, linge de maison, chemises, chemisiers, sous-vêtements.	Réduction d'essorage  /  /  Prélavage, Rinçage Plus Time Manager 	Lavage à partir de 90°C à  * (froid) 3 rinçages Essorage long
Coton AA 90° - 40°	Economie Blanc et coton coloré , articles légèrement ou normalement sales, chemises, chemisiers, sous-vêtements.	Réduction d'essorage /  /  /  Prélavage, Rinçage Plus	Lavage de 90°C à 40°C 3 rinçages Essorage long
 Synthétiques 60° - 50 - 40° - 30° -  *	Synthétiques ou tissus mélangés , sous-vêtements, vêtements de couleur, chemises irrétrécissables, chemisiers.	Réduction d'essorage  /  /  Prélavage, Rinçage Plus Time Manager 	Lavage entre 60°C et  * (froid) 3 rinçages Essorage bref
 Délicats 40°-30° -  *	Tissus délicats , par exemple des rideaux.	Réduction d'essorage /  /  /  Rinçage Plus, Prélavage Time Manager 	Lavage entre 40° et  * (froid) 3 rinçages Essorage bref
 Repassage facile 60° - 50 - 40° - 30° -  *	Synthétiques ou tissus mélangés , sous-vêtements, vêtements de couleur, chemises irrétrécissables, chemisiers.	Réduction d'essorage /  /  Prélavage Rinçage Plus	Lavage entre 60°C et  * (froid) 4 rinçages Essorage bref
 Jeans 60° - 50 - 40° - 30° -  *	Programme spécial pour les articles, les pantalons, chemises et vestes en jean	Réduction d'essorage /  /  /  Prélavage	Lavage entre 60°C et  * (froid) 5 rinçages Essorage long à 1200 t/mn
 Lingerie 40° - 30° -  * Charge max. 1 Kg	Programme spécial pour les articles lavables à la main extrêmement délicats	Réduction d'essorage /  /  / 	Lavage entre 40°C et  * 3 rinçages Essorage bref
 Soie 30° -  * Charge max. 1 Kg	Les articles en soie doivent être lavés et essorés en douceur.	Réduction d'essorage /  /  / 	Lavage entre 30°C et  * 2 rinçages Essorage bref

22 Programmes de lavage

Programmes de lavage

Programme/ Température	Type de linge	Options	Description du programme
 Lavage à la main 40° - 30° - Froid 	Programme spécial pour les tissus portant l'étiquette "lavable à la main".	Réduction d'essorage /  /  / 	Lavage entre 40° et  * (froid) 3 rinçages Essorage bref
 Laine 40° - 30° - 	Programme spécial pour les vêtements en laine portant l'étiquette "Pure laine, irrétrécissable, lavable en machine".	Réduction d'essorage /  /  / 	Lavage entre 40° et  * (froid) 3 rinçages Essorage bref
 Sport 40° - 30° - 	Programme spécial pour les vêtements de sport extérieur très sales.	Réduction d'essorage /  /  /  Rinçage supplémentaire	Prélavage à 30° Lavage entre 40° et  * (froid) 3 rinçages Essorage bref à 900 trs/min
Rinçage 	Cycle de rinçage séparé pour les articles en coton lavés à la main.	Réduction d'essorage /  /  Rinçage Plus	3 rinçages Essorage long
Vidange 	Pour évacuer l'eau du dernier rinçage des programmes effectués avec Arrêt cuve pleine  ou Nuit Silence Plus 		Vidange
Essorage 	Essorage séparé pour le coton.	Réduction d'essorage	Vidange et essorage long
O	Pour annuler un programme en cours et mettre hors tension la machine.		



Charge max. Coton/Rinçage/Essorage8 kg
 Charge programmes Synthétiques/
 Délicats/Jeans.....4 kg
 Charge max. Sport3.5 kg

Charge max Laine/Lavage à la main2 kg
 Charge max Repassage facile.....1.5 kg
 Charge max Lingerie/Soie.....1 kg

Informations sur les programmes



<p>Coton AA</p>	<p>Ce programme est réservé au lavage des articles en coton légèrement ou normalement sales. La température sera réduite et la durée de lavage sera prolongée. Ceci permet d'obtenir un lavage efficace tout en économisant de l'énergie.</p>
<p> Repassage facile</p>	<p>En choisissant ce programme, le lavage et l'essorage sont effectués en douceur pour éviter le froissement du linge. Il vous sera ainsi plus facile de le repasser. La machine effectuera un rinçage supplémentaire.</p>
<p> Laine et  Lavage à la main</p>	<p>Programmes de lavage pour la laine lavable en machine ainsi que pour les lainages lavables à la main et les tissus délicats portant le symbole « lavage à la main » .</p>
<p> Lingerie</p>	<p>Ce programme convient pour les articles très délicats, comme lingerie, les soutiens-gorges en dentelle etc. La température maximum de lavage est 40°C. La vitesse d'essorage maximum est automatiquement réduite à 900 tr/mn.</p>
<p> Soie</p>	<p>Un programme de lavage délicat pour les articles en soie et synthétiques mélangés. La température maximum de lavage est de 30°C. La vitesse d'essorage maximum est automatiquement réduite à 700 tr/mn.</p>
<p> Jeans</p>	<p>Avec ce programme, il est possible de laver des articles de détente en jean tels que pantalons, chemises ou vestes, mais aussi en jersey, réalisés avec des matières haute technologie. (L'option Rinçage Plus s'active automatiquement). La vitesse d'essorage maximum est 1200 tr/mn.</p>
<p> Sport</p>	<p>Avec ce programme, il est possible de laver des articles de sport extérieur très sales. Le lavage sera précédé par un pré-lavage et l'option Pré-lavage s'activera automatiquement. Nous vous conseillons de ne pas utiliser de la lessive dans le pré-lavage pour faciliter l'élimination de boue. La vitesse d'essorage maximum est 900 tr/mn.</p>

Informations sur les programmes



Rinçage

Avec ce programme, il est possible de rincer et d'essorer les vêtements en coton lavés à la main.

La machine effectue 3 rinçages, suivi d'un dernier essorage à la vitesse maximale. la vitesse d'essorage peut être réduite en appuyant sur la touche **Essorage**.



Vidange

Pour évacuer l'eau du dernier rinçage des programmes effectués avec Arrêt cuve pleine  ou Nuit Silence Plus . Tournez le sélecteur de programme sur **O**, puis sélectionnez le programme Vidange  et enfoncez la touche Marche/Arrêt.



Essorage

Essorage séparé pour les vêtements de coton lavés à la main et après les programmes avec l'option Arrêt cuve pleine  et Nuit Silence Plus . Avant de sélectionner ce programme, le sélecteur doit être tourné sur **O**. Vous pouvez choisir la vitesse en appuyant sur la touche correspondante en fonction des tissus à essorer.

O =

Annulation/Arrêt

Pour réinitialiser un programme et mettre hors tension la machine, tournez le sélecteur sur **O**. Il est à présent possible de sélectionner un nouveau programme.

QUELLAVIELLING.COM

Entretien et nettoyage



Vous devez DÉBRANCHER l'appareil du réseau électrique avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

Détartrage de l'appareil

Il n'est généralement pas nécessaire de détartrer l'appareil si le produit lessiviel est bien dosé. Si le détartrage s'impose, utilisez un produit spécifique qui ne soit pas corrosif, spécialement conçu pour les lave-linge, que vous pourrez vous procurer dans le commerce.

Respectez le dosage indiqué sur l'emballage.

Après chaque lavage

Laissez le hublot entrouvert après chaque utilisation. Ceci empêchera la formation de moisissures et de mauvaises odeurs à l'intérieur de l'appareil et pour aérer la cuve.

Entretien régulier

Les lavages à basse température peuvent provoquer l'accumulation de résidus à l'intérieur du tambour.

Nous vous conseillons d'effectuer un lavage d'entretien régulier.

Pour lancer un lavage d'entretien :

- Le tambour doit être vide.
- Sélectionnez le programme de lavage pour coton le plus chaud.
- Utilisez une mesure de lessive normale, un type de poudre ayant des propriétés biologiques.


La carrosserie

Nettoyez-la à l'eau savonneuse.


Rincez et séchez soigneusement. N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques.

La boîte à produits

La **boîte** doit être nettoyée régulièrement. Sortez-la de son logement en appuyant sur le taquet de sécurité, et tirez-la pour la faire sortir. Lavez-la sous l'eau courante.

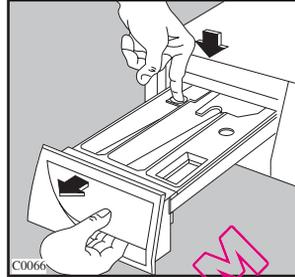


Pour faciliter le nettoyage, la partie supérieure du compartiment réservé à l'additif doit être enlevée.

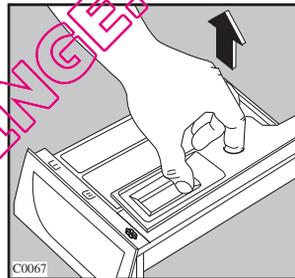

Logement de la boîte à produits

Sortez la boîte de son logement. Utilisez une petite brosse pour enlever les résidus de lessive qui se sont incrustés dans le logement interne de la boîte. Rincez correctement la boîte à produits avant de la remettre en place.

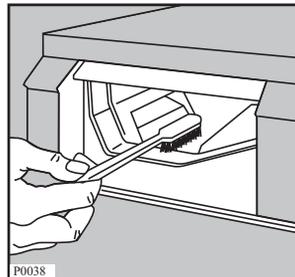

26 entretien et nettoyage


La pompe

La pompe doit être contrôlée si


- l'appareil ne vidange pas et/ou n'essore pas;
- l'appareil fait un bruit inhabituel pendant la vidange dû au blocage de la pompe par des objets tels que épingles de sûreté, pièces de monnaie, agrafes, etc.

Procédez comme suit:


- débranchez l'appareil;
- attendez que l'eau refroidisse (dans le cas d'un lavage à 60°C ou plus);
- ouvrez le volet en faisant pression dans la rainure avec une pièce de monnaie ou avec le spécial outil livré avec l'appareil, se trouvant dans le sachet contenant la notice d'utilisation (ou inséré derrière la boîte à lessive, selon le modèle).

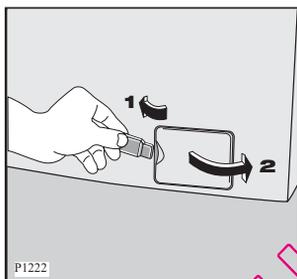


- placez un récipient avec les côtés bas sur le sol pour recueillir l'eau qui devrait éventuellement sortir;

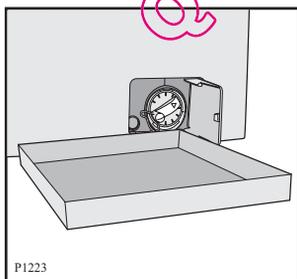

- enlevez le bouchon d'évacuation de secours de l'eau du filtre de la pompe en utilisant une pince.

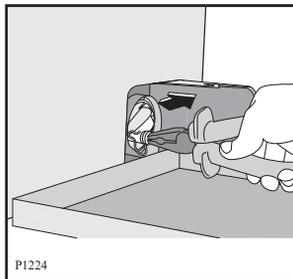


- quand l'eau ne sort plus dévissez et enlevez le filtre de la pompe en utilisant une pince.

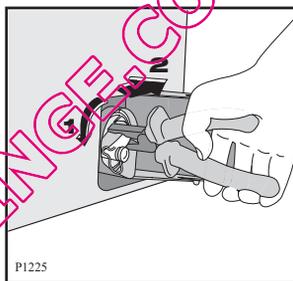


Il est conseillé d'avoir près de soi un chiffon pour essuyer l'eau qui pourrait s'écouler lorsqu'on enlève le filtre de la pompe.


- enlevez les éventuels objets bloquant la pompe en la tournant à l'aide d'une brosse à dents comme indiqué sur le croquis

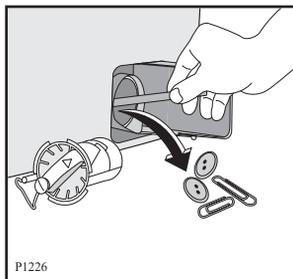

- revissez le filtre de la pompe et remettez-le à sa place en prenant soin de l'insérer correctement dans son siège .

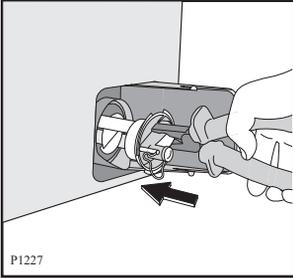


P1227

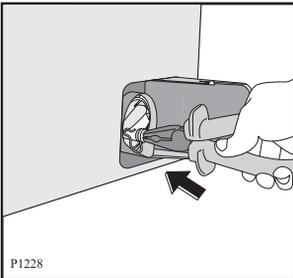


P1228

- remettez le bouchon d'évacuation de secours de l'eau sur le filtre de la pompe.

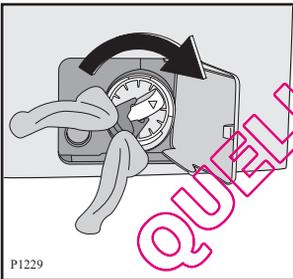

P1229

- fermez le volet

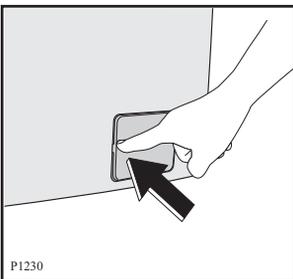

P1230

Attention !




Lorsque l'appareil fonctionne, et selon le programme sélectionné, la pompe peut contenir de l'eau chaude. Ne retirer jamais le couvercle de la pompe pendant un cycle de lavage ; attendez toujours que le cycle soit terminé et que l'appareil soit vide. Lors de la remise en place du couvercle, refixez-le avec soin pour éviter une fuite et empêcher les enfants de le retirer.

Le filtre du tuyau d'alimentation

Si l'eau est très dure ou contient des traces de dépôts de calcaire, ou si vous remarquez que l'appareil prend plus de temps à se remplir, le filtre est peut-être obstrué.

Il est donc recommandé de le nettoyer de temps en temps.

Fermez le robinet d'arrivée d'eau. Dévissez l'embout du tuyau d'arrivée. Nettoyez le filtre avec une petite brosse dure. Revissez bien l'embout du tuyau.

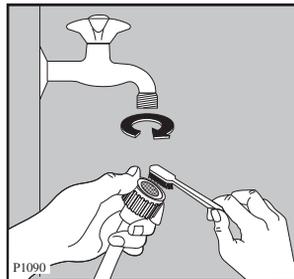

P1090

Précautions contre le gel

Si votre appareil est exposé à une température inférieure à 0°C prenez les précautions suivantes:

- débranchez l'appareil;
- fermez le robinet et dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet;

28 entretien et nettoyage

- Placez un récipient avec les côtés bas ou un plateau sur le sol pour recueillir l'eau qui s'écoulera de la pompe. Mettez l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau dans le même récipient pour laisser s'écouler l'eau éventuellement restée dans son intérieur;
- revissez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et remettez le bouchon d'évacuation de secours de l'eau sur le filtre de la pompe.
- Revissez le filtre de la pompe en prenant soin de l'insérer correctement dans son siège;
- Remettez le bouchon d'évacuation de secours de l'eau sur le filtre de la pompe et fermez le volet.

De cette façon, l'eau restée dans les tuyaux sera évacuée, évitant ainsi la formation de gel et donc l'endommagement de l'appareil.

Pour faire fonctionner de nouveau votre appareil, assurez-vous qu'il est installé dans un local où la température est supérieure à 0°C.

Vidange de secours

Si l'appareil ne vidange pas, procédez de la manière suivante pour évacuer l'eau:

- Débranchez l'appareil;
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau;
- Attendez que l'eau refroidisse (dans le cas d'un lavage à 60°C ou plus);
- Ouvrez le volet de la pompe en utilisant le spécial outil livré avec l'appareil;
- Placez un récipient avec les côtés bas ou un plateau sur le sol pour recueillir l'eau qui s'écoulera de la pompe. Répétez l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau cesse de sortir;
- Nettoyez la pompe comme décrit au paragraphe précédant;

En cas d'anomalie de fonctionnement

Nous vous recommandons vivement de faire les vérifications suivantes sur votre appareil avant d'appeler votre service après vente. Il se peut que le problème soit simple et que vous puissiez y remédier vous-même

En cours de fonctionnement, il est possible que le voyant «Marche/Arrêt» clignote en **rouge** ; l'un des codes d'alarme suivants s'affiche et un signal sonore retentit toutes les 20 secondes pour indiquer une anomalie.

- **E10** : problème d'alimentation en eau
- **E20** : problème de vidange d'eau
- **E40** : hublot ouvert.

Une fois le problème résolu, appuyez sur la touche «Marche/Arrêt» pour redémarrer le programme. Si après toutes les vérifications, le problème persiste, contactez le service après-vente de votre magasin vendeur.

Anomalie de fonctionnement	Cause possible	Solution
Le lave-linge ne démarre pas :	<ul style="list-style-type: none"> • Le hublot n'est pas fermé. E40. • L'appareil n'est pas correctement branché. • La machine n'est pas correctement branchée. • Le fusible de l'installation électrique est endommagé. • Le sélecteur n'a pas été correctement positionné et la touche «Marche/Arrêt» n'est pas enclenchée. • Le départ différé a été sélectionné. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fermez correctement le hublot. • Branchez l'appareil. • Vérifiez votre installation électrique domestique. • Remplacez le fusible. • Tournez le sélecteur et appuyez de nouveau sur la touche Marche/Arrêt. • Si le linge doit être lavé immédiatement, annulez le départ différé.
La machine ne se remplit pas :	<ul style="list-style-type: none"> • Le robinet d'arrivée d'eau est fermé. E10 • Le tuyau d'arrivée d'eau est coincé ou plié. E10 • Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau est obstrué. E10 • Le hublot n'est pas correctement fermé. E40 	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. • Vérifiez le raccord du tuyau d'arrivée d'eau. • Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau. • Fermez correctement le hublot.
Le lave-linge se remplit mais vidange immédiatement :	<ul style="list-style-type: none"> • La crosse de vidange est positionnée trop bas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Réportez-vous au paragraphe de la partie "Vidange".

30 en cas d'anomalie de fonctionnement


Anomalie de fonctionnement	Cause possible	Solution
Le lave-linge ne vidange pas et/ou n'essore pas :	<ul style="list-style-type: none"> Le tuyau de vidange est coincé ou plié. <i>E20</i> La pompe de vidange est obstruée. <i>E20</i> L'option ,  ou  a été sélectionnée. La charge de linge n'est pas correctement réparti dans le tambour. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le raccordement du tuyau de vidange. Nettoyez la pompe de vidange. Sélectionnez le programme  ou . Répartissez le linge.
De l'eau est trouvée autour du lave linge:	<ul style="list-style-type: none"> Vous avez utilisé trop de détergent ou une lessive qui n'est pas adaptée au lavage en machine (trop de mousse). Vérifiez si joints des tuyaux sont étanches. Il n'est pas toujours facile de voir si de l'eau coule le long d'un tuyau ; vérifiez s'il est mouillé. Le tuyau de vidange est endommagé. Le bouchon du petit tuyau d'évacuation n'a pas été remis en place après le nettoyage de la pompe. 	<ul style="list-style-type: none"> Réduisez la quantité de lessive ou utilisez une autre lessive plus adaptée. Vérifiez le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau. Remplacez-le, si nécessaire. Bouchez à nouveau le petit tuyau d'évacuation et remettez-le à sa place.
Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants :	<ul style="list-style-type: none"> Vous avez utilisé trop peu de lessive ou une lessive qui ne convient pas au lavage en machine. Les taches tenaces n'ont pas été traitées avant le lavage. Vous n'avez pas sélectionné un programme de lavage ou une température adaptée. Il y a trop de linge. 	<ul style="list-style-type: none"> Augmentez la quantité de lessive ou utilisez une autre lessive plus adaptée. Utilisez des produits du commerce pour traiter les taches tenaces. Vérifiez si vous avez sélectionné la bonne température et le bon programme. Placez moins de linge dans le tambour.

Anomalie de fonctionnement	Cause possible	Solution
Le hublot ne s'ouvre pas :	<ul style="list-style-type: none"> • Le programme n'est pas terminé. • Le dispositif de verrouillage du hublot n'est pas désactivé. • Il y a de l'eau dans le tambour. 	<ul style="list-style-type: none"> • Attendez la fin du cycle de lavage. • Attendez que le symbole du hublot  sur l'afficheur ait disparu. • Sélectionnez le programme "Vidange" ou "Essorage" pour vidanger l'eau.
Le lave-linge vibre ou est bruyante :	<ul style="list-style-type: none"> • Vous n'avez pas enlevé les dispositifs de protection pour le transport et l'emballage. • Vous n'avez pas réglé les pieds. • Le linge n'est pas correctement réparti dans le tambour. • Il y a peu de linge dans le tambour. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la bonne installation de l'appareil. • Vérifiez si l'appareil est de niveau. • Répartissez le linge. • Chargez correctement de linge.
L'essorage démarre tardivement ou le lave-linge n'essore pas :	<p>• Le dispositif de sécurité anti-balourd électronique s'est activé parce que le linge n'est pas bien réparti dans le tambour. Pour mieux répartir le linge, le tambour effectue des rotations dans les deux sens. Ceci peut se produire à plusieurs reprises jusqu'à ce que le balourd disparaisse. Ensuite, la machine reprend l'opération d'essorage habituelle. Cependant, si au bout de 10 minutes, la charge n'est toujours pas correctement répartie, l'essorage final n'a pas lieu. Dans ce cas, répartissez la charge manuellement, puis sélectionnez un programme d'essorage.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Répartissez le linge.

32 en cas d'anomalie de fonctionnement

Anomalie de fonctionnement	Cause possible	Solution
Le lave-linge fait un bruit inhabituel	<ul style="list-style-type: none">La machine est équipée d'un moteur qui, par rapport aux moteurs traditionnels, émet un bruit particulier. Ce nouveau moteur permet un démarrage en douceur lors de l'essorage et une répartition plus uniforme du linge dans le tambour d'où une plus grande stabilité de l'appareil.	
On ne voit pas d'eau dans le tambour	<ul style="list-style-type: none">les machines fabriquées selon des technologies modernes fonctionnent de façon beaucoup plus économique, en utilisant moins d'eau que les anciennes, sans que cela n'affecte les performances.	

S'il n'est pas possible de remédier à l'anomalie ou de la localiser, contactez votre service après-vente. En appelant un service après-vente, indiquez-lui le modèle, le numéro de série et de produit et la date d'achat de l'appareil.

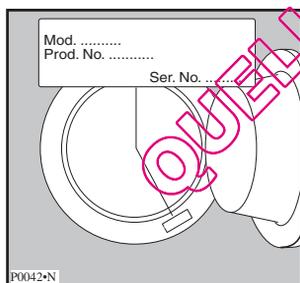

Caractéristiques techniques

Dimensions	Largeur	60 cm
	Hauteur	85 cm
	Profondeur (y compris le hublot)	63 cm
Branchement électrique Tension - Puissance totale - Fusible	Les informations concernant le branchement électrique figurent sur la plaque signalétique apposée sur le bord intérieur du hublot de l'appareil	
Pression de l'eau d'alimentation	Minimum	0,05 MPa
	Maximum	0,8 MPa
Charge maximum	Coton	8 kg
	Synthétiques et Jeans	4 kg
	Délicats	4 kg
	Sport	3,5 kg
	Laine et lavage à la main	2 kg
	Repassage facile	2,5 kg
Lingerie/Soie	1 kg	
Vitesse d'essorage	Maximum	1200 t/mn (AWN 12691 W - S)
		1300 t/mn (AWN 13691 W)



QUELLAVELINGE.COM

34 consommations

Données de consommation			
Programme	Consommation d'eau (en litres)	Consommation énergétique (en kWh)	Durée du programme (en minutes)
Coton Normal 90°	72	2.7	Pour la durée des programmes, voir la fenêtre d'affichage sur le bandeau de commande.
COTON AA 60° (*)	64	1.36	
Synthétiques 60°	58	1.05	
Déliçats 40°	69	0.65	
Repassage facile 60°	69	0.55	
Jeans 40°	68	0.8	
Lingerie 40°	57	0.4	
Soie 30°	46	0.25	
Lavage à la main 40°	60	0.45	
Laine 40°	60	0.45	
Sport 40°	68	0.80	
Essorage	-	-	
Vidange	-	-	
Rinçage	53	0.15	



Les données de consommation qui figurent dans le tableau, sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la quantité et du type de linge, de la température d'arrivée de l'eau ainsi que de la température ambiante. Elles se réfèrent à la température la plus élevée pour chaque programme.



(*) Le programme "**Coton AA**" avec une charge de 8 kg à 60°C est le programme de référence pour les données qui figurent sur l'étiquette d'énergie, d'après les normes CEE 92/75.

Installation




Débridage


Avant la première utilisation de l'appareil, il est impératif d'enlever les dispositifs de sécurité et l'emballage mis en place pour le transport.

Conservez ces dispositifs ; ils devront être remontés en cas de futur transport de l'appareil.


1. Après avoir enlevé les protections de transport, appuyez avec soin l'appareil sur la partie arrière pour retirer le bloc en polystyrène qui constitue le socle de l'emballage.

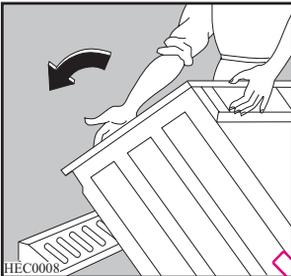


2. Redressez l'appareil et retirez la fixation du câble d'alimentation électriques et du tuyau de vidange de leur support placé à l'arrière de l'appareil.

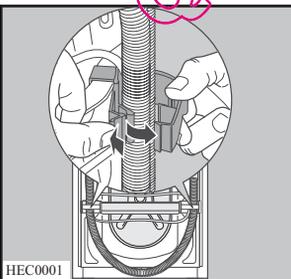


3. Avec une clé, dévissez et ôtez la vis centrale arrière **A** en haut.

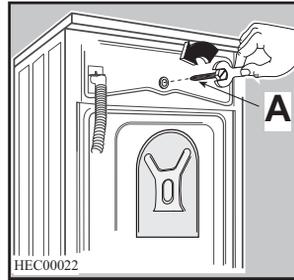

4. Dévissez et déposez les deux grandes vis arrière **B** et les six petites vis **C** en bas.

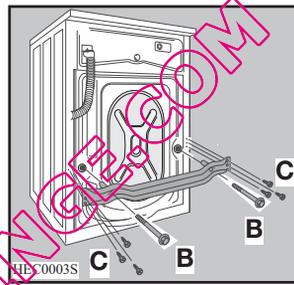


5. Sortez le rail de transport **D**, remettez les six petites vis **C** à leur place et enlevez avec soin le goujon en plastique correspondant **E** (voir figure ci-dessous).

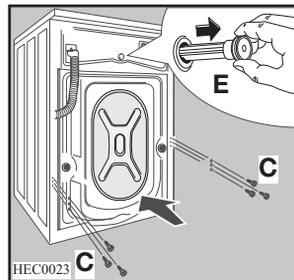


6. Ouvrez le hublot, sortez le tuyau d'arrivée d'eau du tambour et enlevez le bloc en polystyrène attaché avec du ruban adhésif sur le joint du hublot.

36 Installation

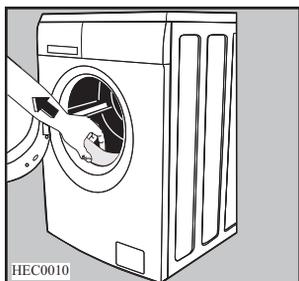

7. Bouchez l'ouverture centrale supérieure et les deux ouvertures en bas à l'aide des caches en plastique correspondants, placés à l'intérieur de l'enveloppe contenant la notice d'utilisation.

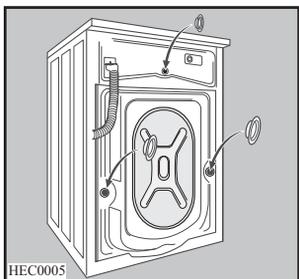

8. Branchez le tuyau d'alimentation de la façon décrite au paragraphe "Raccordement d'eau".

Transporter un appareil non bridé peut endommager des composants internes et générer des fuites et des dysfonctionnements, et peut également engendrer des déformations par choc.


Emplacement et mise à niveau

Placez l'appareil sur un sol plat et dur. Veillez à ce que l'appareil ne touche pas le mur ou les autres meubles de la cuisine. Le robinet, l'installation pour la vidange et la prise de courant doivent se trouver à proximité des tuyaux de la machine et du câble d'alimentation. La machine ne doit pas être installée dans un local sujet au gel.

Placez l'appareil à l'endroit choisi et procédez soigneusement à la mise à niveau, en agissant sur les vérins prévus à cet effet. Si

nécessaire, contrôlez la mise à niveau à l'aide d'un niveau à bulle d'air. Utilisez une clé pour ajuster si nécessaire.

Une mise à niveau correcte évite les vibrations, du bruit ou des déplacements de l'appareil durant son fonctionnement. Assurez-vous en outre, que pendant son fonctionnement, l'appareil ne touche pas le mur, les meubles, etc.

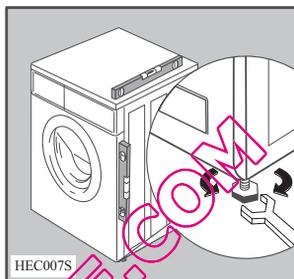


Raccordement d'eau

Le tuyau d'arrivée d'eau livré avec l'appareil se trouve dans le tambour. N'utilisez jamais pour le raccordement un tuyau déjà utilisé précédemment.


1. Ouvrez le hublot et sortez le tuyau.
2. Branchez le tuyau d'alimentation à l'appareil.



Ne raccordez jamais le tuyau d'arrivée verticalement. Orientez le tuyau en engle vers la direction (droite ou gauche) la plus proche au robinet de l'eau.

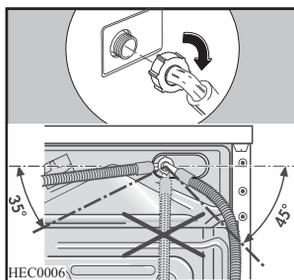

3. Pour ajuster l'orientation du raccord du tuyau d'alimentation, dévissez la bague de serrage placée à l'arrière de l'appareil. Après avoir positionné le tuyau d'alimentation, veillez à visser correctement la bague de serrage pour éviter toute fuite.
4. Vissez le raccord du tuyau d'alimentation sur le nez fileté du robinet d'arrivée d'eau (20x27). Utilisez toujours le tuyau livré avec l'appareil.
Vissez correctement pour éviter toute fuite.

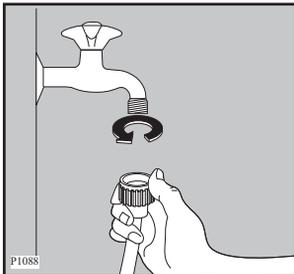

Le tuyau d'arrivée ne doit pas être rallongé. S'il est trop court et que vous ne souhaitez pas déplacer le robinet, vous devrez acheter un nouveau tuyau plus long spécialement prévu à cet effet.


Vidange de l'eau

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de deux manières différentes :

Sur le bord d'un lavabo à l'aide d'une guide en plastique livrée avec l'appareil.

Dans ce cas, assurez-vous que l'extrémité du tuyau ne peut pas être décrochée lorsque le lave-linge est en cours de vidange.


A cet effet, vous pouvez fixer le tuyau au robinet à l'aide d'une ficelle ou le fixer au mur.

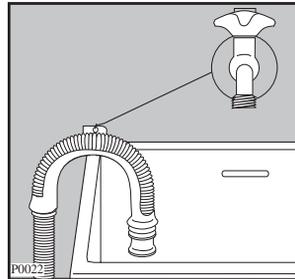

Dans un conduit de vidange (ou dans une dérivation de la vidange d'un lavabo).

Dans un conduit à une hauteur dont la distance au sol doit être comprise entre 60 cm et 90 cm. Il est indispensable de prévoir une entrée d'air à l'extrémité du tuyau de vidange pour éviter tout siphonage éventuel. En outre, le tuyau de vidange ne devra former aucun coude. Il devra être placé au niveau du sol, la crosse devra se trouver à la hauteur indiquée précédemment.

Le tuyau de vidange ne doit pas être plié.

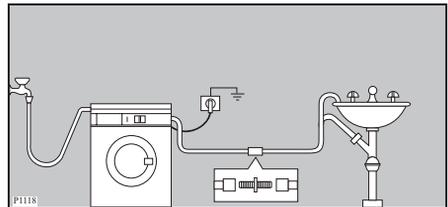

Le tuyau de vidange peut être allongé jusqu'à 4 mètres maximum. Un tuyau de vidange supplémentaire et un raccord sont disponibles auprès de votre service après-vente le plus proche.

L'inobservation de ces règles pourrait entraîner un fonctionnement anormal de votre appareil.

38 Installation

Branchement électrique

Cette machine ne peut être branchée qu'en 230 V monophasé 50 Hz.

Vérifiez que le compteur de l'abonné et les fusibles peuvent supporter l'intensité absorbée par la machine compte tenu des autres appareils électriques branchés.

Calibre des fusibles (1 par phase) : 10 ampères.

L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur ou d'une prise multiple (risque d'incendie).

Utilisez un socle de prise de courant comportant une borne de mise à la terre, qui doit être obligatoirement raccordée conformément à la norme N.F.C. 15100.

La ligne d'alimentation électrique partant du compteur ne devra pas être inférieure à 4 mm² par conducteur.



Branchez la machine à une prise reliée à la terre.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou blessure, suite au non-respect des consignes de sécurité mentionnées ci-dessus. Le remplacement du câble d'alimentation de l'appareil doit être effectué par le service après-vente de votre magasin vendeur.



L'appareil une fois installé, assurez-vous que le câble d'alimentation est facilement accessible.

Environnement



Élimination de l'appareil

Tous les matériaux marqués du symbole  sont recyclables.

>PE<=polyéthylène

>PS<=polystyrène

>PP<=polypropylène

Vous pouvez les déposer dans des conteneurs de collecte adaptés pour qu'ils puissent être recyclés.

Élimination de l'ancien appareil



Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l'art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s'assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

Conseils écologiques



Pour réaliser des économies d'eau et d'énergie et ainsi contribuer à la protection de l'environnement, nous vous recommandons de respecter les conseils suivants :

- Le linge normalement sale ne nécessite pas de prélavage : vous réaliserez des économies de lessive, d'eau et de temps (l'environnement s'en trouvera également protégé!).
- Le lave-linge fonctionne de manière plus économique s'il est rempli à pleine capacité en veillant toutefois à ne pas surcharger le tambour.
- Les taches et les petites salissures peuvent être éliminées au moyen d'un pré-traitement adéquat ; le linge peut être alors lavé à une température plus basse.
- Dosez la lessive en fonction de la dureté de l'eau, du niveau de salissure des articles ainsi que de la charge de linge.

Service-clientèle

France

Conformément à la Législation en vigueur, votre vendeur est tenu, lors de l'acte d'achat de votre appareil, de vous communiquer par écrit les conditions de garantie et sa mise en oeuvre appliquées sur celui-ci. Sous son entière initiative et responsabilité, votre vendeur répondra à toutes vos questions concernant l'achat de votre appareil et les garanties qui y sont attachées. N'hésitez pas à le contacter.

Si vous devez nous contacter

Pour tenir nos engagements, nous écoutons les Consommateurs Info Conso. Electrolux est le lien privilégié entre la marque et ses Consommateurs. Il assure en permanence une double mission : satisfaire au mieux vos exigences et tirer parti de cette proximité pour améliorer sans cesse les produits que nous vous proposons.

AVANT L'ACHAT

Toute une équipe répond avec clarté et précision à vos sollicitations concernant l'éventail de nos gammes de produits et vous apporte des infos pour vous aider dans votre choix en fonction de vos propres besoins.

AVANT L'ACHAT

Exprimez-vous sur la perception que vous avez de nos produits et votre satisfaction à l'usage. Mais interrogez aussi nos spécialistes sur l'utilisation et l'entretien de vos appareils. C'est alors que notre mission prend tout son sens. Ecouter, comprendre, agir : trois temps essentiels pour tenir l'engagement de la marque dans le plus

grand respect du Consommateur.

A bientôt !

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toutes modifications liées à l'évolution technique (décret du 24.03.78).

<p>Info Conso</p>  
<p>BP 50142 - 60307 SENLIS CEDEX Tél. : 08 90 71 03 44 (0,15 € TTC/mn) Fax : 03 44 62 21 54 E-MAIL : info.conso@electrolux.fr Permanence téléphonique du lundi au vendredi</p>
<p>Pour toute question technique : Centre Contact Consommateurs BP 20139 - 60307 SENLIS CEDEX Tél. : 08 92 68 24 33 (0,34 € TTC/mn) E-MAIL : ehp.consommateur@electrolux.fr Permanence téléphonique du lundi au vendredi</p>

Electrolux Home Products France S.A.S. au capital de 67 500 000 € - 552042 285
RCS SENLIS

En cas d'anomalie de fonctionnement, reportez-vous à la rubrique «En cas d'anomalie de fonctionnement». Si malgré toutes les vérifications, une intervention s'avère nécessaire, le vendeur de votre appareil est le premier habilité à intervenir. A défaut, veuillez consulter le Centre Contact Consommateurs qui vous communiquera alors l'adresse d'un Service

Après-Vente. En appelant un Service Après-Vente, indiquez-lui le modèle, le numéro de produit et le numéro de série de l'appareil.

Ces indications figurent sur la plaque signalétique située à l'arrière de l'appareil. En cas d'intervention sur votre appareil, exigez du Service Après-Vente les pièces de rechange certifiées constructeur.

Lors de sa fabrication, cet appareil a été construit selon des normes, directives et/ou décrets pour une utilisation sur le territoire français.

Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l'environnement, vous devez d'abord lire impérativement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre appareil.

 Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport (selon modèle). Au déballage de celui-ci, et pour empêcher des risques d'asphyxie et corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.

 Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements (eau, gaz, électricité, évacuation selon modèle), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié.

 Votre appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Il est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que ceux

pour lesquels il a été conçu. Vous éviterez ainsi des risques matériel et corporel.

 Débranchez votre appareil avant toute opération de nettoyage manuel. N'utilisez que des produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection d'eau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque d'électrocution.

 Si votre appareil est équipé d'un éclairage, débranchez l'appareil avant de procéder au changement de l'ampoule (ou du néon, etc.) pour éviter de s'électrocuter.

 Afin d'empêcher des risques d'explosion et d'incendie, ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.

 Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger: coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

Veillez maintenant lire attentivement cette notice pour une utilisation optimale de votre appareil.

www.electrolux.com

		
Albania	+35 5 4 261 450	Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesseenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland	+49 180 32 26 622	Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 50 030	Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France	www.electrolux.fr	
Great Britain	+44 8705 929 929	Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska	+38 51 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Longmile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 558500	C.so Lind Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija	+37 17 84 59 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lituania	+370 5 27 80 609	Verkiu 29, 09108 Vilnius, Lithuania
Luxembourg	+35 2 42 43 13 01	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 5 30 222	Risløkkvn. 2, 0508 Oslo
Österreich	+43 18 66 400	Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal	+35 12 44 40 39 39	Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania	+40 21 451 20 30	Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz-Suisse-Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	Tr aška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberínho 1, 821 03 Bratislava
Suomi	www.electrolux.fi	
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	Tarlabası caddesi no : 35 Taksim Istanbul
Россия	+7 095 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ "Олимпик"



QUELLAVELINGE.COM

www.electrolux.com

www.arthurmartinelectrolux.fr

QUELLAVELINGE.COM