


Programmes supplémentaires :

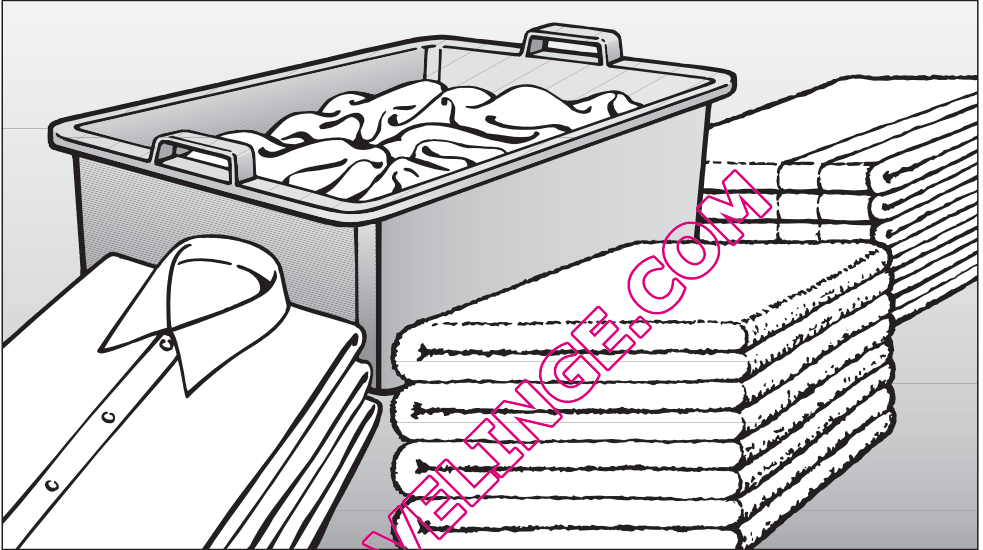

- Eco
- Home XL

fr - FR

Table des matières

Sélectionner un programme	3
Programmes supplémentaires	4
Essorage	5
Tableau des programmes	6
Déroulement des programmes	8
Lessive	10
Options	12
Données de consommation	13

QUELLAVELINGE.COM


Sélectionner un programme


Des programmes supplémentaires sont enregistrés sur votre lave-linge.

Ces programmes supplémentaires sont ajoutés en plus de vos programmes de base.

Tous vos programmes sont affichés selon un ordre prédéfini. Il n'est pas modifiable.

Sélection des programmes supplémentaires

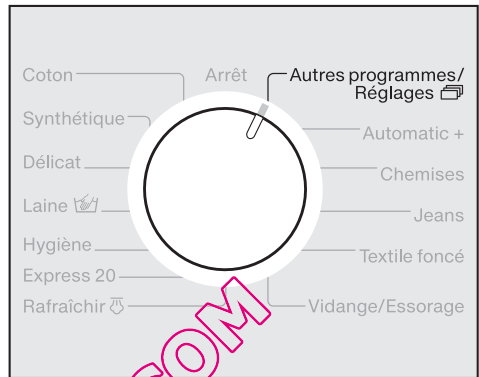

- Tournez le sélecteur de programme sur la position *Autres programmes/Réglages* .

Il s'affiche :



- Pressez les touches ∇ ou \blacktriangle pour faire défiler les programmes jusqu'à ce que le programme de lavage souhaité soit en surbrillance puis validez avec **OK**.

Le programme sélectionné est affiché.

Programmes supplémentaires

Les programmes supplémentaires sont les programmes suivants.

Eco

- Coton éco
- Coton éco plus
- Synthétique éco

Home XL

- Couettes plumes
- Oreillers*
- Peignoirs
- Textile matelassé
- Voilages*

Les programmes marqués d'une étoile

* peuvent déjà faire partie des programmes standard du lave-linge.

QUELLAVELINGE.COM

Vitesse d'essorage finale


Programme	tr/min
Coton éco	1600
Coton éco plus	1600
Couettes plumes	1200
Oreiller	1200
Peignoirs	1600
Synthétique éco	1200
Textile matelassé	1200
Voilages	600

Vous pouvez réduire la vitesse d'essorage finale. Il est en revanche impossible de sélectionner une vitesse d'essorage supérieure à celle citée plus haut.

Essorage intermédiaire

Le linge est essoré après le lavage et entre les différents rinçages. En cas de réduction de la vitesse d'essorage finale, la vitesse d'essorage intermédiaire est également réduite. Dans certains programmes un rinçage supplémentaire est ajouté lorsque la vitesse d'essorage est inférieure à 700 tr/mn.

Désactiver l'essorage final (Arrêt cuve pleine)


- Sélectionnez l'option *Arrêt cuve pleine* avec la touche *Autres options* 
- Terminer le programme avec un essorage final :

Pour l'essorage final, le lave-linge vous propose la vitesse d'essorage maximale autorisée. Vous pouvez sélectionner une vitesse de rotation inférieure avec la touche *V*. Pour lancer l'essorage final, appuyez sur la touche *Départ/Arrêt*.

- Terminer le programme sans essorage final :

Appuyez sur la touche *Porte*. L'eau est vidangée. Pressez ensuite de nouveau la touche *Porte* pour ouvrir la porte.

Désactiver l'essorage intermédiaire et l'essorage final (Sans essorage).

- Sélectionnez la vitesse d'essorage *sans* .

Après le dernier rinçage, l'eau est vidangée et *Infroissable* est activé. Avec ce réglage un rinçage supplémentaire est ajouté dans certains programmes.

















Tableau des programmes

Coton éco		40°C	8,0 kg maximum
Type de linge	T-shirts, nappes, etc, textiles en coton, lin ou mélangés.		
Conseil	Ce programme permet une économie d'énergie d'env. 20% par rapport au programme <i>Coton éco</i> ⁴⁰ pour une efficacité de lavage égale. La température de lavage sélectionnée est de nouveau réduite.		
Coton éco plus		60°C	8,0 kg maximum
Type de linge	T-shirts, nappes, etc, textiles en coton, lin ou mélangés.		
Conseil	Ce programme permet une économie d'énergie d'env. 10% par rapport au programme <i>Coton éco</i> ⁶⁰ pour une efficacité de lavage égale. La température de lavage sélectionnée est de nouveau réduite.		
Couettes plumes		60°C - froid	2,5 kg maximum 1 couette 2,20 m x 2,00 m
Type de linge	Couette avec garnissage en plumes ou en duvet		
Conseil	Suivre les indications d'entretien du fabricant.		
Oreiller		90°C - froid	2 oreillers (40 x 80 cm) ou 1 oreiller (80 x 80 cm)
Type de linge	Oreiller lavable avec garnissage synthétique		
Conseil	Tenir compte de l'étiquette !		

Tableau des programmes

Peignoirs		90°C - froid	6,0 kg maximum
Type de linge	Peignoirs en éponge, grandes serviettes et draps de bain en coton		
Synthétique éco		40°C / 60°C	3,5 kg maximum
Type de linge	Textiles en fibres synthétiques, textiles mélangés ou coton/polyester mélangé.		
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> – Ce programme permet une économie d'énergie d'env. 20% par rapport au programme <i>Synthétique 40°C/60°C</i> pour une efficacité de lavage égale. La température de lavage sélectionnée est abaissée et le temps de lavage est allongé d'environ 20 min. – Réduire la vitesse d'essorage finale si le linge se froisse facilement. 		
Textile matelassé		60°C - froid	2,0 kg maximum
Type de linge	Vestes, sacs de couchage, oreillers et autres textiles garnis de duvet		
Conseil	Tenir compte de l'étiquette !		
Voilages		40°C - froid	2,0 kg maximum
Type de linge	Voilages déclarés lavables en machine par le fabricant.		
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> – Pour enlever la poussière, un prérinçage sans lessive est effectué. – Pour les voilages froissables, réduire la vitesse d'essorage finale ou désactiver l'essorage. – Enlever les crochets de fixation des voilages. 		

Déroutement des programmes

	Lavage		Rinçage		Essorage	
	Niveau d'eau	Rythme de lavage	Niveau d'eau	Rinçages	Essorage intermédiaire	Essorage final
Coton éco		(A)		2-4 ⁽²⁾	✓	✓
Coton éco plus		(A)		2-4 ⁽²⁾	✓	✓
Couettes plumes ⁽⁵⁾		(D)		3	–	✓
Oreiller		(D)		3	–	✓
Peignoirs		(A)		2-3 ⁽²⁾	✓	✓
Synthétique éco		(C)		2-3 ⁽³⁾	✓	✓
Textile matelassé ⁽⁵⁾		(D)		3	–	✓
Voilages ⁽⁶⁾		(D)		3	–	✓
Vous trouverez davantage d'explications à la page suivante.						

Déroulement des programmes

 = niveau d'eau faible

 = niveau d'eau intermédiaire

 = niveau d'eau élevé

(A) = rythme intensif

(B) = rythme normal

(C) = rythme doux

(D) = rythme délicat

(E) = rythme berceement

(F) = rythme lavage main

Particularités du déroulement :

1) Si la température sélectionnée est comprise entre 90°C et 60°C 2 rinçages sont effectués. En cas de sélection de température inférieure à 60°C, 3 rinçages sont effectués.

2) un troisième ou quatrième rinçage est effectué en cas de :

– formation excessive de mousse dans le tambour


– vitesse d'essorage final inférieure à 700 tr/mn

– sélection de *sans* 

3) un troisième rinçage est effectué en cas de :

– sélection de *sans* 

4) Les textiles sont essorés uniquement après le lavage.

5) Rotation à sec : avant le lavage, le tambour tourne brièvement à vive allure afin de chasser l'air des textiles garnis de duvet. L'eau entre ensuite par le compartiment  pour le lavage.

6) Prérinçage : Pour enlever la poussière, un prérinçage sans lessive est effectué.

QUELLAVELTING.COM

Lessive

	lessive				produit imperméabilisant**	adou- cissant
	univer- selle	cou- leurs	textiles délicats	spéciale*		
Coton éco	X	X	–	–	–	X
Coton éco plus	X	X	–	–	–	X
Couettes plumes ¹⁾	–	X	X	X	–	–
Oreiller ¹⁾	X	X	X	X	–	–
Peignoirs	X	X	–	–	–	X
Synthétique éco	X	X	–	–	–	X
Textile matelassé ¹⁾	–	X	X	X	–	–
Voilages ²⁾	X	X	–	–	–	–

QUELLAVELINGE.COM

1) Utiliser de la lessive liquide

Lorsque le pré-lavage est sélectionné, il est conseillé d'utiliser un récipient spécial pour la lessive liquide dans le compartiment **W**. Ce récipient spécial est disponible auprès du SAV Miele ou des revendeurs agréés.

2) Utiliser de la lessive en poudre

* Lessive spéciale :

lessive développée spécialement pour ces programmes de lavage ou des textiles spécifiques (par ex. Miele CareCollection)

** N'utiliser que les imperméabilisants portant la mention "approprié aux textiles à membrane", ceux-ci ont une base fluor. **Ne pas** utiliser de produits à base de paraffine. Verser l'imperméabilisant dans le compartiment **8**.

QUELLAVELINGE.COM

Options

	Défroissage vapeur*	Trempage	Extra silencieux	Court	Arrêt cuve pleine	Prélavage	Hydro plus	rinçage supplémentaire
Coton éco			*	*	*	*	*	*
Coton éco plus			*	*	*	*	*	*
Couettes plumes						*	*	*
Oreiller				*		*	*	*
Peignoirs			*	*	*	*	*	*
Synthétique éco	*	*	*	*	*	*	*	*
Textile matelassé				*		*	*	*
Voilages	*			*		*	* ²⁾	*

* varie selon les modèles

- 1) l'option est automatiquement sélectionnée avec le programme ; peut être désactivée
- 2) l'option est automatiquement sélectionnée avec le programme ; ne peut pas être désactivée

Données de consommation

		Charge	Données de consommation		
			Energie en kWh	Eau en l	Durée Normal
Coton éco	40°C	8,0 kg	0,68	75	2 h 59 min
Coton éco plus	60°C	8,0 kg	0,82	64	2 h 59 min
Couettes plumes	40°C	2,5 kg	0,70	43	1 h 24 min
Oreiller	60°C	1,0 kg	0,90	44	1 h 17 min
Peignoirs	60°C	6,0 kg	1,65	80	1 h 46 min
Synthétique éco	60°C	3,5 kg	0,72	55	2 h 12 min
	40°C	3,5 kg	0,40	50	1 h 58 min
Textile matelassé	40°C	2,0 kg	0,60	39	1 h 28 min
Verhot	40°C	2,0 kg	0,45	38	52 min

QUELLAVELINGE.COM

QUELLAVELINGE.COM

QUELLAVELINGE.COM

MIELE France

Siège social

93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX

9 av. Albert Einstein - Z. I. du Coudray

R.C.S. Bobigny B 708 203 088

Galerie Miele Paris

55, Boulevard Malesherbes

75008 Paris



Internet

www.miele.fr



La ligne Consommateurs

Conseils, SAV, accessoires
et pièces détachées

09 74 50 1000

Appel non surtaxé

Siège en Allemagne

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh