



L 86360 TL 4
L 86560 TL 4

FR Notice d'utilisation




perfekt in form und funktion

SOMMAIRE

1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	3
2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL	5
4. BANDEAU DE COMMANDE	6
6. PROGRAMMES DE LAVAGE	11
7. VALEURS DE CONSOMMATION	14
8. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION	15
9. UTILISATION DE L'APPAREIL	15
10. CHARGEMENT DU LINGE	16
12. RÉGLAGE ET DÉPART D'UN PROGRAMME	17
13. À LA FIN DU PROGRAMME	19
14. CONSEILS UTILES	19
15. ENTRETIEN ET NETTOYAGE	21
16. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT	23
17. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	26
18. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	27

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

Visitez notre site Internet pour :



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com



Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.aeg.com/productregistration



Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil :
www.aeg.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.



Avertissement/Attention : consignes de sécurité.



Informations générales et conseils



Informations écologiques

Sous réserve de modifications.

1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement cette notice d'utilisation avant l'installation et l'utilisation de l'appareil :

- Pour votre propre sécurité et la sécurité de votre appareil
- Pour le respect de l'environnement
- Pour le bon fonctionnement de l'appareil.

Conservez cette notice d'utilisation avec l'appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaise installation ou utilisation.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
- Ne laissez pas les emballages à portée de main des enfants. Risque d'asphyxie ou de blessure corporelle.
- Conservez tous les produits de lavage dans un endroit sûr.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque le couvercle est ouvert.
- Avant de fermer le couvercle de l'appareil, assurez-vous qu'il n'y a pas d'enfants ou d'animaux à l'intérieur du tambour.

1.2 Consignes générales de sécurité

- N'utilisez pas cet appareil pour un usage professionnel, à des fins commerciales ou industrielles. Cet appareil est destiné à un usage domestique normal.

- Ne modifiez jamais les caractéristiques de cet appareil. Risque de blessure ou d'endommagement de l'appareil.
- Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil. Risque d'explosion ou d'incendie.
- Les produits de lavage pour lave-linge peuvent occasionner des brûlures chimiques au niveau des yeux, de la bouche et de la gorge. Respectez les instructions de sécurité du fabricant de produit de lavage.
- Veillez à retirer avant chaque lavage les pièces de monnaie, épingles de sûreté, broches, vis,... tout objet métallique du linge. Les objets durs et tranchants peuvent endommager l'appareil.
- Ne touchez à la vitre de la porte pendant le déroulement d'un programme. La vitre peut être chaude (uniquement pour les appareils à chargement frontal).

1.3 Entretien et nettoyage

- Mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le électriquement.
- N'utilisez pas l'appareil sans filtre. Contrôlez que le filtre est correctement installé. Une mauvaise installation peut provoquer des fuites d'eau.

1.4 Installation

- L'appareil est lourd, prenez des précautions quand vous le déplacez.
- Ne transportez pas votre appareil sans mettre en place les pièces de protection pour le transport. Transporter un appareil non bridé peut endommager des composants internes et générer des fuites et des dysfonctionnements, et peut également engendrer des déformations par choc.
- Ne branchez pas un appareil endommagé.
- Retirez impérativement les pièces de protection mises en place pour le

transport avant la première mise en fonctionnement.

- Pendant l'installation et avant tout entretien ou intervention sur le lave-vaisselle, il est nécessaire de débrancher l'appareil.
- L'installation électrique, hydraulique et l'installation de l'appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié. Vous éviterez ainsi des risques mobiliers, immobiliers et corporels.
- N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0 °C.
- Si l'appareil est installé sur un sol moqueté, assurez-vous que la moquette (ou le tapis) n'obstrue pas les ouvertures, situées dans le bas de l'appareil, qui sont prévues pour la ventilation. Réglez les pieds pour disposer d'un espace suffisant entre l'appareil et la surface moquetée.

Raccordement à l'arrivée d'eau

- Ne raccordez pas l'appareil avec des tuyaux anciens, déjà utilisés. Utilisez uniquement des tuyaux neufs.
- Veillez à ne pas endommager les tuyaux d'arrivée d'eau.
- Ne raccordez pas l'appareil à des conduites neuves ou qui n'ont pas été utilisées depuis longtemps. Laissez couler l'eau pendant quelques minutes avant de brancher le tuyau d'arrivée d'eau.
- Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, vérifiez que les tuyaux et les raccords ne fuient pas.

Branchement électrique


- Assurez-vous que l'appareil est relié à la terre.

- Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
- Utilisez toujours une prise antichoc correctement installée.
- L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple. Risque d'incendie.
- Ne remplacez et ne modifiez jamais le câble d'alimentation. Contactez votre service après-vente.
- Veillez à ne pas endommager la fiche et le câble d'alimentation.
- Ne connectez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la prise de courant.

1.5 Mise au rebut de l'appareil


1. Débranchez l'appareil.
2. Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
3. Éliminez le dispositif de verrouillage de porte. Ceci évite d'enfermer un enfant ou un animal dans l'appareil par accident. Il existe un risque d'asphyxie (uniquement pour les appareils à chargement frontal).

2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

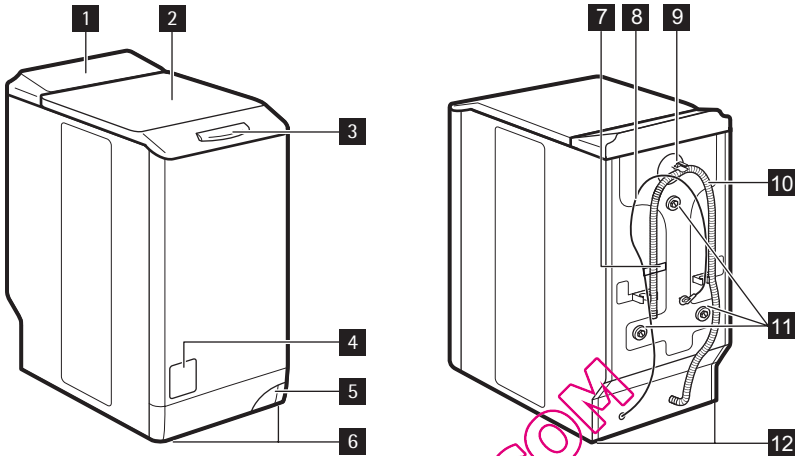


- | | |
|--|---|
| 1 Bandeau de commande | 8 Cable d'alimentation électrique |
| 2 Couvercle | 9 Tuyau d'arrivée d'eau |
| 3 Poignée d'ouverture du couvercle | 10 Tuyau d'évacuation d'eau |
| 4 Volet d'accès au filtre | 11 Boulons de transport |
| 5 Levier de déplacement du lave-linge | 12 Pieds pour la mise à niveau de l'appareil |
| 6 Pieds réglables | |
| 7 Plaque signalétique | |

3. ACCESSOIRES

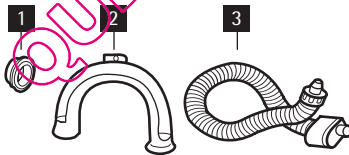

- | | |
|---|---|
| 1 Bouchon en plastique | Pour fermer l'orifice du côté arrière de l'appareil après retrait du boulon de transport. |
| 2 Guide de tuyau en plastique | Pour connecter le tuyau de vidange au bord d'un évier. |
| 3 Tuyau d'entrée anti-débordement | Pour éviter les fuites possibles. |

4. BANDEAU DE COMMANDE

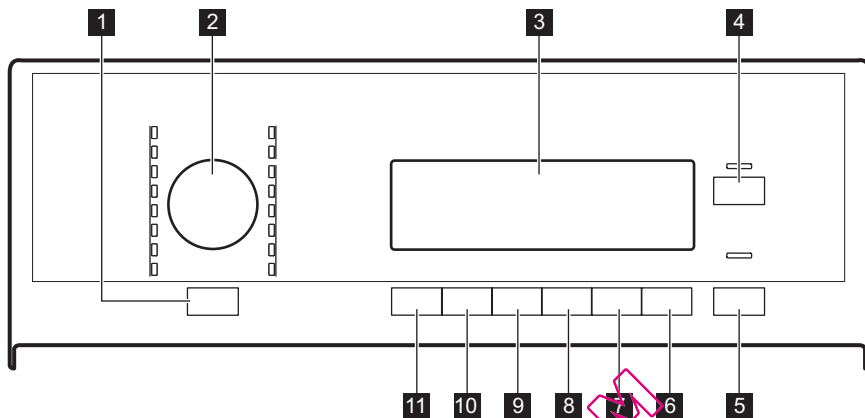

- 1 Touche Marche/Arrêt
- 2 Sélecteur de programme
- 3 Affichage
- 4 Touche Lessive liquide
- 5 Touche Départ/Pause
- 6 Touche Départ différé

- 7 Touche Gain de temps
- 8 Touche Rinçage plus
- 9 Touche Prélavage/Taches
- 10 Touche Essorage
- 11 Touche de température

5.1 Bouton Arrêt AUTOMATIQUE 1

Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre la machine. Un son retentit lorsque la machine s'allume.

La fonction **ABTO OFF** désactive automatiquement la machine pour arrêter la consommation d'énergie lorsque :


- Vous n'utilisez pas la machine pendant 5 minutes avant d'appuyer sur le bouton 1.
- Toutes les sélections sont annulées.
- Appuyez sur le bouton 1 pour remettre la machine en marche.

- Sélectionnez de nouveau le programme de lavage et toutes les options possibles.

- Au bout de 5 minutes à compter de la fin du programme de lavage. Reportez-vous à 'A la fin du programme'.





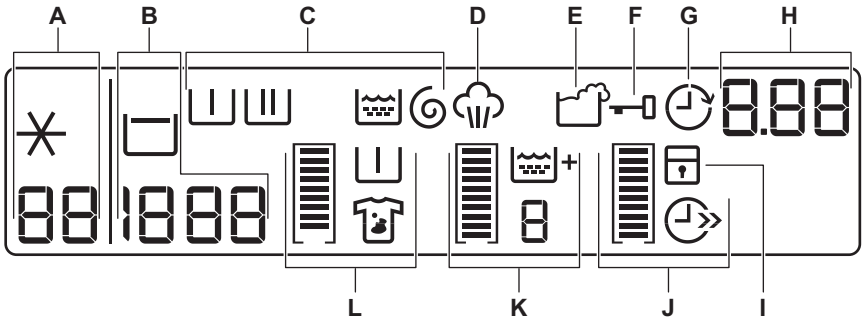





5.2 Programmateur 2








Tournez cette manette pour sélectionner un programme. Le voyant correspondant au programme s'allume.

5.3 Afficheur **3**

L'afficheur indique:

A		La température du programme choisi
		Eau froide
B		La vitesse d'essorage du programme choisi
		Pas de symbole d'essorage ¹⁾
		Symbole d'arrêt cuve pleine
C		Phase de pré-lavage
		Phase de lavage
		Phase de rinçage
		Phase d'essorage
<p>Les symboles des phases</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsqu'un programme est sélectionné, tous les symboles des phases correspondant au programme apparaissent. • Lorsque le programme démarre, seul le symbole de la phase en cours clignote. • Lorsque le programme est terminé, le symbole de la dernière phase s'allume. 		
D		Le symbole vapeur s'allume lorsque vous choisissez un programme Vapeur.
E		Le surdosage de produit lessiviel s'allume à la fin du cycle lorsque le lave-linge détecte un excès de produit lessiviel.

F		<p>Vous ne pouvez pas ouvrir la porte de l'appareil lorsque le symbole est allumé.</p> <p>Vous pouvez ouvrir la porte de l'appareil uniquement lorsque le symbole est éteint.</p> <p>Lorsque le programme est terminé, mais que le symbole reste allumé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fonction Arrêt Cuve Pleine est activée. • Il y a de l'eau dans le tambour.
G		Le symbole du départ différé s'allume lorsque vous sélectionnez un départ différé.
	125	<ul style="list-style-type: none"> • La durée du programme <p>Une fois que le programme a démarré, la durée du programme diminue par intervalles d'une minute.</p>
	2h	<ul style="list-style-type: none"> • Le départ différé <p>Lorsque vous appuyez sur la touche Départ différé, l'écran indique l'heure du départ différé.</p>
H	E20	<ul style="list-style-type: none"> • Codes d'alarme <p>En cas de dysfonctionnement de l'appareil, l'affichage indique des codes d'alarme. Reportez-vous au chapitre « En cas d'anomalie de fonctionnement ».</p>
	Err	<ul style="list-style-type: none"> • L'écran affiche ce message pendant quelques secondes lorsque : <ul style="list-style-type: none"> – Vous avez sélectionné une fonction qui n'est pas applicable pour ce programme. – Vous avez modifié le programme pendant le fonctionnement de l'appareil.
		<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque le programme est terminé.
I		Le symbole de la sécurité enfants s'allume lorsque le verrouillage est activé.
Barres graphiques		
		Une barre vide apparaît si la fonction correspondante est compatible avec le programme sélectionné.
		La barre se remplit en fonction des sélections.
	Si vous faites une mauvaise sélection, le message Err s'affiche, vous indiquant que cette sélection n'est pas possible.	
J		Le symbole Gain de temps s'allume lorsque vous sélectionnez l'une des durées du programme:
		<ul style="list-style-type: none"> • Durée raccourcie
		<ul style="list-style-type: none"> • Extra Rapide

K		Le symbole du rinçage supplémentaire s'allume lorsque cette fonction est activée.
		La valeur indique le nombre total de rinçages.
		La barre de voyant est complète lorsque vous sélectionnez le nombre maximum de rinçages.
L		Le symbole Taches s'allume lorsque vous activez la fonction.
		Le symbole Prélavage s'allume lorsque vous activez la fonction.
		La barre de voyant n'est pas entièrement remplie lorsque vous sélectionnez uniquement l'une des fonctions.
		La barre de voyant est pleine lorsque vous sélectionnez les deux fonctions.

5.4 Touche Lessive liquide **4**

Appuyez sur la touche **4** pour adapter le cycle si vous utilisez de la lessive liquide.

5.5 Touche Départ/Pause **5**

Appuyez sur la touche **5** pour lancer ou interrompre le programme.

5.6 Touche Départ différé **6**

Appuyez sur la touche **6** pour retarder le départ d'un programme de 30 minutes à 20 heures.

5.7 Touche Gain de temps **7**

Appuyez sur la touche **7** pour réduire la durée du programme.

- Appuyez une fois pour sélectionner 'Durée raccourcie' pour le linge sale, quotidien.
- Appuyez deux fois pour sélectionner 'Extra rapide' pour le linge légèrement sale.



Certains programmes n'acceptent que l'une des deux fonctions.

5.8 Touche Rinçage plus **8**

Appuyez sur la touche **8** pour ajouter des phases de rinçage à un programme.

Utilisez cette fonction pour les personnes allergiques aux produits de lavage et dans les régions où l'eau est douce.


5.9 La touche Prélavage/Taches **9**

Appuyez sur la touche **9** pour ajouter l'option Taches et/ou prélavage à un programme.

Appuyez plusieurs fois sur la touche pour activer une ou deux options. Le symbole correspondant et la barre de voyants apparaissent sur l'afficheur.

TACHES

- Utilisez cette fonction pour le linge comportant des taches difficiles à retirer.

Lorsque vous sélectionnez cette fonction, mettez le produit détachant dans le compartiment . Cette fonction prolonge la durée du programme.



Cette fonction ne peut pas être utilisée si la température est inférieure à 40°C.

PRELAVAGE

- Utilisez cette fonction pour ajouter une phase de prélavage avant la phase de lavage. Nous vous recommandons d'utiliser cette fonction lorsque vous avez du linge très sale à laver.



Cette fonction prolonge la durée du programme.

5.10 Touche Essorage 10

Appuyez sur cette touche pour:

- Réduire la vitesse maximale de la phase d'essorage du programme.



L'afficheur n'indique que les vitesses d'essorage disponibles avec le programme sélectionné.

- Désactivez la phase d'essorage.
- Activez la fonction "Arrêt Cuve Pleine". Sélectionnez cette fonction pour empêcher que le linge se froisse. Le lave-linge n'effectue pas de vidange lorsque le programme est terminé.

5.11 Touche Température 11

Appuyez sur la touche 11 pour modifier la température par défaut. Lorsque l'afficheur indique ✖ --, le lave-linge ne chauffe pas l'eau.

5.12 Fonction des signaux sonores.

Des signaux sonores retentissent lorsque:

- le lave-linge est mis en fonctionnement.
- le lave-linge est mis à l'arrêt.
- les touches sont activées.
- Le programme est terminé.
- Le lave-linge fonctionne mal.



Pour **désactiver/activer** les signaux sonores, appuyez simultanément sur la touche 8 et sur la touche 9 pendant 6 secondes.



Si vous désactivez les signaux sonores, ils ne continueront à retentir que lorsque les touches sont activées et lorsque l'appareil présente une anomalie.

5.13 Fonction Sécurité enfants

Cette fonction empêche les enfants de jouer avec le bandeau de commande.



- Pour activer la fonction, appuyez sur la touche 10 et sur la touche 11 en même temps jusqu'à ce que l'écran affiche le symbole .
- Pour désactiver la fonction, appuyez sur la touche 10 et sur la touche 11 en même temps jusqu'à ce que le symbole  s'éteigne.

Vous pouvez activer la fonction :

- Avant d'appuyer sur la touche Départ/Pause 5 : l'appareil ne peut pas démarrer.
- Après avoir appuyé sur la touche Départ/Pause 5, toutes les touches et le sélecteur de programmes sont désactivés.


5.14 Fonction Rinçage supplémentaire permanent

Cette fonction vous permet de maintenir la fonction Rinçage supplémentaire en permanence lorsque vous sélectionnez un nouveau programme.

- Pour **activer** la fonction, appuyez sur la touche 6 et sur la touche 7 simultanément jusqu'à ce que l'afficheur indique le symbole .
- Pour **désactiver** la fonction, appuyez sur la touche 6 et sur la touche 7 simultanément jusqu'à ce que le symbole  disparaisse. .

6. PROGRAMMES DE LAVAGE



Programme Température	Type de charge Poids max. de la charge	Description du cycle	Fonctions
Blanc / Couleurs 95° - Froid	Coton blanc et couleur, très sales. Charge maximale 6 kg	Lavage Rinçages Essorage long	RÉDUCTION DE LA VITESSE D'ESSORAGE ARRÊT CUVE PLEINE PRELAVAGE/TACHES ¹⁾ RINÇAGE PLUS GAIN DE TEMPS ²⁾ LESSIVE LIQUIDE
Extra Silence 95° - Froid	Coton blanc et couleur, normalement sales. Charge maximale 6 kg	Lavage Rinçages Arrêt avec de l'eau dans le tambour	PRELAVAGE/TACHES ¹⁾ RINÇAGE PLUS GAIN DE TEMPS ²⁾ LESSIVE LIQUIDE
Synthétiques 60° - Froid	Vêtements en tissus synthétiques ou mixtes normalement sales. Charge maximale 3 kg	Lavage Rinçages Essorage court	RÉDUCTION DE LA VITESSE D'ESSORAGE ARRÊT CUVE PLEINE PRELAVAGE/TACHES ¹⁾ RINÇAGE PLUS GAIN DE TEMPS LESSIVE LIQUIDE
Repassage Facile 60° - Froid	Synthétiques. Les phases de lavage et d'essorage de ce programme sont délicates afin d'éviter tout froissement du linge. L'appareil effectue des rinçages supplémentaires. Charge maximale 1 kg	Lavage Rinçages Essorage court	RÉDUCTION DE LA VITESSE D'ESSORAGE ARRÊT CUVE PLEINE PRELAVAGE RINÇAGE PLUS GAIN DE TEMPS LESSIVE LIQUIDE

Programme Température	Type de charge Poids max. de la charge	Description du cycle	Fonctions
Déliçats 40° - Froid	Vêtements en textiles délicats tels que l'acrylique, la viscose ou le polyester, normalement sales. Charge maximale 3 kg	Lavage Rinçages Essorage court	RÉDUCTION DE LA VITESSE D'ESSORAGE ARRÊT CUVE PLEINE PRELAVAGE/TACHES ¹⁾ RINÇAGE PLUS GAIN DE TEMPS LESSIVE LIQUIDE
Laine / Soie  40° - Froid	Lainages lavables en machine et lainages lavables à la main et tissus délicats portant le symbole « lavage à la main ». Charge maximale 1 kg	Lavage Rinçages Essorage court	RÉDUCTION DE LA VITESSE D'ESSORAGE ARRÊT CUVE PLEINE LESSIVE LIQUIDE
Couette 60° - 30°	Programme spécial pour une couverture, une couette, un couvre-lit, etc. en textile synthétique. Charge maximale 2,5 kg	Lavage Rinçages Essorage court	RÉDUCTION DE LA VITESSE D'ESSORAGE LESSIVE LIQUIDE
Anti-allergies 60°	Articles en coton blanc. Ce programme élimine les micro-organismes grâce à un lavage à 60 °C et un rinçage supplémentaire. L'action est ainsi plus efficace. Placez un additif spécial hygiène dans le compartiment Prélavage et sélectionnez l'option Taches. Charge maximale 6 kg	Lavage Rinçages Essorage long	RÉDUCTION DE LA VITESSE D'ESSORAGE ARRÊT CUVE PLEINE PRELAVAGE/TACHES RINÇAGE PLUS LESSIVE LIQUIDE
Essorage / Vidange ³⁾	Tous textiles. La phase d'essorage tient compte du réglage pour le coton. Réglez la vitesse d'essorage en fonction du type de textile. Charge maximale 6 kg	Vidange de l'eau Phase d'essorage	RÉDUCTION DE LA VITESSE D'ESSORAGE SANS ESSORAGE
Rinçage	Tous textiles. Charge maximale 6 kg	Un rinçage avec phase supplémentaire d'essorage	RÉDUCTION DE LA VITESSE D'ESSORAGE ARRÊT CUVE PLEINE RINÇAGE PLUS ⁴⁾ LESSIVE LIQUIDE

Programme Température	Type de charge Poids max. de la charge	Description du cycle	Fonctions
Jeans 60° - Froid	Articles tels que pantalons, chemises ou vestes en jean et pulls en matières hi-tech. Charge maximale 3 kg	Lavage Rinçages Essorage court	RÉDUCTION DE LA VITESSE D'ESSORAGE ARRÊT CUVE PLEINE PRELAVAGE RINÇAGE PLUS LESSIVE LIQUIDE
20 min. - 3kg 40° - 30°	Lavage rapide de vêtements de sport ou d'articles en coton ou en synthétiques, légèrement sales ou portés une seule fois. Charge maximale 3 kg	Lavage Rinçages Essorage court	RÉDUCTION DE LA VITESSE D'ESSORAGE LESSIVE LIQUIDE
Super Eco Froid	Textiles mixtes (articles en coton et synthétiques). Ce programme est conçu pour économiser de l'énergie, de l'eau et du temps ⁵⁾ Charge maximale 3 kg	Lavage Rinçages Essorage court	RÉDUCTION DE LA VITESSE D'ESSORAGE ARRÊT CUVE PLEINE RINÇAGE PLUS LESSIVE LIQUIDE
Coton Eco ⁶⁾ 60° - 40°	Vêtements en coton blanc et couleurs grand teint normale-ment sales. Sélectionnez ce programme pour obtenir de bons résultats de lavage et réduire la consommation d'énergie. La durée du programme de lavage est prolongée. L'option Rapide est obligatoire avec les programmes coton éco. Charge maximale 6 kg	Lavage Rinçages Essorage long	RÉDUCTION DE LA VITESSE D'ESSORAGE ARRÊT CUVE PLEINE PRELAVAGE/TACHES ¹⁾ RINÇAGE PLUS GAIN DE TEMPS ²⁾ LESSIVE LIQUIDE

- 1) La fonction Taches n'est pas disponible avec une température inférieure à 40 °C.
- 2) Si vous sélectionnez l'option Rapide, nous vous recommandons de réduire la charge de linge. Il est possible de charger entièrement le lave-linge, mais les résultats du lavage seront alors moins bons.
- 3) Pour sélectionner uniquement le programme VIDANGE, choisissez la fonction SANS ESSORAGE.
- 4) Appuyez sur la touche RINÇAGE PLUS pour ajouter des rinçages. Avec une vitesse d'essorage peu élevée, l'appareil effectue des rinçages délicats et un essorage court.
- 5) Ce programme convient aux produits de lavage efficaces à basses températures.
- 6) Conformément à la norme 1061/2010, les programmes « Coton EcoCoton Eco 60 °C » et « 40 °C » sont respectivement le « programme standard à 60 °C pour le coton » et le « programme standard à 40 °C pour le coton ». Ce sont les programmes les plus économes en termes de consommation d'eau et d'électricité pour laver du linge en coton normalement sale.

PROGRAMMES VAPEUR

Programme ¹⁾	Type de charge	Charge max
Rafraîchir Ce cycle élimine les odeurs du linge.  La vapeur n'élimine pas les odeurs animales.	Cotons et synthétiques Ne sélectionnez pas le programme Vapeur pour ce type d'articles : <ul style="list-style-type: none"> articles pour lesquels il n'est pas précisé sur l'étiquette qu'ils peuvent aller au sèche-linge 	jusqu'à 1 kg
Défroissage Ce cycle contribue à défroisser le linge.  La vapeur peut être utilisée sur du linge sec, lavé ou porté une seule fois. Ces programmes peuvent atténuer les plis et les odeurs et rendre votre linge plus souple. N'utilisez aucun produit de lavage. En cas de besoin, nettoyez les taches en effectuant un cycle de lavage ou à l'aide d'un produit détachant à application locale. Les programmes Vapeur n'effectuent pas de cycle de lavage hygiénique.	<ul style="list-style-type: none"> tous les articles contenant des pièces en plastique, métal, bois ou équivalent. 	jusqu'à 1 kg

¹⁾ Si vous sélectionnez un programme Vapeur avec du linge sec, il sera humide à la fin du cycle. Il est conseillé d'étendre le linge en plein air pendant 10 minutes pour éliminer l'humidité. Lorsque le programme est terminé, retirez rapidement le linge du tambour. Après un cycle vapeur, vous pourrez éventuellement éviter le repassage des vêtements ou repasser en faisant moins d'efforts !

6.1 Certificat Woolmark



Le cycle Laine de cet appareil a été testé et approuvé par la société Woolmark pour le lavage des vêtements en laine portant une étiquette « lavage à la main », sous réserve que les vêtements soient lavés conformément aux instructions mentionnées sur leur étiquette et par le fabricant de ce lave-linge. M1145 Au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong ainsi qu'en Inde, le symbole Woolmark est une marque de certification. ©The Woolmark Company Pty Ltd.

7. VALEURS DE CONSOMMATION



Les données de ce tableau sont approximatives. Les données peuvent différer pour différentes raisons : la quantité et le type de linge, la température ambiante ou de l'eau.

Programmes	Charge (kg)	Consommation énergétique (kWh)	Consommation d'eau (litres)	Durée approximative du programme (minutes)	Taux d'humidité restant (%) ¹⁾ L86360 TL4	Taux d'humidité restant (%) ¹⁾ L86560 TL4
Coton 60 °C	6	1.10	56	180	52	44
Coton 40 °C	6	0.60	54	170	52	44
Synthétiques 40 °C	3	0.45	45	105	35	35
Textiles délicats 40 °C	3	0.51	46	85	35	35
Laine/Lavage à la main 30 °C	1	0.33	46	60	30	30
Programmes coton standard						
Coton 60 °C standard	6	0.83	44	182	52	44
Coton 60 °C standard	3	0.55	33	145	52	44
Coton 40 °C standard	3	0.42	33	129	52	44

1) Au terme de la phase d'essorage.

Mode « Éteint » (W)	Mode « Veille » (W)
0,05	0,05
Les valeurs de consommation d'énergie du mode « Éteint » et du mode « Veille » sont conformes à la directive d'application 2009/125/EC de la réglementation 2015/2010 de la commission européenne.	

8. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Mettez une petite quantité de produit de lavage dans le compartiment de lavage principal de la boîte à produits. Sélectionnez et lancez, sans linge, un pro-


gramme pour le coton à la température la plus élevée. Ceci permet d'éliminer toutes salissures du tambour et de la cuve.

9. UTILISATION DE L'APPAREIL

1. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
2. Branchez l'appareil au secteur.
3. Appuyez sur la touche **1** pour activer l'appareil.

4. Introduisez le linge dans l'appareil.
5. Utilisez la quantité correcte de produit de lavage et d'additifs.
6. Sélectionnez et lancez le programme de lavage en fonction de la charge et du degré de salissure.

10. CHARGEMENT DU LINGE

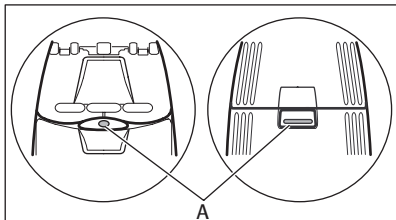


1. Ouvrez le couvercle de l'appareil.
2. Appuyez sur la touche A (selon le modèle). Le tambour s'ouvre automatiquement.

3. Introduisez le linge. Veillez à ne pas mettre trop de linge dans le tambour.
4. Fermez le tambour et le couvercle de votre lave-linge.



Avant de fermer le couvercle de votre appareil, vérifiez que le tambour est correctement fermé.

11.1 Utilisation de lessive et d'additifs

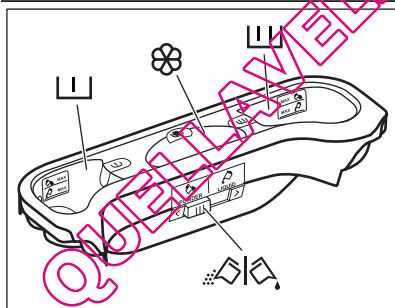

- Dosez le produit de lavage et l'assouplissant.



Compartiment à lessive pour la phase de prélavage. Le repère MAX correspond au niveau maximal de lessive (en poudre ou liquide).



Compartiment à lessive pour la phase de lavage. Le repère MAX correspond au niveau maximal de lessive (en poudre ou liquide).







Compartiment réservé aux additifs liquides (assouplissant, amidon). Le repère **M** indique le niveau maximal pour les additifs liquides.



Volet pour produit de lavage en poudre ou liquide.

Lessive liquide ou en poudre

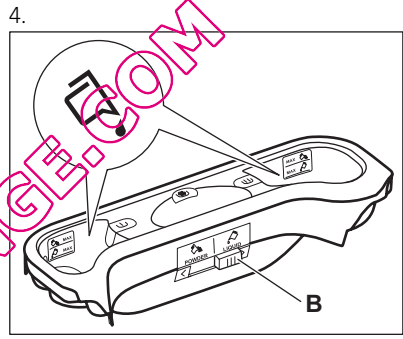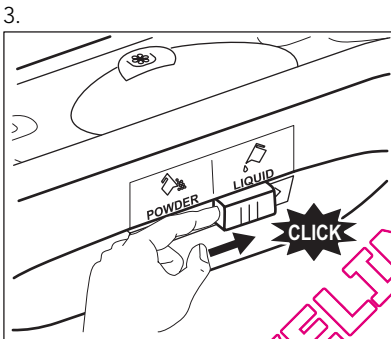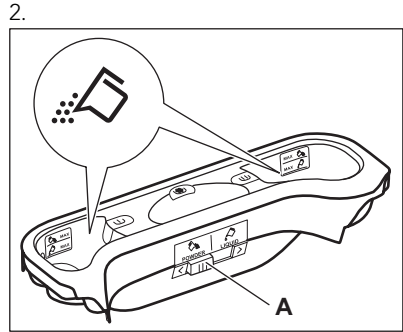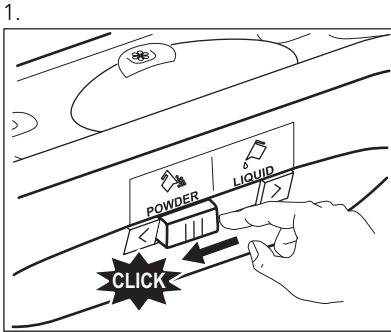

- Position **A** pour la lessive en poudre (réglage d'usine).
- Position **B** pour la lessive liquide.



Si vous utilisez une lessive liquide :

- N'utilisez pas de lessives liquides gélatineuses ou épaisses.
- Ne dépassez pas le niveau maximal.

12. RÉGLAGE ET DÉPART D'UN PROGRAMME

1. Tournez le programmeur. Le voyant correspondant au programme s'allume.
2. Le voyant de la touche **5** clignote en rouge.
3. L'afficheur indique la température par défaut, la vitesse d'essorage et les barres de voyants vides des fonctions disponibles.
4. Pour modifier la température et/ou la vitesse d'essorage, appuyez sur les touches correspondantes.
5. Sélectionnez les fonctions disponibles.
6. Appuyez sur la touche **5** pour démarrer le programme. Le voyant de la touche **5** est allumé.



La pompe de vidange peut momentanément se mettre en route lorsque l'appareil se remplit d'eau.

12.1 Interruption d'un programme

1. Appuyez sur la touche **5**. Le voyant clignote.
2. Appuyez à nouveau sur la touche **5**. Le programme de lavage se poursuit.

12.2 Annulation d'un programme

1. Appuyez sur la touche **1** pour annuler le programme et désactiver l'appareil.
2. Appuyez à nouveau sur la touche **1** pour activer l'appareil. Maintenant, vous pouvez régler un nouveau programme de lavage.



L'appareil ne se vidange pas.

12.3 Modification d'une fonction

Vous ne pouvez modifier que quelques fonctions avant qu'elles soient actives.

1. Appuyez sur la touche **5**. Le voyant clignote.
2. Modifiez la fonction réglée.

12.4 Sélectionnez le départ différé.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **6** jusqu'à ce que le délai du départ différé souhaité apparaisse sur l'afficheur. Les symboles correspondants apparaissent.
2. Appuyez sur la touche **5**, le décompte du départ différé commence.

Lorsque le décompte est terminé, le programme démarre automatiquement.



Avant d'appuyer sur la touche **5** pour démarrer le lave-linge, vous pouvez annuler ou modifier le réglage du départ différé. Vous ne pouvez pas régler le départ différé avec le **programme Vapeur**.

12.5 Annulez le départ différé

1. Appuyez sur la touche **5**. Le voyant correspondant clignote.
2. Appuyez sur la touche **6** à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran indique **0'**.
3. Appuyez sur la touche **5**. Le programme démarre.

12.6 Ouvrez le couvercle

Quand un programme ou le départ différé est en cours, le couvercle est verrouillé.

Pour ouvrir le couvercle :

1. Appuyez sur la touche **5**. Vous pouvez ouvrir le couvercle 2 minutes après l'arrêt de l'appareil. Le symbole de verrouillage de la porte disparaît de l'écran.
2. Ouvrez le couvercle.
3. Fermez le couvercle et appuyez sur la touche **5**. Le programme ou le départ différé se poursuit.






Si la température et le niveau de l'eau dans le tambour sont trop élevés, le symbole de verrouillage de la porte reste allumé et vous ne pouvez pas ouvrir le couvercle. Si nécessaire, suivez la procédure ci-dessous pour ouvrir le couvercle.

1. Mettez à l'arrêt l'appareil.
2. Attendez quelques minutes.
3. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'eau dans le tambour.



Si vous mettez à l'arrêt l'appareil, il est nécessaire de sélectionner à nouveau un programme.

13. À LA FIN DU PROGRAMME

- L'appareil s'arrête automatiquement.
- Les signaux sonores retentissent.
- Le symbole  s'affiche à l'écran.
- Le voyant de la touche Départ/Pause  s'éteint.
- Vous pouvez ouvrir le couvercle 2 minutes après l'arrêt de l'appareil. Le symbole de verrouillage du couvercle s'éteint.
- Appuyez sur la touche  pour éteindre l'appareil. Cinq minutes après la fin du programme, la fonction ARRÊT AUTOMATIQUE éteint automatiquement l'appareil.




Lorsque vous allumez de nouveau l'appareil, l'écran indique la fin du dernier programme sélectionné. Tournez le sélecteur pour choisir un nouveau cycle.

- Sortez le linge de l'appareil. Vérifiez que le tambour est vide.
- Laissez le couvercle entrouvert pour éviter la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs.

- Fermez le robinet d'arrivée d'eau. **Le programme de lavage est terminé, mais la fonction « Arrêt cuve pleine » est activée :**

- Le tambour tourne régulièrement pour éviter que le linge ne se froisse.
- Le couvercle reste verrouillé.
- Vous devez vidanger l'eau pour pouvoir ouvrir le couvercle.

Pour vidanger l'eau :

1. Si besoin est, diminuez la vitesse d'essorage.
2. Appuyez sur la touche Départ/Pause . L'appareil effectue la vidange et l'essorage.
3. Une fois le programme terminé et le symbole de verrouillage du couvercle éteint, vous pouvez ouvrir le couvercle.
4. Éteignez l'appareil.



L'appareil effectue automatiquement la vidange et l'essorage au bout d'environ 18 heures.

14. CONSEILS UTILES

14.1 Chargement du linge

- Répartissez le linge entre : blanc, couleur, synthétiques, délicats et laine.
- Respectez les instructions de lavage qui figurent sur les étiquettes des vêtements.
- Ne lavez pas ensemble les articles blancs et en couleur.
- Certains articles en couleur peuvent déteindre lors des premiers lavages. Il est recommandé de les laver séparément lors des premiers lavages.
- Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures à glissière et à pression et les crochets. Attachez les ceintures.
- Videz les poches des vêtements et dépliez-les.
- Tournez vers l'intérieur les tissus multicouches, la laine et les articles portant des illustrations imprimées.
- Enlevez les taches.
- Lavez avec un produit spécial les taches incrustées.
- Traitez les rideaux avec précautions. Enlevez les crochets et placez les rideaux dans un sac de lavage ou une taie d'oreiller.
- Ne lavez pas dans l'appareil :
 - Le linge sans ourlet ou déchiré
 - Les soutien-gorges à armatures.

- Utilisez un sac de lavage pour les articles très petits.
- Un très petite charge peut provoquer des problèmes d'équilibre pendant la phase d'essorage. Si cela se produit, répartissez manuellement les articles dans la cuve et lancez à nouveau la phase d'essorage.

14.2 Taches tenaces

Pour certaines taches, l'eau et les produits de lavage ne suffisent pas. Il est recommandé d'éliminer ces taches avant de mettre les articles dans l'appareil.

Des détachants spéciaux sont disponibles. Utilisez le détachant spécial adapté au type de tache et au tissu.

14.3 Produits de lavage et additifs

- Utilisez uniquement des produits de lavage et des additifs spécialement conçus pour les lave-linge.
- Ne mélangez pas différents types de produits de lavage.
- Afin de préserver l'environnement n'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage.
- Respectez les instructions qui se trouvent sur les emballages de ces produits.
- Utilisez des produits adaptés au type et à la couleur du textile, à la température du programme et au niveau de salissure.

14.4 Conseils écologiques

Pour préserver l'environnement et utiliser moins d'eau et d'énergie, suivez ces instructions :

Tableau de dureté de l'eau

Niveau	Type	Dureté de l'eau			
		°dH	°T.H.	mmol/l	Degrés Clarke
1	douce	0-7	0-15	0-1,5	0-9
2	moyenne	8-14	16-25	1,6-2,5	10-16
3	dure	15-21	26-37	2,6-3,7	17-25

- Réglez un programme sans pré-lavage pour laver du linge normalement sale.
- Commencez toujours un programme de lavage avec une charge maximum de linge.
- Si nécessaire, utilisez un détachant quand vous réglez un programme à basse température.
- Pour utiliser la quantité correcte de produit de lavage, vérifiez la dureté de l'eau de votre système domestique

14.5 Dureté de l'eau

Si, dans votre région, la dureté de l'eau est élevée ou modérée, il est recommandé d'utiliser un adoucisseur d'eau pour les lave-linge. Dans les régions où l'eau est douce, il n'est pas nécessaire d'utiliser un adoucisseur d'eau.

Pour connaître la dureté de l'eau dans votre région, prenez contact avec l'organisme local de distribution d'eau.

Respectez les instructions qui se trouvent sur les emballages de ces produits. Ces échelles d'équivalence mesurent la dureté de l'eau :

- Degrés allemands (dH°).
- Degrés français (°TH).
- mmol/l (millimole par litre - unité internationale de mesure de la dureté de l'eau).
- Degrés Clarke.

Niveau	Type	Dureté de l'eau			
		°dH	°T.H.	mmol/l	Degrés Clarke
4	très dure	> 21	> 37	>3,7	>25

15. ENTRETIEN ET NETTOYAGE



AVERTISSEMENT

Déconnectez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.

15.1 Détartrage de l'appareil

L'eau du robinet contient du calcaire. Si cela s'avère nécessaire, utilisez un adoucisseur d'eau pour éliminer le tartre.

Utilisez un produit spécialement conçu pour les lave-linge. Respectez les instructions inscrites sur l'emballage par le fabricant.


Procédez séparément d'un lavage de linge.

15.2 Nettoyage externe

Nettoyez l'appareil uniquement à l'eau savonneuse chaude. Séchez complètement toutes les surfaces.

15.4 Distributeur de produit de lavage

Pour nettoyer la boîte à produits :

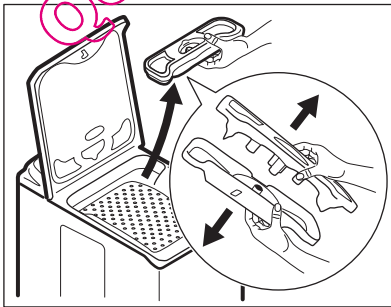

ATTENTION

N'utilisez pas d'alcool, de solvants ou de produits chimiques.

15.3 Entretien régulier

Avec les programmes à basse température, il est possible que certains produits de lavage restent dans le tambour. Procédez à un entretien régulier. Pour ce faire :

- Videz le linge du tambour.
- Sélectionnez le programme de lavage pour le coton le plus chaud
- Utilisez une quantité correcte de poudre de lavage dotée de propriétés biologiques.

Après chaque lavage, laissez la porte ouverte pendant un moment pour éviter les moisissures et les mauvaises odeurs.

1. Retirez la boîte à produits et déconnectez les deux parties.
2. Nettoyez toutes les parties à l'eau.
3. Remontez les deux parties de la boîte à produits.
4. Remettez en place la boîte à produits.

15.5 Filtre de vidange




Examinez régulièrement le filtre de vidange et veillez à ce qu'il soit propre.




AVERTISSEMENT

- Débranchez l'appareil.
- Ne retirez pas le filtre pendant que l'appareil fonctionne. Ne nettoyez pas le filtre de vidange si l'eau dans l'appareil est chaude. L'eau doit être froide avant que vous commenciez à nettoyer le filtre de vidange.

Pour nettoyer le filtre de vidange :

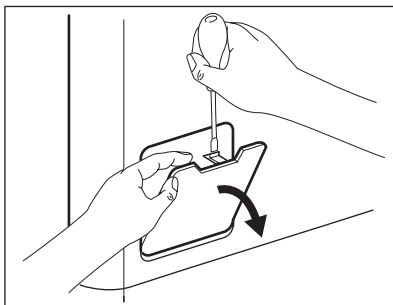

1. Ouvrez le volet du filtre de vidange.

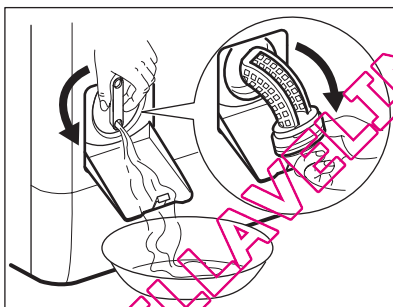

2. Placez un récipient au-dessous du filtre de vidange pour recueillir l'eau qui s'écoule. Tournez le filtre de vidange jusqu'à ce qu'il soit vertical.
3. Tournez le filtre complètement puis sortez-le.
4. Retirez les peluches et les objets.
5. Nettoyez le filtre à l'eau.
6. Remettez-le en place et vissez-le.
7. Veillez à bien serrer le filtre pour éviter les fuites.
8. Fermez le volet du filtre de vidange.


15.6 Le filtre du tuyau et de la vanne d'arrivée d'eau




AVERTISSEMENT

- Débranchez l'appareil.


Pour nettoyer les filtres du tuyau d'arrivée d'eau :

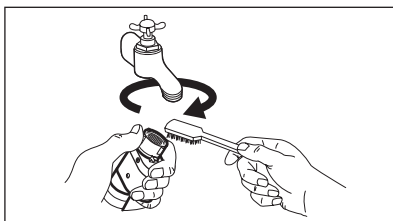

1. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
2. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.
3. Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau à l'aide d'une brosse dure.

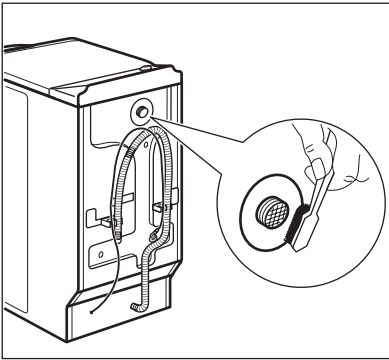

4. Démontez le tuyau d'arrivée d'eau derrière l'appareil.
5. Nettoyez le filtre dans la vanne à l'aide d'une brosse dure ou d'une serviette.

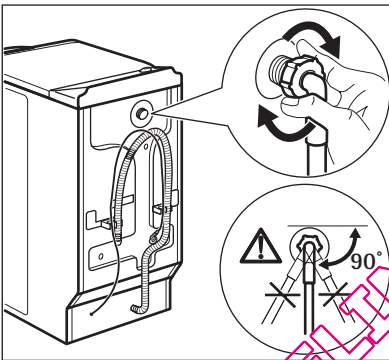

6. Réinstallez le tuyau d'arrivée d'eau. Vérifiez l'étanchéité des raccords pour éviter les fuites.
7. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.

15.7 Vidange d'urgence

En raison d'un dysfonctionnement, l'appareil ne peut pas vidanger l'eau. Si cela se produit, procédez aux étapes (1) à (3) de « Pour nettoyer le filtre de vidange ».

Si nécessaire, nettoyez le filtre. Placez la conduite d'évacuation à l'arrière et fermez le volet du filtre de vidange.

15.8 Précautions contre le gel

Si l'appareil est installé dans une région où la température peut être inférieure à 0 °C, retirez l'eau qui reste dans le tuyau d'arrivée et dans la pompe de vidange.

1. Fermez le robinet et débranchez le tuyau d'arrivée d'eau.

2. Placez l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau dans un récipient et laissez l'eau s'écouler hors du tuyau.
3. Lancez le programme de vidange et laissez-le s'exécuter jusqu'à la fin.
4. Tournez le sélecteur de programmes sur Arrêt pour débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.
5. Débranchez l'appareil.



AVERTISSEMENT

Veillez à ce que la température soit supérieure à 0 °C avant de réutiliser l'appareil.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par les basses températures.

16. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme.

Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (reportez-

vous au tableau). Si vous n'y parvenez pas, contactez votre service après-vente.

Dans certains cas, le signal sonore retentit et l'écran affiche un code d'alarme :

- **E10** - L'appareil n'est pas approvisionné en eau.
- **E20** - L'appareil ne vidange pas.

- **E40** - La porte de l'appareil est ouverte ou ne se ferme pas correctement.
- **EFO** - Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché.



AVERTISSEMENT

Mettez l'appareil à l'arrêt avant de procéder aux vérifications.

Problème	Cause possible	Solution possible
L'appareil n'est pas approvisionné en eau.	Le robinet d'arrivée d'eau est fermé.	Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
	Le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé.	Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas endommagé.
	Les filtres situés dans le tuyau d'arrivée d'eau sont bouchés.	Nettoyez les filtres. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».
	Le robinet d'arrivée d'eau est obstrué ou incrusté de tartre.	Nettoyez le robinet d'arrivée d'eau.
	Le tuyau d'arrivée d'eau n'a pas été raccordé correctement.	Vérifiez que le tuyau est bien raccordé.
L'appareil ne vidange pas.	La pression d'eau est trop basse.	Contactez votre compagnie locale de distribution des eaux.
	Le tuyau de vidange est endommagé.	Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas endommagé.
	Le filtre de la pompe de vidange est obstrué.	Nettoyez le filtre de la pompe de vidange. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».
	Le tuyau de vidange n'a pas été raccordé correctement.	Vérifiez que le tuyau est bien raccordé.
	Un programme de lavage sans phase de vidange a été sélectionné.	Sélectionnez le programme vidange.
La fonction « Arrêt cuve pleine » est activée.	Sélectionnez le programme vidange.	
La porte de l'appareil est ouverte ou ne se ferme pas correctement.		Fermez la porte correctement.

Problème	Cause possible	Solution possible
Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché.		<ul style="list-style-type: none"> • Débranchez l'appareil. • Fermez le robinet d'arrivée d'eau. • Contactez votre service après-vente.
La phase d'essorage ne fonctionne pas.	La phase d'essorage est désactivée.	Sélectionnez le programme d'essorage.
	Le filtre de la pompe de vidange est obstrué.	Nettoyez le filtre de la pompe de vidange. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».
	Problèmes d'équilibrage de la charge de linge.	Répartissez manuellement les articles dans la cuve et lancez à nouveau la phase d'essorage.
Le programme ne démarre pas.	La fiche du câble d'alimentation n'est pas branchée à la prise de courant.	Insérez la fiche dans la prise secteur.
	Un fusible a disjoncté dans la boîte à fusibles de votre habitation.	Remplacez le fusible.
	Vous n'avez pas appuyé sur la touche 5 .	Appuyez sur la touche 5 .
	La fonction Départ différé est sélectionnée.	Pour démarrer immédiatement le programme, annulez le départ différé.
	La sécurité enfants est activée.	Désactivez la Sécurité enfants.
Il y a de l'eau sur le sol.	Fuites sur les raccords des tuyaux d'arrivée d'eau.	Vérifiez que les raccords sont bien serrés.
	Fuites sur la pompe de vidange.	Vérifiez que le filtre de la pompe de vidange est bien serré.
	Le tuyau de vidange est endommagé.	Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas endommagé.
Impossible d'ouvrir la porte de l'appareil.	Le programme de lavage est en cours.	Laissez le programme de lavage se terminer.
	Il y a de l'eau dans le tambour.	Sélectionnez le programme Vidange ou Essorage.
L'appareil fait un bruit inhabituel.	L'appareil n'est pas de niveau.	Mettez l'appareil de niveau. Consultez le paragraphe « Installation ».

Problème	Cause possible	Solution possible
	Vous n'avez pas retiré l'emballage et/ou les boulons de transport.	Retirez l'emballage et/ou les boulons de transport. Consultez le paragraphe « Installation ».
	La charge est très petite.	Ajoutez plus de linge dans le tambour.
L'appareil se remplit d'eau et vidange immédiatement.	L'extrémité du tuyau de vidange est placée trop bas.	Assurez-vous que le tuyau de vidange est dans une position correcte.
Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants.	Le produit de lavage que vous utilisez n'est pas suffisant ou n'est pas adéquat.	Augmentez la quantité de produit de lavage ou utilisez-en un autre.
	Vous n'avez pas enlevé les taches tenaces avant de laver le linge.	Utilisez des produits spéciaux pour traiter les taches tenaces.
	Une température incorrecte a été sélectionnée.	Veillez à sélectionner la température correcte.
	Charge de linge trop importante.	Réduisez la charge de linge.

Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en fonctionnement. Le programme reprend là où il a été interrompu.

Si l'anomalie persiste, contactez le service après-vente.

Si d'autres codes d'alarme s'affichent, contactez le service après-vente.

17. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Largeur / Hauteur / Profondeur	400 / 850 / 600 mm
	Profondeur totale	600 mm
Branchement électrique :	Tension	230 V
	Puissance totale	2200 W
	Fusible	10 A
	Fréquence	50 Hz
Niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité assuré par le couvercle de protection, excepté là où l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité		IPX4
Pression de l'arrivée d'eau	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximum	8 bar (0,8 MPa)

Arrivée d'eau ¹⁾	Eau froide	
Charge maximale	Coton	6 kg
Vitesse d'essorage	Maximum	1300 tr/min (L86360TL4) 1500 tr/min (L86560TL4)

¹⁾ Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 pouce).

18. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole ♻️. Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole ⚡ avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

QUELLAVELINGE.COM

www.aeg.com/shop



QUELLAVELINGE.COM



108746401-A-242012