

# Manuel DWD-F5242 Lave-Linge

## MANUEL D'INSTRUCTIONS

### Système de lavage économique

La machine dispose d'une intelligence artificielle assurant la sélection du volume d'eau et du temps de lavage optimaux, d'où utilisation d'un minimum d'énergie et d'eau.

### Réduction du bruit


La machine détecte la quantité de linge afin de minimiser le bruit produit en cours de lavage et d'essorage.

### Verrouillage enfants

Le système de verrouillage enfants permet d'éviter que les enfants n'appuient sur l'une quelconque des touches en cours de fonctionnement et ne modifient ainsi le programme.

### Système de lavage à bulles d'air

A l'aide de cette technologie, des millions de bulles se produisent pendant le lavage à l'intérieur du tambour. Ces bulles d'air ont en effet catalyseur sur la lessive et un effet mécanique sur le linge : en effet, elles permettent à la lessive de pénétrer au cœur du linge en écartant les fibres textiles tout en utilisant moins de lessive.

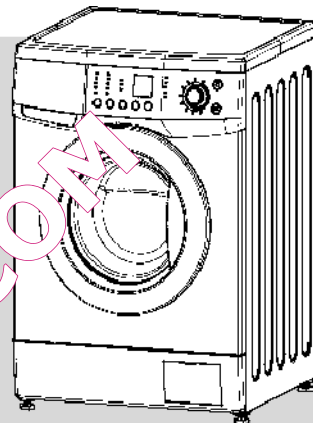

SOMMAIRE	Page
COMPOSANTS ET ACCESSOIRES .....	2
SÉCURITÉ DU LAVE-LINGE .....	3
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION .....	4
RACCORDEMENT DU TUYAU D'ARRIVÉE .....	5
PRECAUTIONS ÉLECTRIQUES .....	6
UTILISATION DU LAVE-LINGE .....	7
FONCTIONS DU PANNEAU DE COMMANDE .....	9
PROCÉDURES DE LAVAGE ET SÉLECTION DES PROGRAMMES .....	10
ENTRETIEN .....	19
NETTOYAGE DES FILTRES .....	20
ÉLIMINATION DES TACHES .....	21
DÉPANNAGE .....	22
SPÉCIFICATIONS .....	23

### À VOTRE INTENTION

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de cet équipement DAEWOO.

D'un emploi facile, les lave-linge DAEWOO vous permettent d'économiser du temps et de mieux gérer vos tâches ménagères.

Ce manuel comporte des informations précieuses pour une utilisation appropriée et en toute sécurité de votre machine.

Nous vous invitons à le lire avec le plus grand soin et le conserver en cas de besoin.


# COMPOSANTS ET ACCESSOIRES

Les différents composants et accessoires de votre lave-linge sont illustrés ci-dessous. Familiarisez-vous avec tous ces composants et accessoires avant d'utiliser la machine.


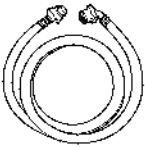


## NOTA


Il se peut que les dessins figurant dans ce manuel ne correspondent pas exactement à votre modèle de lave-linge.

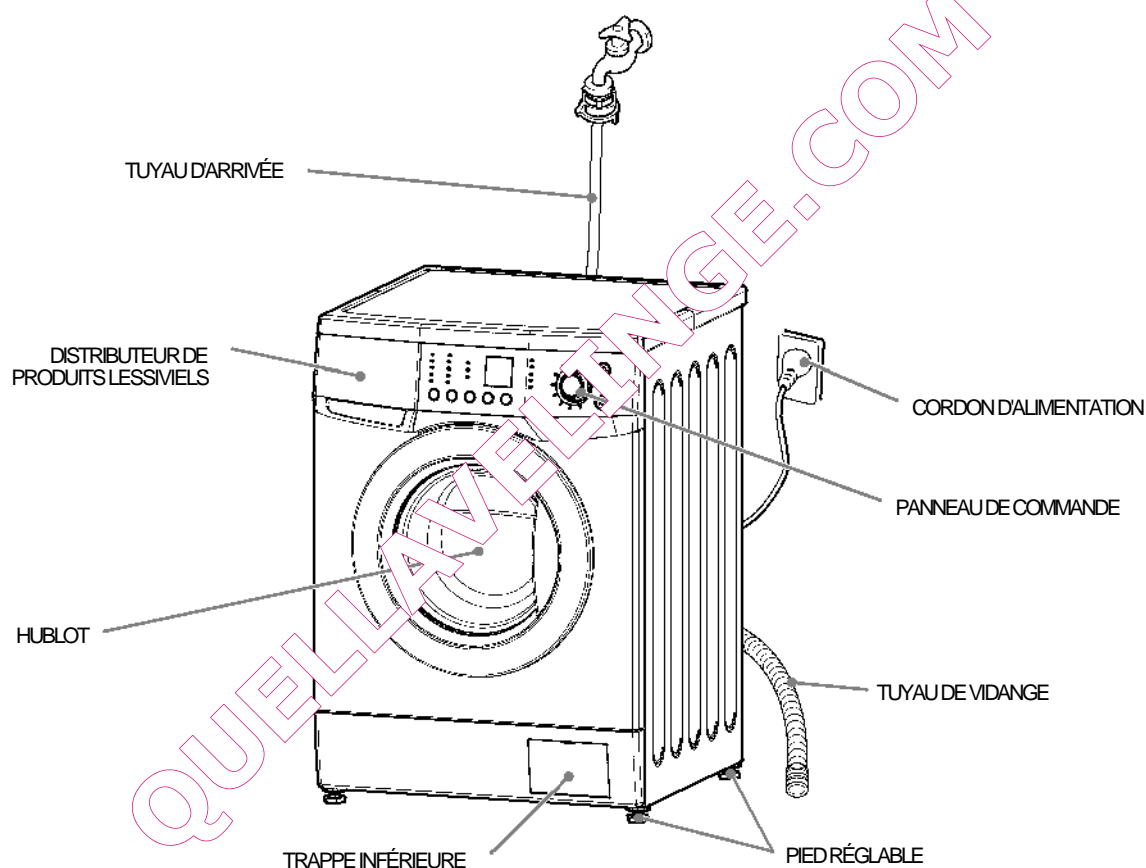Ces dessins visent à représenter les différentes caractéristiques propres à la totalité des modèles couverts par ce manuel, et il est possible que votre modèle n'intègre pas toutes les caractéristiques.



## Accessoires

Tuyau de vidange	Tuyau d'arrivée	Manuel	Obturbateur
			



# SÉCURITÉ DU LAVE-LINGE

## Conservez ces instructions

Nous sommes attentifs à votre sécurité.

Afin de minimiser les risques d'incendie, de chocs électriques ou de blessures en cours d'utilisation du lave-linge, veuillez respecter les précautions de base ci-après.


Lisez toutes les instructions avant d'utiliser votre lave-linge	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Évitez toute présence de liquides inflammables solvants pour nettoyage à sec, pétrole lampant, essence, etc. à l'intérieur de la machine ou à proximité. N'ajoutez pas de liquides inflammables à l'eau de lavage. Les vapeurs libérées par ces produits exposent à un risque d'incendie ou d'explosion.</li> <li>• Après démarrage d'un cycle, n'accédez pas à l'intérieur de la machine tant que la totalité des mouvements ne sont pas interrompus.</li> <li>• Évitez toute manipulation intempestive des commandes.</li> <li>• La machine n'est pas conçue pour être utilisée par de jeunes enfants ou des personnes handicapées ne disposant pas d'une assistance.</li> <li>• Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, par son agent de service ou par une personne présentant une qualification similaire de façon à écarter tout danger.</li> <li>• Si la machine est alimentée à partir d'un câble, d'un prolongateur ou d'un dispositif d'alimentation électrique portable, veillez à le positionner de façon qu'il ne soit pas exposé aux éclaboussures ou à la pénétration d'humidité.</li> </ul>	<p>Veillez à ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recourir à une personne qualifiée pour la mise en place, la réparation ou le remplacement des pièces.</li> <li>• Entretenir la machine de façon appropriée.</li> <li>• Protéger la machine contre les intempéries et la maintenir dans un lieu à l'abri du gel.</li> <li>• Ne pas installer la machine dans un lieu particulièrement humide, à risque de chocs électriques ou de courts-circuits.</li> <li>• Raccorder la machine sur les prises appropriées alimentaires, électrique, alimentation en eau et vidange.</li> </ul>

## Soyez responsable

- N'utilisez pas de produit chloré de blanchiment et de l'ammoniac ou de l'acide vinaigre ou produit antirouille, par ex. pour une même lessive. Le mélange peut produire des vapeurs dangereuses.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant toute intervention sur votre machine.
- Ne lavez pas de tissus en fibre de verre.  
De fines particules peuvent adhérer aux tissus lavés par la suite et provoquer une irritation de la peau.
- Évitez toute projection d'eau sur le panneau de commande de la machine.  
Risque d'incendie ou de choc électrique.
- Sur les modèles avec deux vannes chaud et froid, si vous raccordez uniquement la vanne d'arrivée d'eau froide et ne réglez pas la température de l'eau sur "Froid", une fuite peut se produire au niveau de la vanne d'arrivée d'eau non raccordée.
- Cet appareil doit être mis à la terre.  
Il doit être raccordé à une prise comportant une connection avec la terre



QUELLAVELINGE.COM





# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


## Extraction des vis de transport

1. Avant d'utiliser le lave-linge, retirez les 3 vis de transport ainsi que les garnitures en caoutchouc.
  - La présence de ces vis peut provoquer des vibrations et un bruit particulièrement intenses ainsi qu'un dysfonctionnement de la machine.

2. Enlevez les 3 vis à l'aide de la clé fournie ou d'une clé hexagonale de 10mm
  - Si devez transporter à nouveau la machine il est impératif de remettre ces vis en place.

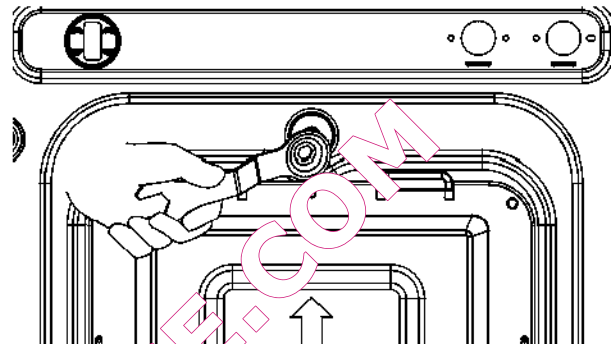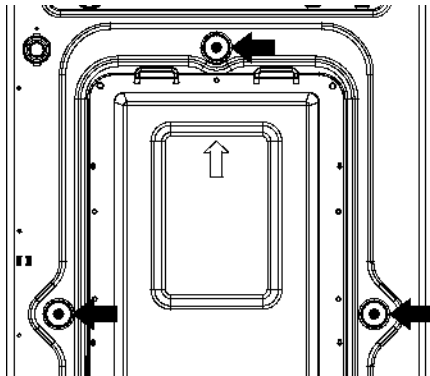

3. Rebouchez les orifices avec les obturateurs prévus à cet effet.

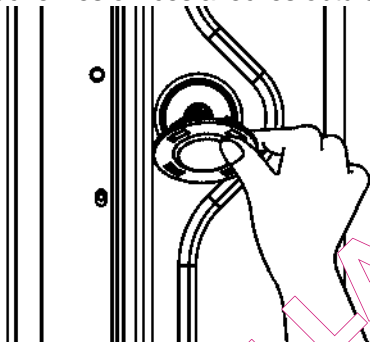


## Emplacement du lave-linge

- Vérifiez l'emplacement où vous allez installer le lave-linge. Assurez-vous que vous disposez de tout le nécessaire pour une installation correcte.
- Afin d'éviter tout endommagement consécutif au gel, la machine ne doit pas être installée ou entreposée dans un lieu où la température est inférieure à 0°C.
- Ne placez ou stockez en aucun cas des produits de lavage sur le panneau supérieur de la machine.
- Installez la machine sur un sol ferme et parfaitement plan.


Une mise en place sur un sol inapproprié peut se traduire par un niveau de bruit très élevé, par de fortes vibrations et par un dysfonctionnement de la machine. Si celle-ci ne se trouve pas en position horizontale, remontez ou abaissez les pieds selon nécessité.

- Si la machine est posée sur un sol revêtu de moquette, veillez à ce que celle-ci n'obstrue pas les ouïes de ventilation.
- Laissez un certain espace autour de la machine au moins 2 cm sur les côtés, 10 cm à l'arrière.
- En cas d'intégration, un espace minimal de 3 mm doit être maintenu entre le haut de la machine et la face interne du plateau supérieur.

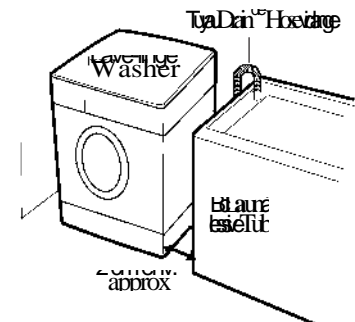



QUELLAVELINGE.COM



# RACCORDEMENT DU TUYAU D'ARRIVÉE

Le lave-linge doit être raccordé sur la conduite d'eau principale à l'aide de tuyaux neufs, toute réutilisation de tuyaux usagés étant à exclure.

Si vous utilisez un unique robinet d'eau ou si vous disposez d'une seule vanne d'arrivée d'eau, raccordez le tuyau d'arrivée sur la vanne d'arrivée d'eau froide.

Option : Attention à ne pas confondre l'arrivée d'eau chaude et l'arrivée d'eau froide.

## Raccordement à l'arrivée d'eau

<p><b>1</b> Raccordez le tuyau d'arrivée sur le robinet d'eau en vissant le raccord à fond.</p> <p style="text-align: center;">Joint Raccord<sub>caout.</sub></p> <p>Tuyau Raccord</p>	<p><b>2</b> Si nécessaire, raccordez le cône d'adaptation mis à disposition.</p> <p style="text-align: center;">Cône d'adaptation</p> <p>Raccord Joint caout.</p> <p>Tuyau Raccord</p>	<p><b>3</b> Raccordez l'adaptateur du tuyau sur l'arrivée d'eau du lave-linge et tournez jusqu'à ce que la fixation soit parfaitement assurée.</p> <p>*Vérifiez la présence du joint au niveau de l'arrivée.</p>
--	--	--

QUELLAVELINGE.COM



QUELLAVELINGE.COM







# PRÉCAUTIONS ÉLECTRIQUES

<b>ATTENTION DANGER</b>	Risque de choc électrique : Le non-respect des instructions ci-après peut exposer à des blessures graves, voire mortelles.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce lave-linge nécessite un raccordement électrique à la terre.</li> <li>• Si votre prise murale n'est pas adaptée à cet effet, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N'utilisez pas une canalisation de gaz pour la mise à la terre.</li> <li>• Ne changez pas la prise du cordon d'alimentation.</li> <li>• Si vous n'êtes pas certain que le lave-linge est correctement relié à la terre, demandez à un électricien qualifié de s'en assurer.</li> </ul>
<b>Méthode recommandée pour la mise à la terre</b>		
C	B	<p>Pour votre sécurité personnelle, ce lave-linge doit être mis à la terre. Celui-ci est équipé d'un cordon d'alimentation A dont la prise B comporte un contact de mise à la terre.</p> <p>Afin de minimiser le risque de choc électrique, la prise du cordon doit être branchée sur une prise murale C de type courbe standard. S'il ne dispose pas d'une prise murale appropriée, le client est tenu d'en faire installer une par un électricien qualifié.</p>
	A	

## Installation pour la vidange

- N'oubliez pas d'installer le tuyau de vidange avant d'utiliser votre lave-linge.
- Une fois la machine déballée, vous trouverez le tuyau de vidange à l'intérieur du tambour.
- Raccordez ce tuyau sur la sortie de vidange à l'arrière de la machine.

- La crosse de vidange doit être située à **60 cm minimum et 100 cm maximum par rapport au bas du lave-linge.**

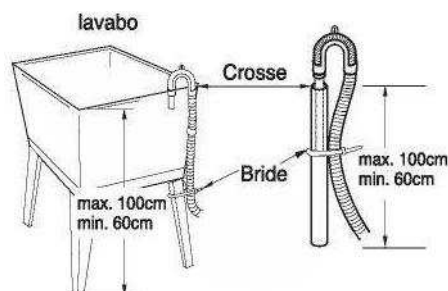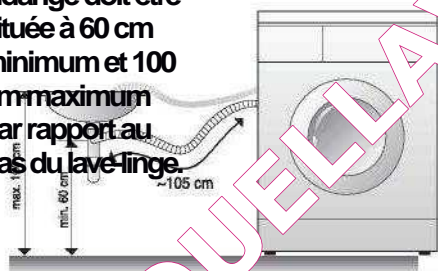

- Lorsque vous adaptez le tuyau de vidange sur le bac ou sur l'évier, fixez-le avec une bride.
- En fixant correctement le tuyau de vidange, vous éviterez les fuites d'eau risquant d'endommager le sol.
- Si le tuyau de vidange est trop long, ne le poussez pas à l'intérieur de la machine : celle-ci produirait alors un bruit anormal.

1

## Réglage du niveau



Si il est installé sur un sol inapproprié, le lave-linge peut être extrêmement bruyant, produire des vibrations et ne pas fonctionner correctement.




QUELLAVELINGE.COM



QUELLAVELINGE.COM

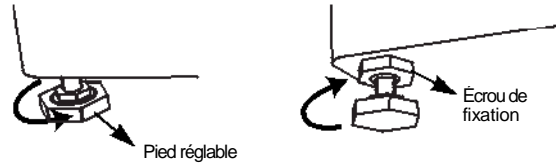**NOTA**

La machine doit être parfaitement stable et tous les pieds réglables doivent reposer fermement sur le sol.

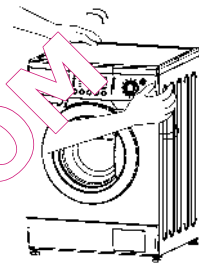**2**

Réglez le niveau du lave-linge à l'aide des pieds réglables.

- Vérifiez l'absence de tout espace entre les quatre pieds réglables et le sol.
- Ajuster le niveau de la machine à l'aide des pieds réglables et vérifier que la machine est bien stable.
- Une fois le réglage terminé, serrez les écrous de fixation afin de conserver ce réglage.


**3**

Exercez une pression aux quatre coins du panneau supérieur de la machine afin de vous assurer qu'elle n'a pas tendance à osciller.


## UTILISATION DU LAVE-LINGE

Pour obtenir des résultats optimaux, vous devez utiliser votre lave-linge de façon appropriée. La présente section donne les informations essentielles à ce titre.

Préparation du linge avant lavage	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refermez les fermetures à glissière, boutons-pression et les agrafes afin d'éviter que ceux-ci n'accrochent d'autres pièces. Ôtez les épingles, boucles et tout autre objet susceptible de rayer l'intérieur de la machine.</li> <li>• Videz les poches et retournez-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dédoulez les manchettes et retournez les tricotés en synthétique afin d'éviter qu'ils ne boulochent.</li> <li>• Nouez les cordons et les ceintures afin s'emmêlent pas.</li> <li>• Traitez les taches.</li> </ul> <p>Voir "ÉLIMINATION DES TACHES", page 21</p>

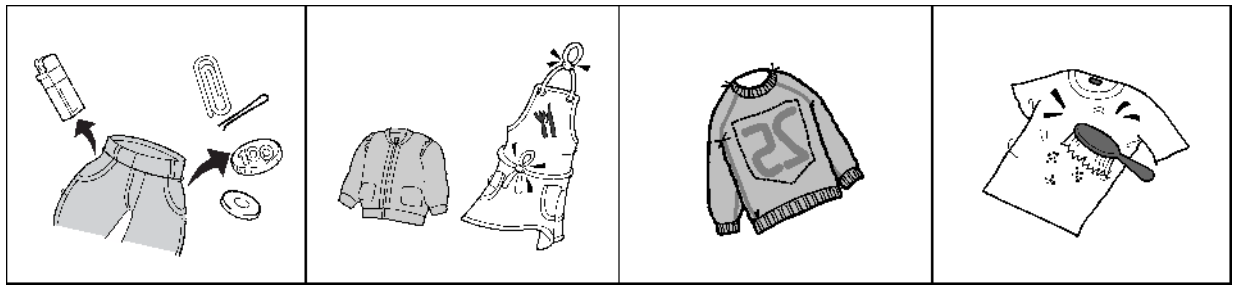

QUELLAVELINGE.COM



### Tri

- Séparez les pièces selon qu'elles sont plus ou moins sales, même s'il y a normalement lieu de les laver ensemble.
- Séparez les couleurs sombres des couleurs claires et les pièces grand teint des pièces susceptibles de déteindre.

Salissure importante, moyenne, légère Séparez les pièces selon le degré de salissure.  
Couleur blanc, couleurs claires, Séparez le linge blanc du linge couleur.  
couleurs sombres  
Peluches producteurs / capteurs de Lavez séparément les pièces produisant des  
peluches peluches et celles qui les attirent.

### Chargement

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Introduisez les pièces dans le lave-linge en évitant de tasser. Pour un lavage optimal et sans formation de plis, le linge doit pouvoir être brassé sans contrainte dans l'eau de lavage.</li> <li>• Chargez correctement la machine et sélectionnez le réglage approprié en fonction de la charge.<br/>Une surcharge de la machine ou la sélection d'un réglage insuffisant par rapport à la charge peut avoir les conséquences suivantes :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage imparfait</li> <li>- Linge anormalement froissé</li> <li>- Excès de peluches</li> <li>- Usure prématurée des pièces corrélatrice au boulochage</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mélangez des pièces de tailles différentes dans une même charge et répartissez ces pièces de façon égale afin d'assurer la stabilité de la machine. Celle-ci peut en effet vibrer en cours d'essorage si la charge est mal équilibrée.</li> <li>• Si vous avez réglé la machine pour une fréquence, sélectionnez un temps de lavage en conséquence. Une charge composée de pièces de petite taille et peu nombreuses nécessite en effet un temps de lavage moindre.</li> <li>• Pour les vêtements à apprêt permanent et certains synthétiques, il convient de sélectionner un réglage correspondant à une charge importante afin de limiter les anti froissage. Le brassage de ces pièces dans l'eau nécessite plus d'espace que pour les pièces lourdes serviettes, jeans....</li> </ul> |
|--|--|

### Ajout du détergent

1

Détergent et produits lessivés

Ajout d'assouplissant

- Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une dose d'assouplissant liquide dans le compartiment correspondant.
- Versez l'assouplissant liquide dans le distributeur en respectant la quantité recommandée sur le conditionnement.
- Ne dépassez pas le repère indiquant la quantité maximale. En cas de trop-plein, l'assouplissant risque d'être diffusé trop précocement, ce qui peut tacher le linge.
- N'ouvrez pas le distributeur en cours d'alimentation en eau.


Lavage

Prélavage 2


- Évitez de verser l'assouplissant directement sur le linge.



QUELLAVELINGE.COM



# FONCTIONS DU PANNEAU DE COMMANDE

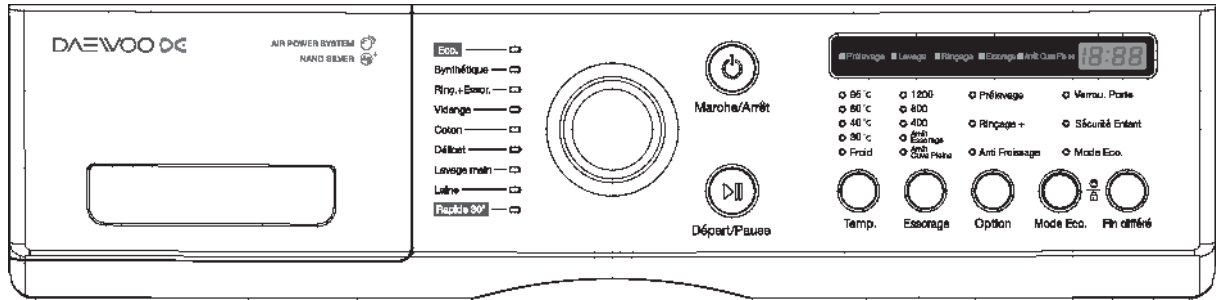


	<p>Appuyez sur cette touche pour mettre le lave-linge sous tension ou hors tension.</p>
	<p>Chaque appui sur cette touche permet, en alternance, de démarrer la machine ou d'arrêter temporairement. Lorsque vous souhaitez changer de programme en cours de fonctionnement, appuyez sur cette touche, sélectionnez le nouveau programme puis appuyez de nouveau sur la touche.</p>
	<p>Ce sélecteur vous permet de régler la machine sur le programme de rinçage. Dès sélection d'un programme donné, le voyant correspondant s'allume. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux pages 11-13.</p>
	<p>Cette touche permet de régler la température de l'eau en fonction du type de linge à laver. Chaque appui sur la touche modifie le réglage de la température selon la séquence suivante : Cold / Froid / 30°C / 40°C / 60°C / 95°C</p>
	<p>Cette touche permet de sélectionner la vitesse d'essorage.  <b>Arrêt cuve pleine</b> • Cette fonction est sélectionnée par appui successifs sur la touche d'essorage. Le linge est alors laissé en attente dans l'eau une fois le rinçage terminé sans passage en mode essorage.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour lancer la vidange ou l'essorage, à la phase de rinçage/attente, appuyez de nouveau sur la touche d'essorage.</li> </ul> <b>Arrêt essorage</b> • Cette sélection interrompt le lave-linge après vidange de l'eau.</p>
	<p><b>Anti froissage</b> • Si vous souhaitez éviter les plis, appuyez sur cette touche parallèlement à la sélection de la vitesse d'essorage.  <b>Rinçage+</b> • Cette sélection permet de lancer un rinçage supplémentaire, ce qui peut être utile pour éliminer les résidus de détergent.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans ce cas, le temps de rinçage est prolongé avec utilisation d'une plus grande quantité d'eau de rinçage.</li> </ul> <b>Pré-lavage</b> • Le lave-linge effectue un lavage et un essorage supplémentaires avant la phase de lavage principale.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le pré-lavage est recommandé lorsque le linge est particulièrement sale.</li> <li>• Cette option peut être utilisée pour le coton et les synthétiques.</li> </ul> </p>
	<p>Un temps de lavage est prédéfini pour chacun des programmes, mais il est possible de réduire ce temps de 10 minutes en appuyant sur la touche "mode éco".          À chaque appui sur cette touche, l'horloge se met à clignoter. Lorsqu'elle reste allumée fixe, la commande est prise en compte. Cette fonction peut être utilisée pour le coton, les synthétiques et le programme économique.</p>
	<p>Cette touche permet de définir l'heure à laquelle le lavage devra commencer.</p>
	<p>Cette fonction permet de prévenir tout accident pouvant se produire lorsqu'un enfant manipule les commandes du lave-linge. La machine étant en fonctionnement, appuyez simultanément sur les touches "mode éco" et fin différé.          Lorsque le mode verrouillage enfants est activé, toutes les touches restent sans effet excepté la touche Marche/Arrêt. Pour désactiver le mode verrouillage enfants, appuyez de nouveau et simultanément sur les touches mode éco et fin différé. Si vous souhaitez changer de programme alors que le mode verrouillage enfants est activé :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez de nouveau sur les deux touches mode éco et fin différé.</li> <li>2. Appuyez sur la touche Départ/Pause.</li> <li>3. Sélectionnez le programme désiré et appuyez de nouveau sur Départ/Pause.</li> </ol> <p style="text-align: right;">Choix du programme S</p> <p>Le verrouillage enfant peut être activé à tout moment. Il est automatiquement désactivé en cas de</p>





QUELLAVELINGE.COM



# PROCÉDURES DE LAVAGE ET SÉLECTION DES PROGRAMMES

## 1. SÉLECTION AUTOMATIQUE DU COTON À LA MISE SOUS TENSION

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour démarrer le lave-linge.
- Appuyez sur la touche Départ/Pause.
- Paramètres par défaut :
  - Programme : Coton
  - Lavage : sans prélavage
  - Rinçage : 3 cycles
  - Essorage : 800 tr/mn
  - Température de l'eau : 40°C

## 2. SÉLECTION MANUELLE

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour démarrer le lave-linge.
- Sélectionnez les paramètres de votre choix en tournant le sélecteur de programme, puis en appuyant sur les différentes touches.
- Appuyez sur la touche Départ/Pause.

## 3. LAVAGE DIFFÉRÉ

Le départ du lavage peut être différé de 2 à 12 heures.

Par exemple, pour différer le lavage de 8 heures :

- Appuyez sur la touche "Fin différé" comme illustré ci-dessous.




\* Chaque appui sur la touche diffère le lavage d'une heure supplémentaire.

- La commande est enregistrée.
- Si vous souhaitez vérifier le programme sélectionné, appuyez de nouveau sur la touche Départ/Pause.
- Préparation du lavage avec départ différé :
  - Ouvrez le robinet d'eau.
  - Introduisez le linge et fermez le hublot.
  - Mettez le détergent et l'assouplissant dans le distributeur de produits lessiviels.
- Pour annuler le fin différé, appuyez sur la touche Marche/Arrêt.



QUELLAVELINGE.COM



#### 4. PROGRAMMES

- Programmes recommandés selon le type de linge

Programme	Type de tissu	Température	Option	Charge max.
Coton	Assurez-vous au préalable que le linge peut être passé à la machine coton blanc, serviettes et draps en lin....	60°C (95°C)	Prélavage Rinçage+ Anti froissage	Nominale
	Vêtements grand teint chemises, chemises de nuit, pyjamas... et pièces en coton modérément sales sous-vêtements....	40°C (60°C, 30°C)	Prélavage Rinçage+ Anti froissage	Nominale
Éco	Mêmes types de linge que pour le coton.	60°C	Prélavage Rinçage+ Anti froissage	Nominale
Synthétiques	Polyamide, acrylique, polyester.	40°C 60°C, 30°C	Prélavage Rinçage+ Anti froissage	Moins de 1,5 kg
Déliçats	Linge délicat et peu résistant soieries, rideaux....	Froid	Rinçage+ Anti froissage	Moins de 1,0 kg
Laine	Lainages en pure laine vierge et lavables à la machine uniquement.	Froid	Rinçage+ Anti froissage	Moins de 1,0 kg
Lavage main	Linge et lainages délicats marqués "Lavage à la main"	Froid 30°C	Rinçage+ Anti froissage	Moins de 1,0 kg
Rapide 30"	Linge couleur grand teint et modérément sale	30°C Froid, 40°C	Rinçage+ Anti froissage	Moins de 1,0 kg

- Prélavage : Cette option est recommandée lorsque le linge est particulièrement sale. Elle peut être utilisée pour le coton et les synthétiques.
- Rinçage+ : Cette option permet de lancer un rinçage supplémentaire, ce qui peut être utile pour éliminer les résidus de détergent.
- Éco : Si vous sélectionnez cette option, la température de l'eau est réduite et le temps de lavage est prolongé, d'où économie d'énergie calorifique.



QUELLAVELINGE.COM



### \* PROGRAMME COTON

1	<p>Introduisez le linge dans le tambour. Mettez le détergent et l'assouplissant dans le distributeur de produits lessiviels. Refermez le hublot.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettez du détergent dans les compartiments lavage et prélavage du distributeur. Le niveau de l'assouplissant doit rester en dessous du repère "MAX".</li> <li>• Mettez du détergent dans le compartiment prélavage uniquement si vous comptez ajouter un prélavage.</li> <li>• Si vous souhaitez utiliser un agent de blanchiment, ajoutez-le au détergent dans le compartiment réservé au lavage.</li> </ul>
2	<p>Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les diodes lumineuses affichent simplement "-" et tous voyants associés aux programmes s'allument.</li> </ul>
3	<p>Sélectionnez Coton à l'aide du sélecteur de programmes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous appuyez successivement sur les touches Marche/Arrêt et Départ/Pause sans sélectionner de programme, le programme est sélectionné par défaut.</li> <li>• Les paramètres suivants sont automatiquement sélectionnés : "40" °C pour la température de lavage, "800" t/m pour la vitesse d'essorage et "3" pour le nombre de rinçages.</li> <li>• Si vous voulez modifier la température de lavage, modifier la vitesse d'essorage ou ajouter des options de lavage Rinçage+, Anti froissage, appuyez sur les touches correspondantes.</li> </ul>
4	<p>Appuyez sur la touche Départ/Pause.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le hublot s'ouvre. La machine détecte le poids de linge, se remplit d'eau et commence le lavage.</li> </ul>

#### Remarques

- Si vous souhaitez modifier le réglage en cours de lessive, appuyez sur la touche Départ/Pause pour interrompre la machine puis appuyez sur la touche de votre choix.
- Températures de lavage sélectionnables avec ce programme : "30", "40", "60" et "95" °C.
- Options de lavage sélectionnables avec ce programme : Prélavage, Rinçage+ et Anti

froissage. **Attention !**

- Si vous sélectionnez une température de lavage de 95°C, une certaine quantité d'eau froide est introduite dans la machine de façon à réduire la température de l'eau de lavage avant vidange, et ainsi protéger l'utilisateur contre les risques de brûlure. Il ne s'agit donc pas d'un dysfonctionnement. Il convient toutefois de rester prudent, car l'eau de vidange peut être encore assez chaude malgré la réduction de sa température.



QUELLAVELINGE.COM



### \* PROGRAMME ÉCO

1	<p>Introduisez le linge dans le tambour. Mettez le détergent et l'assouplissant dans le distributeur de produits lessiviels. Refermez le hublot.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettez du détergent dans les compartiments lavage et prélavage du distributeur. Le niveau de l'assouplissant doit rester en dessous du repère "MAX".</li> <li>• Mettez du détergent dans le compartiment prélavage uniquement si vous comptez ajouter un prélavage.</li> <li>• Si vous souhaitez utiliser un agent de blanchiment, ajoutez-le au détergent dans le compartiment réservé au lavage.</li> </ul>
2	<p>Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les diodes lumineuses affichent simplement "-" et tous les voyants associés aux programmes s'allument.</li> </ul>
3	<p>Sélectionnez Éco à l'aide du sélecteur de programmes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les paramètres suivants sont automatiquement sélectionnés : "60" °C pour la température de lavage, "800" tr/mn pour la vitesse d'essorage et "3" pour le nombre de rinçages.</li> <li>• Si vous voulez modifier la vitesse d'essorage ou ajouter des options de lavage</li> </ul>
4	<p>Appuyez sur la touche Départ/Pause.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le hublot se verrouille. La machine détecte le poids de linge, se remplit d'eau et commence le lavage.</li> </ul>

### Remarques

- Si vous souhaitez modifier le réglage en cours de lessive, appuyez sur la touche Départ/Pause pour interrompre la machine puis appuyez sur la touche de votre choix.
- Température de lavage sélectionnée avec ce programme : "60" °C uniquement.
- Options de lavage sélectionnées avec ce programme : Rinçage+ et Anti froissage uniquement.





QUELLAVELINGE.COM



### \* PROGRAMME SYNTHÉTIQUES

1	<p>Introduisez le linge dans le tambour. Mettez le détergent et l'assouplissant dans le distributeur de produits lessiviels. Refermez le hublot.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettez du détergent dans les compartiments lavage et prélavage du distributeur. Le niveau de l'assouplissant doit rester en dessous du repère "MAX".</li> <li>• Mettez du détergent dans le compartiment prélavage uniquement si vous comptez ajouter un prélavage.</li> <li>• Si vous souhaitez utiliser un agent de blanchiment, ajoutez-le au détergent dans le compartiment réservé au lavage.</li> </ul>
2	<p>Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les diodes lumineuses affichent simplement "-" et tous voyants associés aux programmes s'allument.</li> </ul>
3	<p>Sélectionnez Synthétiques à l'aide du sélecteur de programmes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les paramètres suivants sont automatiquement sélectionnés : "40" °C pour la température de lavage, "800" tr/mn pour la vitesse d'essorage et "3" pour le nombre de rinçages.</li> <li>• Si vous voulez modifier la température de lavage, modifier la vitesse d'essorage ou ajouter des options de lavage, Prélavage, Rinçage+, Anti froissage, appuyez sur les touches correspondantes.</li> </ul>
4	<p>Appuyez sur la touche Départ/Pause.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le hublot se verrouille. La machine détecte le poids de linge, se remplit d'eau et commence le lavage.</li> </ul>

### Remarques

- Si vous souhaitez modifier le réglage en cours de lessive, appuyez sur la touche Départ/Pause pour interrompre la machine puis appuyez sur la touche de votre choix.
- Températures de lavage sélectionnables avec ce programme : "30", "40" et "60" °C uniquement.
- Options de lavage sélectionnables avec ce programme : Prélavage, Rinçage+ et Anti froissage.
- Poids de linge approprié pour ce programme : moins de 1,5 kg.



QUELLAVELINGE.COM



### \* PROGRAMME DÉLICATS

1	<p>Introduisez le linge dans le tambour. Mettez le détergent et l'assouplissant dans le distributeur de produits lessiviels. Refermez le hublot.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettez du détergent dans les compartiments lavage et prélavage du distributeur. Le niveau de l'assouplissant doit rester en dessous du repère "MAX".</li> <li>• Mettez du détergent dans le compartiment prélavage uniquement si vous comptez ajouter un prélavage.</li> <li>• Si vous souhaitez utiliser un agent de blanchiment, ajoutez-le au détergent dans le compartiment réservé au lavage.</li> </ul>
2	<p>Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les diodes lumineuses affichent simplement "-" et tous les voyants associés aux programmes s'allument.</li> </ul>
3	<p>Sélectionnez Délicats à l'aide du sélecteur de programmes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les paramètres suivants sont automatiquement sélectionnés : "Froid" pour la température de lavage, "400" tr/mn pour la vitesse d'essorage et "2" pour le nombre de rinçages.</li> <li>• Si vous voulez modifier la vitesse d'essorage ou ajouter des options de lavage Rincage+ Anti froissage, appuyez sur les touches correspondantes.</li> </ul>
4	<p>Appuyez sur la touche Départ/Pause.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le hublot se verrouille. La machine détecte le poids de linge, se remplit d'eau et commence le lavage.</li> </ul>

### Remarques

- Si vous souhaitez modifier le réglage en cours de lessive, appuyez sur la touche Départ/Pause pour interrompre la machine puis appuyez sur la touche de votre choix.
- Température de lavage sélectionnable avec ce programme : "Froid" uniquement.
- Il n'est PAS possible de sélectionner une vitesse d'essorage de "1000" tr/mn avec ce programme.
- Options de lavage sélectionnables avec ce programme : Rinçage+ et Anti froissage uniquement.
- Poids de linge approprié pour ce programme : moins de 1,0 kg.



QUELLAVELINGE.COM



### \* PROGRAMME LAINE

1	<p>Introduisez le linge dans le tambour. Mettez le détergent et l'assouplissant dans le distributeur de produits lessiviels. Refermez le hublot.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettez du détergent dans les compartiments lavage et prélavage du distributeur. Le niveau de l'assouplissant doit rester en dessous du repère "MAX".</li> <li>• Mettez du détergent dans le compartiment prélavage uniquement si vous comptez ajouter un prélavage.</li> <li>• Si vous souhaitez utiliser un agent de blanchiment, ajoutez-le au détergent dans le compartiment réservé au lavage.</li> </ul>
2	<p>Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les diodes lumineuses affichent simplement "-" et tous voyants associés aux programmes s'allument.</li> </ul>
3	<p>Sélectionnez Laine à l'aide du sélecteur de programmes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les paramètres suivants sont automatiquement sélectionnés : "Froid" pour la température de lavage, "400" tr/mn pour la vitesse d'essorage et "2" pour le nombre de rinçages.</li> <li>• Si vous voulez modifier la vitesse d'essorage ou ajouter des options de lavage Rinçage+, Anti froissage, appuyez sur les touches correspondantes.</li> </ul>
4	<p>Appuyez sur la touche Départ/Pause.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le hublot se verrouille. La machine détecte le poids de linge, se remplit d'eau et commence le lavage.</li> </ul>

### Remarques

- Si vous souhaitez modifier le rinçage en cours de lessive, appuyez sur la touche Départ/Pause pour interrompre la machine puis appuyez sur la touche de votre choix.
- Température de lavage sélectionnable avec ce programme : "Froid" uniquement.
- Il n'est PAS possible de sélectionner une vitesse d'essorage de "1000" tr/mn avec ce programme.
- Options de lavage sélectionnables avec ce programme : Rinçage+ et Anti froissage uniquement.
- Poids de linge approprié pour ce programme : moins de 1,0 kg.
- Utilisez du détergent spécialement conçu pour la laine.

Le détergent neutre spécial pour la laine produit une grande quantité de bulles et il convient donc d'utiliser les doses appropriées.



QUELLAVELINGE.COM



### \* PROGRAMME LAVAGE MAIN

1	<p>Introduisez le linge dans le tambour. Mettez le détergent et l'assouplissant dans le distributeur de produits lessiviels. Refermez le hublot.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettez du détergent dans les compartiments lavage et prélavage du distributeur. Le niveau de l'assouplissant doit rester en dessous du repère "MAX".</li> <li>• Mettez du détergent dans le compartiment prélavage uniquement si vous comptez ajouter un prélavage.</li> <li>• Si vous souhaitez utiliser un agent de blanchiment, ajoutez-le au détergent dans le compartiment réservé au lavage.</li> </ul>
2	<p>Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les diodes lumineuses affichent simplement "—" et tous les voyants associés aux programmes s'allument.</li> </ul>
3	<p>Sélectionnez lavage main à l'aide du sélecteur de programmes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les paramètres suivants sont automatiquement sélectionnés : "Froid" pour la température de lavage, "400" tr/mn pour la vitesse d'essorage et "3" pour le nombre de rinçages.</li> <li>• Si vous voulez modifier la température de lavage, modifier la vitesse d'essorage ou ajouter des options de lavage Rinçage+, Anti froissage, appuyez sur les touches correspondantes.</li> </ul>
4	<p>Appuyez sur la touche Départ/Pause.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le hublot se verrouille. La machine détecte le poids de linge, se remplit d'eau et commence le lavage.</li> </ul>

### Remarques

- Si vous souhaitez modifier le réglage en cours de lessive, appuyez sur la touche Départ/Pause pour interrompre la machine puis appuyez sur la touche de votre choix.
- Température de lavage sélectionnable avec ce programme : "Froid" uniquement.
- Il n'est PAS possible de sélectionner une vitesse d'essorage de "1000" tr/mn avec ce programme.
- Options de lavage sélectionnables avec ce programme : Rinçage+ et Anti froissage uniquement.
- Utilisez ce programme pour le linge marqué "Lavage à la main" sur l'étiquette d'entretien.





QUELLAVELINGE.COM



### \*PROGRAMME RAPIDE 30

1	<p>Introduisez le linge dans le tambour. Mettez le détergent et l'assouplissant dans le distributeur de produits lessiviels. Refermez le hublot.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettez du détergent dans les compartiments lavage et prélavage du distributeur. Le niveau de l'assouplissant doit rester en dessous du repère "MAX".</li> <li>• Mettez du détergent dans le compartiment prélavage uniquement si vous comptez ajouter un prélavage.</li> <li>• Si vous souhaitez utiliser un agent de blanchiment, ajoutez-le au détergent dans le compartiment réservé au lavage.</li> </ul>
2	<p>Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les diodes lumineuses affichent simplement "-" et tous les voyants associés aux programmes s'allument.</li> </ul>
3	<p>Sélectionnez Rapide 30 à l'aide du sélecteur de programmes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les paramètres suivants sont automatiquement sélectionnés : "30" °C pour la température de lavage, "800" tr/mn pour la vitesse d'essorage et "2" pour le nombre de rinçages.</li> <li>• Si vous voulez modifier la température de lavage, modifier la vitesse d'essorage ou ajouter des options de lavage Rinçage+, Anti froissage, appuyez sur les touches correspondantes.</li> </ul>
4	<p>Appuyez sur la touche Départ/Pause.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le hublot se verrouille. La machine détecte le poids de linge, se remplit d'eau et commence le lavage.</li> </ul>

#### Remarques

- Si vous souhaitez modifier le réglage en cours de lessive, appuyez sur la touche Départ/Pause pour interrompre la machine puis appuyez sur la touche de votre choix.
- Températures de lavage sélectionnables avec ce programme : "Froid", "30" et "40" °C uniquement.
- Options de lavage sélectionnables avec ce programme : Rinçage+ et Anti froissage uniquement.



QUELLAVELINGE.COM



# ENTRETIEN

Un bon entretien de votre lave-linge peut en prolonger la durée de vie. Vous trouverez dans cette section des directives pour entretenir la machine de façon appropriée et en toute sécurité.

## Nettoyage du lave-linge

Extérieur	Intérieur
<p>À l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux et humide, essuyez immédiatement les éclaboussures de détergent, d'agent de blanchiment ou de tout autre produit. De temps à autre, essuyez les surfaces extérieures du lave-linge afin de lui conserver l'apparence du neuf.</p>	<p>Nettoyez l'intérieur avec un mélange composé de 250 ml d'agent chloré de blanchiment et 500 ml de détergent. Faites tourner le lave-linge sur un cycle complet. Si nécessaire, renouvelez ces opérations.</p>
<p>N'introduisez pas d'objets pointus ou métalliques dans votre lave-linge, ceux-ci risquant d'endommager la finition. Vérifiez le contenu de toutes les poches - épingles, trombones, monnaie, vis, écrous, etc. Veillez à ce que ces objets ne pénètrent pas dans la machine une fois les poches vidées.</p>	

## Entreposage par temps froid / transport

Installez ou entreposez votre lave-linge dans un lieu à l'abri du gel. Il est en effet possible que de l'eau subsiste à l'intérieur des tuyaux, et cette eau peut endommager votre lave-linge si elle vient à geler.

Si vous devez entreposer ou transporter votre lave-linge par temps de gel, préparez-le en conséquence "hivérisation".

Pour "hivériser" le lave-linge	Pour réutiliser le lave-linge
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermez le robinet d'eau.</li> <li>• Débranchez et vidangez les tuyaux d'arrivée d'eau.</li> <li>• Sélectionnez un régime de vidange et d'essorage voir page 30 puis faites tourner le lave-linge pendant 1 minute.</li> <li>• Débranchez le cordon d'alimentation.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rincez les tuyaux d'arrivée d'eau.</li> <li>• Rebranchez les tuyaux d'arrivée d'eau.</li> <li>• Ouvrez le robinet d'eau.</li> <li>• Rebranchez le cordon d'alimentation.</li> </ul>

## Périodes sans utilisation / vacances

N'utilisez votre lave-linge que lorsque vous êtes chez vous.

Si vous partez en vacances ou si vous ne comptez pas utiliser votre lave-linge pendant une période prolongée :

- Débranchez le cordon d'alimentation ou coupez l'alimentation électrique du lave-linge.
- Coupez l'alimentation en eau du lave-linge.

Vous éviterez ainsi les inondations dues à une surpression de l'eau au cours de votre absence.

# NETTOYAGE DES FILTRES S

## Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau

- Nettoyez le filtre lorsque l'eau commence à fuir au niveau de l'arrivée.

<b>1</b> Débranchez prise de courant avant de procéder au nettoyage.	<b>2</b> Coupez l'alimentation en eau du lave-linge et débranchez le tuyau d'arrivée.	<b>3</b> Sortez le filtre d'arrivée d'eau.	<b>4</b> Avec une brosse, dégagez les impuretés prises dans le filtre.
--	---	--	--

## Nettoyage du filtre de vidange

- Le filtre de vidange retient les corps étrangers tels que fils, pièces de monnaie, épingles, boutons, etc.
- Si ce filtre n'est pas régulièrement nettoyé normalement, toutes les 10 lessives, la vidange risque de ne pas s'effectuer correctement.

**ATTENTION :** L'eau de vidange peut être très chaude.




<b>1</b> Ouvrez la trappe inférieure (1) avec une pièce de monnaie. Extrayez le bouchon (2) et sortez le tuyau.	<b>2.</b> Placez un récipient sous le bouchon (2) afin d'éviter de répandre de l'eau sur le sol, puis débouchez le tuyau. L'eau a fini de s'écouler, couvrez le filtre (3) de la pompe en gauche.	<b>3</b> Dégagez tous les corps étrangers la pompe. Après nettoyage, le filtre dans le sens horaire le tuyau en place. Refermez la trappe inférieure.
---	---	---

## Nettoyage du distributeur de produits lessiviels

\*Au bout d'un certain temps, le détergent et l'assouplissant laissent un dépôt dans le distributeur.

- Nettoyez le distributeur de temps à autre à l'eau courante.
- Au besoin, le distributeur peut être séparé de la machine ; pour cela, déverrouillez le cliquet en exerçant une pression vers le bas puis tirez sur le distributeur.


- Afin de faciliter le nettoyage, vous pouvez le séparer de la

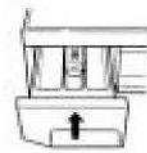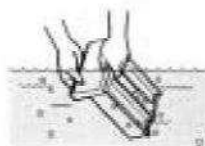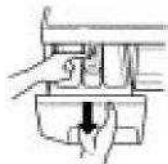

supérieure du compartiment pour assouplissant.

\*Du détergent peut également s'accumuler à l'intérieur de la cavité et il est donc nécessaire de nettoyer celle-ci de temps à autre à l'aide d'une brosse.

\*Une fois le nettoyage terminé, remettez le distributeur en place et lancez un cycle de rinçage à vide.

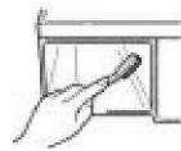

QUELLAVELINGE.COM



# ÉLIMINATION DES TACHES

---

Dans le cas de linge taché, très sale ou présentant des traces de gras, il peut être nécessaire de tremper ou de prélever les pièces afin d'obtenir de meilleurs résultats.

Le trempage facilite l'élimination des taches de nature protéinique - sang, lait, herbe... -, cependant que le pré-lavage permet d'attendrir la crasse avant le lavage.

## Points à retenir pour l'élimination des taches

- Pour le trempage ou le pré-lavage du linge taché, utilisez de l'eau froide ou tiède. Une eau trop chaude risque de fixer les taches.
- La plupart des taches s'éliminent plus facilement lorsqu'elles sont encore fraîches.
- Avant tout traitement, il convient de déterminer la nature et l'ancienneté de la tache. Vous devez également identifier le type de tissu et vérifier s'il s'agit d'un tissu grand teint reportez-vous à l'étiquette d'entretien.
- Le lavage et le séchage peuvent fixer certaines taches.
- Commencez avec de l'eau froide ou tiède. Une eau trop chaude risque de fixer les taches.
- Si un agent de blanchiment est recommandé, assurez-vous que le produit utilisé ne va pas dégrader le tissu.
- Retournez la surface tachée, posez-la sur une serviette en papier ou sur un chiffon blanc, puis appliquez le détachant au dos de la tache. Ainsi, la tache sera directement extraite du tissu au lieu de le traverser.

## Guide d'élimination des taches

QUELLAVELINGE.COM

TACHE	ÉLIMINATION
Sang	Rincez immédiatement à l'eau FROIDE. Si la tache persiste, trempez-la dans de l'eau froide additionnée de produit de prélavage enzymatique.
Chewing gum	Mettez des glaçons dans un sac en plastique puis appliquez celui-ci sur la gomme afin de la durcir. Grattez autant de gomme que possible puis épongez avec du white spirit.
Cacao, chocolat	Épongez avec de l'eau FROIDE et trempez dans un produit de prélavage enzymatique. Si la tache persiste, frottez avec une petite quantité de détergent et rincez à l'eau froide.
Café	Séchez rapidement puis rincez à l'eau FROIDE. Frottez avec une petite quantité de détergent et lavez à la température maximale prescrite pour le type de tissu.
Crème/lait, crème glacée	Rincez à l'eau FROIDE puis lavez normalement. Si la tache ne disparaît pas, épongez avec du white spirit.
Désodorisant	Frottez la surface tachée avec du vinaigre blanc puis rincez à l'eau FROIDE. Épongez avec du white spirit. Traitez les zones durcies avec un produit de prélavage enzymatique.
Oeuf	Trempez dans un produit de prélavage enzymatique à FROID, rincez puis lavez normalement.
Assouplissant	Frottez la surface tachée avec du savon en pain puis lavez normalement.
Fruits	Traitez aussi rapidement que possible en épongeant avec de l'eau FROIDE. Frottez avec une petite quantité de détergent et lavez normalement.
Herbe	Épongez avec du white spirit. Frottez avec un produit de prélavage enzymatique et lavez normalement.
Graisse, huile	Retournez la surface tachée, posez-la sur un chiffon absorbant puis traitez la surface opposée à la tache. Épongez avec du white spirit ou un liquide de nettoyage à sec puis lavez normalement.
Fer, rouille	Appliquez du jus de citron et du sel, laissez sécher au soleil puis lavez normalement.
Rouge à lèvres	Épongez avec de l'alcool à brûler et lavez normalement.
Moisissure	Lavez dans de l'eau TIÈDE additionnée de détergent. Imprégnez la surface tachée avec du jus de citron, laissez sécher au soleil puis lavez normalement. Si la tache persiste et si le tissu s'y prête, utilisez un agent de blanchiment.
Boue	Éliminez autant de boue séchée que possible avec un chiffon sec puis rincez à l'eau froide. Si la tache persiste, frottez avec une petite quantité de détergent puis lavez normalement.
Peinture à l'huile	Grattez autant de peinture fraîche que possible, épongez avec un liquide de nettoyage à sec ininflammable puis lavez normalement.
Peinture à l'eau	Traitez pendant que la tache est encore humide, rincez à l'eau TIÈDE puis lavez normalement.
Traces de brûlure	Imprégnez un chiffon de peroxyde d'hydrogène, posez-le sur la surface rouillée et repassez avec un fer assez chaud.





# DÉPANNAGE

La plupart des problèmes se résolvent facilement dès lors que vous pouvez en déterminer la cause. En cas de problème, reportez-vous à la liste ci-après avant de contacter le service après-vente. Si le mode d'erreur tel qu'IE, OE, UE s'affiche sur le panneau de commande, afin de résoudre ce problème, dans un premier temps éteignez la machine à laver et puis allumez-la en appuyant sur le bouton POWER.

Si le mode d'erreur PFE s'affiche sur le panneau de commande, afin de résoudre ce problème,

- 1) éteignez la machine à laver
- 2) allumez-la en appuyant sur le bouton POWER
- 3) Appuyez sur SPIN
- 4) Et puis appuyez sur START


PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le lave-linge ne fonctionne pas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le courant est coupé.</li> <li>• Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché sur une prise électrique.</li> <li>• La machine n'a pas été mise sous tension.</li> <li>• Vous n'avez pas appuyé sur la touche Départ/Pause.</li> <li>• La quantité de linge introduite dans la machine</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'eau n'arrive pas Erreur affichée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le tuyau d'arrivée n'est pas raccordé ou le robinet d'eau n'est pas ouvert.</li> <li>• Le tuyau d'arrivée ou le robinet d'eau est gelé.</li> <li>• L'alimentation en eau est coupée.</li> <li>• Le filtre du tuyau d'arrivée est obstrué par des corps</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le lave-linge ne vidange pas Erreur affichée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le tuyau de vidange est gelé ou obstrué par des impuretés.</li> <li>• Le tuyau de vidange est plié ou déformé. L'extrémité du tuyau de vidange n'est pas immergée</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le lave-linge n'essore pas Erreur affichée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le linge s'est accumulé sur l'un des côtés du tambour.</li> <li>• La machine est installée sur un sol inégal ou produit de fortes vibrations.</li> <li>• Le hublot n'est pas fermé allumage du voyant "E" dans ce</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la vitesse d'essorage sélectionnée est insuffisante la machine s'arrêtera pendant l'essorage. Affichage d'erreur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le filtre de la pompe de vidange est-il obstrué ?</li> <li>• La pompe de vidange est-elle en marche ?</li> <li>• Avez-vous utilisé la quantité appropriée de lessive ?</li> <li>• Le tuyau de vidange est-il situé à plus d'un mètre de hauteur du sol ?</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le lave-linge vibre et est trop bruyant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La machine est installée sur un sol inégal.</li> <li>• Toutes les vis de transport n'ont pas été extraites.</li> </ul>

Les deux phénomènes suivants ne constituent pas des dysfonctionnements :

- Le son "wing" perçu au cours de l'alimentation en eau est dû au fonctionnement de la vanne d'arrivée d'eau.



QUELLAVELINGE.COM




# SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	DWD-F5242
Dimension mm	595 x 540 x 850 L x H x P
Poids unitaire kg	64 net / 68 brut
Capacité	8kg de linge sec
Consommation d'eau standard	49 litres
Vitesse d'essorage tr/min	Sans essorage/400/800/1200
Pression de service de l'eau	29 kPa ~ 784 kPa 0,3 kgf/cm <sup>2</sup> ~ 8 kgf/cm <sup>2</sup>


\*Sous réserve de modifications techniques

# SCHEMA DE CABLAGE

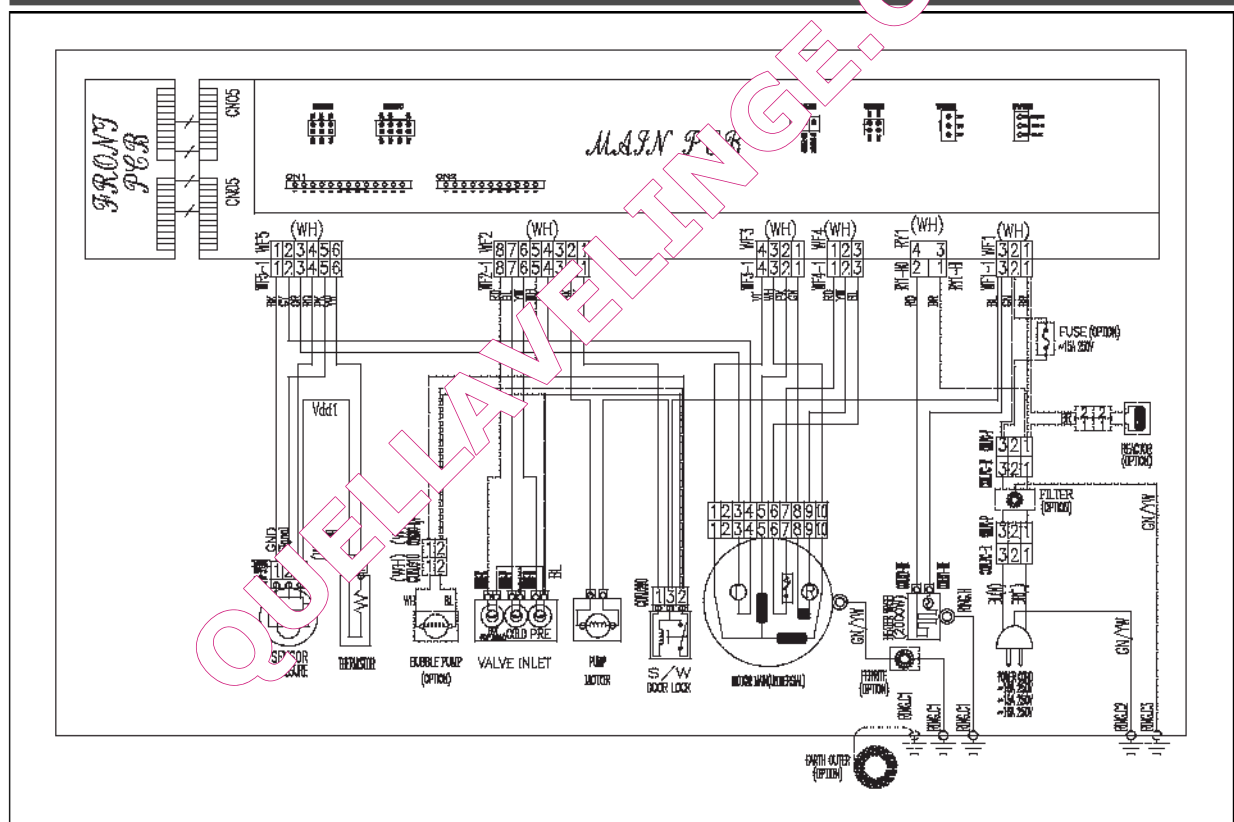



QUELLAVELINGE.COM



**DAEWOO** DE  
ELECTRONICS

### English

#### Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment



The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. In the European Union and Other European countries which there are separate collection systems for used electrical and electronic product. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potentially hazardous to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. Please do not therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with your household waste. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

### Deutsch

#### Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. An Umwelt und Gesundheit werden durch falsche Entsorgung gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling des Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

### Español

#### Eliminación de equipamiento eléctrico y electrónico usado



Este símbolo en el producto, sus accesorios o embalaje indica que el producto no debe tratarse como un residuo doméstico. Deshágase de este equipamiento en su punto de recogida más cercano para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. En la Unión Europea y otros países europeos existen diferentes sistemas de recogida de productos eléctricos y electrónicos usados. Al asegurar la correcta eliminación de este producto ayudará a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud de las personas que podrían tener lugar si el producto no se eliminara de forma adecuada. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Por consiguiente, no elimine el equipamiento eléctrico y electrónico usado junto con residuos domésticos. Para información más detallada acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal, el servicio de eliminación de residuos domésticos o el establecimiento donde adquirió el producto.

### Português



#### Eliminação de Equipamento Eléctrico e Electrónico Usado

O símbolo no a parelho, nos seus acessórios ou na embalagem indica que este a parelho não deve ser tratado como resíduos domésticos. Deixe deste a parelho no ponto de recolha de material eléctrico e electrónico para reciclagem mais perto de si. Na União Europeia e noutros países europeus existem sistemas de recolha separada para produtos eléctricos e electrónicos usados. Garantindo uma eliminação correcta deste a parelho, ajudará a evitar possíveis danos ambientais e/ou pessoais, que um incorrecto tratamento do a parelho usado poderia provocar. A reciclagem de materiais ajuda a conservar os recursos naturais. Por isso, não deite fora os a parelhos eléctricos e electrónicos junto com os seus resíduos domésticos. Para informação detalhada sobre a reciclagem deste a parelho, contacte a sua Câmara Municipal, o seu serviço de

recolha de lixo ou a loja onde comprou o a parelho.

### Nederlands



#### Verwijdering van Gebruide Elektrische en Elektronische Apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden opvangsystemen)

Flet symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Flet moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recyclage van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

### French

#### Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'union européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.



QUELLAVELINGE.COM





### Italiano

Tr  
(A)  
sis  
Qt  
no  
im



**Il dispositivo elettrico od elettronico a fine vita tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con ta differenziata)**

sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto considerat~ come un normale rifiuto domestico, ma deve nsegnato ad un punto di raccolta a pro priat~ per il riciclo di a pparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o pure il negozio dove l'avete acquistato.

### Poland

**elektrycznego i elektronicznego**  
Taki symbol nie powinien być na tego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinien być dostarczony do

W krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu przerobu i odzysku odpadów europejskich, s odr bne systemy segregacji odpadów przeznaczone do utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  
Przez takie pro ekologiczne zachowanie zapobiegaj~ oddzia~wu naturalne oraz na zdrowie ludzi, jak i Pa~stwo potencjalnym negatywnym wp~wom



mog. yby wyst. pi. w przypadku niew. a. ciwego

zagospodarowanie materia. ów oszcz. dzamy równie. procesu sk. adowania tego produktu. Przez s~rowce naturalne. Aby uzyska~ bardziej szczeg. w~ informacje na temat przerobu i odzysku skontaktuj. a. si z urz. dem miasta lub gminy, ma~nia. e. elektronicznych z tego produktu, prosz. zosta~ skontaktuj. pi.

lokalnym zak. em utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub w sklepie, w którym produkt

### Magyar

**Feleslegessé vált elek. m. és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)**



Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével

segít megelőzni a kőnyezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakóhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

### Cesky

**Likvidace pouziti~ch elektrick~ch a elektronic~ch za~izení**

Tento symbol na v~robku, jeho p~služenstv~ nebo obalu ozna~uje, že s tímto v~robkem nesmí být zacházeno jako s

domovním odpadem. V~robek zlikvidujte jeho předáním



na sb. mé místo pro recyklaci elektrick~ch a elektronic~ch za~izení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sb. erné systémy pro shromaž. ování pouziti~ch elektrick~ch a elektronic~ch v~robků. Zajistěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů na pomáha udržet přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše staré elektrická a elektronická za~izení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto v~robku kontaktujte místní prac. v~nka ochrany životního prostředí městského nebo obvodního

úřadu,

pracovníky sb. erného dvor. nebo zamestnance prodejny, ve které jste v~robek zakoupili.



### Slovensky

**Likvidácia pouziti~ch elektrick~ch a elektronic~ch zariadení**

Tento symbol na v~robku, jeho p~služenstve alebo obale ozna~uje, že sa s týmto v~robkom nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. V~robok zlikvidujte jeho odovzdaním na zbernom mieste pre recykláciu elektrick~ch a elektronic~ch zariadení. V krajinách európskej unie a v iných európskych krajinách existujú samostatné zberné systémy pre zhromaž. ovanie pouziti~ch elektrick~ch a elektronic~ch v~robkov. Zaistením ich správnej likvidácie pomôžete prevencii vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Recyklácia odpadových materiálov na pomáha udržať prírodných zdrojov surovín — z uvedeného dôvodu nelikvidujte prosím vaše staré elektrické a elektronicke zariadenia s domovým odpadom.

Pre získanie potrebných informácií k recyklácii tohto v~robku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského či obvodného) úradu, pracovníkov zberného dvora alebo zamestnancov predajne, v ktorej ste v~robok zakúpili.

Zivotného prostredia miestneho (mestského či obvodného) úradu, pracovníkov zberného dvora alebo zamestnancov predajne, v ktorej ste v~robok zakúpili.

### Slovensko

**elektrycznego i elektronicznego** Taki symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, e produkt nie mo. eby traktowany jako odpad komunalny, lecz powinien by. dostarczony do



**Oddaja stare elektricne in elektronske opreme** (veljavno v evropski uniji in ostalih evropskih

#### drZavah s sistemom zbianja loEenih odpadkov)

Ce se na izdelku ali a njegovi embalaZi nahaja tasimbol, pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirmo mest~ za recikliranje elektriene in elektronske o preme. S pravilno oddaj~ tega izdelka boste pomagali prepreEiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, do katerih bi priglo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvitega izdelka. Recikliranje materiala bo pri pomogl~ k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejge informacije

o reciklitanju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni u pravi, sluZbi oddajanja gos podinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ku pili. Od padno elektrieno in elektronsko o premo lahk~

oddate brezplaeno tudi distributerju neposredno ob dobavi elektriene oz. elektronske opreme.


QUELLA V E L I N G E . C O M







QUELLAVELINGE.COM



## Svenska



**Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingsystem)**

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare information om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där

du köpte varan.

## Dansk



**Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)**

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

## Norsk



**Avhending av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingsystem)**

Dette symbolet på produktet eller inn pakningen indikerer at dette produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å sørge for at dette produktet avhendes på korrekt måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle negative påvirkninger på miljøet og helse, som ellers kan være resultatet av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter.

## Suomi



**Käytöstä poistetun sähkö- ja elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan Unioni ja muiden Euroopan maiden keräysjärjestelmät)**

Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava ainoastaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksiä hoitavaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantovimistosta.