



# Haier

## Lave-linge

HMS800TVE / ME  
HMS1000TVE / ME  
HMS1200TXVE / ME

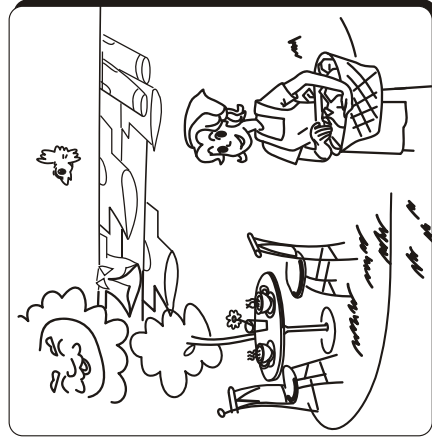

## Description du lave-linge

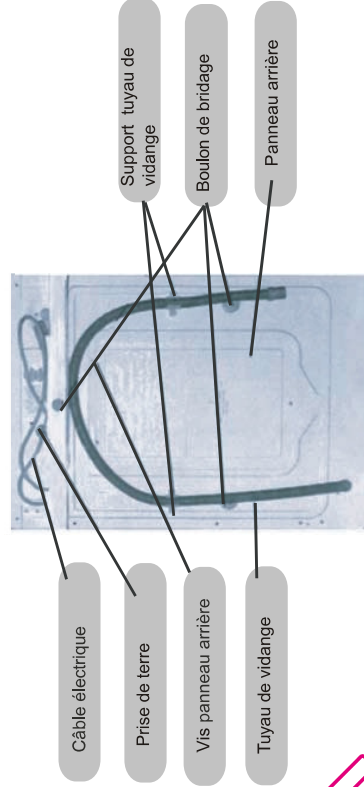

### Table des Matières

<b>Avant d'utiliser le lave-linge</b>	
Description du lave-linge.....	1-3
.....Précautions et recommandations générales en matière de sécurité.....	4-5
Installation du lave-linge.....	6-7
<b>Comment utiliser le lave-linge</b>	
Guide de programmes.....	8
Avant le lavage.....	9
Préparation du lavage.....	10-11
<b>Nettoyage, entretien et réparation</b>	
Nettoyage et entretien.....	12-13
Guide de dépannage.....	14-15
Schéma électrique.....	16
Caractéristiques techniques.....	16





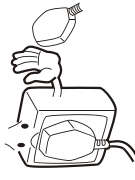

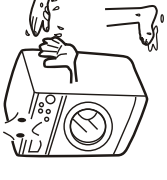

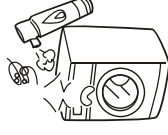



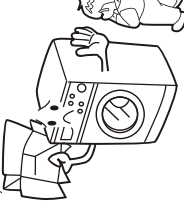

## Signification des symboles

	Ce symbole met en garde contre des situations de danger pouvant porter préjudice à la sécurité du produit et à celle de l'utilisateur. Les consignes de sécurité énoncées dans le présent manuel doivent impérativement être respectées.
	Ce symbole se réfère aux situations à éviter absolument, sous peine d'endommager la machine et de compromettre la sécurité de l'utilisateur.



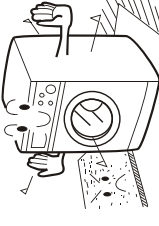

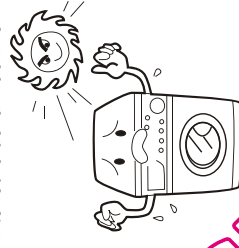

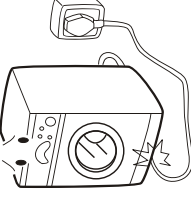

Le lave-linge dont vous avez fait l'acquisition est susceptible de présenter des caractéristiques différentes de celles figurant dans le présent manuel. Le fabricant se réserve, en effet, le droit d'y apporter toute modification qu'il jugera opportune, en vue d'en améliorer les performances.
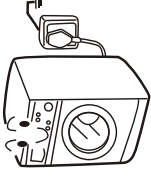
## Précautions et recommandations générales en matière de sécurité





### ● Consignes de sécurité
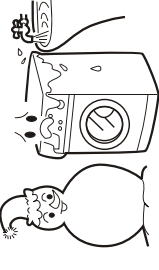
<p>1. Branchez la fiche dans une prise secteur reliée à la terre. Une fois la machine installée, l'accès à la prise secteur doit être garanti.</p>  	<p>2. Pour débrancher votre appareil, ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation, mais saisissez la fiche et retirez-la de la prise secteur.</p>  
<p>3. Le fusible requis doit être de 15A. Si le cordon d'alimentation doit être remplacé, faites appel à un technicien spécialisé ou contactez votre Service Après-vente.</p>  	<p>4. Ne touchez jamais l'appareil lorsque vous êtes pieds nus ou lorsque vos mains ou vos pieds sont mouillés.</p>  
<p>5. Utilisez uniquement des produits lessiviels et des additifs prévus pour être utilisés dans les lave-linge. N'utilisez pas de solvants dans l'appareil, ni de produits inflammables à proximité de celui-ci. Si vous constatez des émanations de gaz, arrêtez immédiatement la machine et contactez le Service Après-vente.</p>  	<p>6. Lorsque la machine est en marche, le hublot est chaud. Tenez les enfants éloignés de la machine. Veillez également à ne pas entrer en contact avec l'eau chaude qui s'écoule du tuyau de vidange sous peine de vous brûler.</p>  
<p>7. Les matériaux d'emballage (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) doivent être tenus hors de portée des enfants, car ils constituent une source potentielle de danger.</p>  	



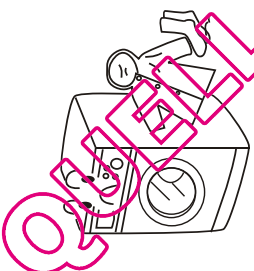
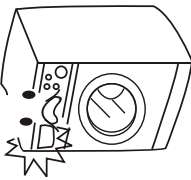

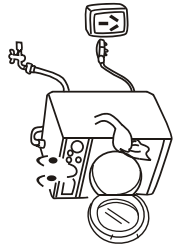
## Précautions et recommandations générales en matière de sécurité

<p>8. Ne déposez aucun objet lourd ou chaud sur le dessus du lave-linge : vous risqueriez d'endommager le revêtement ou les éléments en plastique.</p>  	<p>9. Ne lavez jamais dans votre lave-linge à l'eau chaude des objets en mousse ou en matière plastique.</p>  
<p>10. Avant de procéder au lavage, fermez toutes les fermetures à glissière, recousez les boutons, attachez les rubans. Lavez les petites pièces dans un sac à linge ou une taie d'oreiller pour éviter qu'elles ne se glissent entre la cuve et la partie intérieure de la machine.</p>  	<p>11. N'ouvrez pas le bac à produits pendant le déroulement du programme pour permettre l'évacuation correcte des produits lessiviels. Pour ne pas vous mettre en danger ou détériorer votre appareil, <b>NE PAS LE REPARER PAR VOUS-MEME ET NE PAS L'UTILISER SI UNE PIECE EST DEFAILLANTE.</b></p>  




### ● Précautions d'utilisation

<p>1. La machine est équipée d'un dispositif de sécurité qui bloque l'ouverture du hublot pendant toute la durée du programme. Avant d'ouvrir le hublot, attendez que le loquet de sécurité soit débloqué.</p>  	<p>2. En fin de cycle, fermez le robinet d'arrivée d'eau, nettoyez le joint du hublot pour éviter toute formation de moisissure.</p>  
--	--

## Précautions et recommandations générales en matière de sécurité
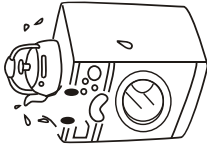
<p>3. N'installez pas le lave-linge dans un endroit humide ou en plein air, sous peine d'endommager les pièces électriques. Si la machine est mouillée, faites-la sécher soigneusement avant de l'utiliser.</p> 	<p>5. Installez la machine à l'abri des rayons directs du soleil et loin de toute source de chaleur, pour empêcher une usure précoce des pièces en plastique et en caoutchouc.</p> 	<p>4. Installez la machine dans une pièce correctement ventilée. Évitez de la placer à proximité de murs ou de meubles.</p> 	<p>6. Au moment d'installer la machine, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé en dessous de celle-ci.</p> 
<p>7. Assurez-vous que le raccordement à l'arrivée d'eau et au tuyau de vidange est parfaitement étanche. En cas de problème, contactez le Service Après-vente.</p> 	<p>8. Lorsque la machine a été mise à l'arrêt suite à une coupure de courant, tournez le sélecteur de programme dans le sens des aiguilles d'une montre pour réactiver le cycle de lavage.</p> 		


## Installation du lave-linge
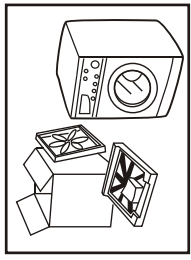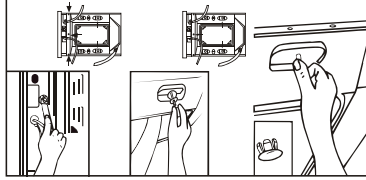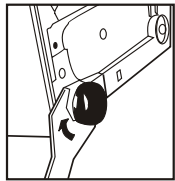
<p>● Le bridage de protection utilisé pour le transport de l'appareil doit obligatoirement être retiré avant d'utiliser le lave-linge (voir fig. 1).</p>  <p>Fig. 1</p>	<p>● Desserrez les boulons du bridage de transport comme indiqué dans la figure 2. Ceux-ci servent à fixer le dispositif de protection de la machine contre les chocs éventuels durant son transport. Avant d'utiliser la machine :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retirez les vis qui fixent le panneau arrière ;</li> <li>2. Ôtez le panneau arrière et retirez le bouchon en plastique ;</li> <li>3. Démontez ensuite le profil de protection en U ;</li> <li>4. Réinstallez le bouchon en plastique. (N.B. : Veillez à conserver toutes les pièces du bridage de transport (boulons, bouchon en plastique, profil en U) pour un autre transport éventuel).</li> </ol> <p>● Retirez le film plastique qui recouvre le hublot du lave-linge. Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage pour éviter tout risque d'accident.</p>  <p>Fig. 2</p>	<p>● Le lave-linge est équipé de pieds réglables. Avant d'utiliser la machine, assurez-vous que celle-ci est correctement de niveau. Au besoin, réglez les pieds pour qu'elle soit bien à l'horizontale.</p>  <p>Fig. 3</p>
--	---	--

## Installation du lave-linge

### Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau

1. Fixez l'écrou à la bague de raccordement du tuyau d'arrivée d'eau.
2. Serrez l'écrou et assurez-vous que le raccordement est correctement effectué.

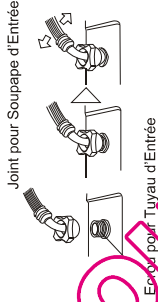


Joint pour Soupape d'Entrée

Ecrou pour Tuyau d'Entrée

### Installation du tuyau de vidange


- Le tuyau de vidange doit être situé à une hauteur comprise entre 80 et 100 cm. Fixez-le au support situé à l'arrière de la machine pour éviter qu'il ne tombe pendant le fonctionnement de celle-ci.
- Branchez le tuyau de vidange au siphon ou appuyez-le au rebord d'un lavabo ou d'un évier à l'aide de la crosse fournie. Nous vous recommandons de ne pas adapter de rallonge au tuyau de vidange. S'il est trop court, faites appel à un spécialiste du Service Après-vente. La rallonge ne doit en aucun cas dépasser 250 cm, sous peine de provoquer un reflux d'eau dans la machine. La rallonge doit présenter un diamètre équivalent à celui du tuyau de vidange. Attention : évitez que l'extrémité du tuyau de vidange soit plongée dans l'eau. Assurez-vous que le raccordement est effectué correctement et qu'il est parfaitement étanche.

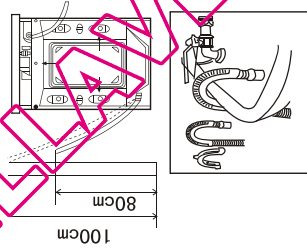

### Branchement électrique

- Avant de brancher la machine, contrôlez les points suivants :
  - La tension nominale indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil doit correspondre à la tension du réseau sur le lieu d'installation. La plaque signalétique mentionne également la puissance installée et le fusible requis (dans ce cas, il doit être de 15A).
  - Assurez-vous que la prise et la fiche correspondent et que la section efficace du câble est adéquate.
  - Si tel n'est pas le cas, faites appel à un technicien spécialisé pour qu'il procède aux modifications nécessaires.
- L'appareil doit être branché au réseau uniquement au moyen d'une prise de terre, conformément aux réglementations en vigueur.
- La mise à la terre de l'appareil est obligatoire aux termes de la loi.

## Bandeau de Commandes

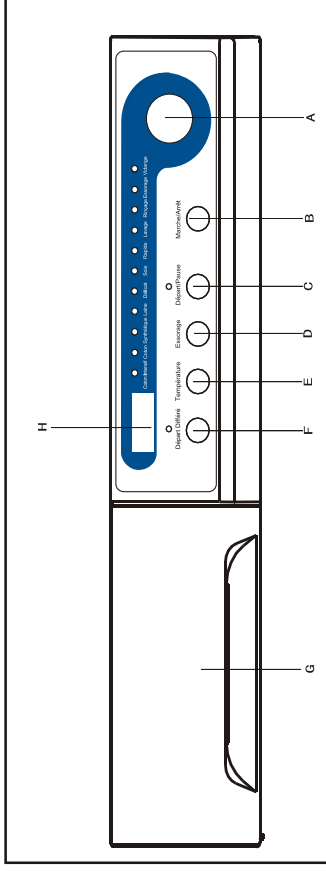

### A. Programmateur

Tournez le programmateur pour atteindre le programme choisi en suivant les diodes lumineuses.

### B. Bouton "Marche/Arrêt"

Appuyez sur le bouton pour mettre l'appareil sous tension ou pour l'éteindre.

### C. Bouton "Départ/Pause"

Mettez le lave-linge sous tension, choisissez votre programme en tournant le programmateur puis appuyez sur le bouton "Départ/Pause" pour lancer le cycle. Si vous souhaitez interrompre le programme en cours, appuyez sur ce bouton et mettre ainsi la machine en pause. Pour redémarrer le cycle là où il s'est arrêté, appuyez une nouvelle fois sur le bouton "Départ/Pause".

### D. Bouton "Essorage"

Si vous souhaitez modifier la vitesse d'essorage affichée sur l'écran LCD lors du choix d'un programme, appuyez sur ce bouton jusqu'à la valeur désirée. Note : Par mesure de sécurité, des limites de températures et de vitesse d'essorage, selon les textiles à traiter et les programmes à effectuer, sont pré-établies en usines. Selon le type de programme il sera alors impossible d'y déroger afin de prendre soin de votre linge au mieux.

### E. Bouton "Température"

Appuyez sur le bouton "température", la température proposée d'origine s'affichera sur l'écran LCD et vous pourrez ainsi la modifier selon vos besoins.

## Bandeau de Commandes

### F. Bouton " Départ différé "

Vous pouvez retarder le départ de votre machine selon vos besoins jusqu'à 24 heures (compteur électrique " heures creuses "). Pour cela il suffit d'actionner le bouton "Départ Différé" jusqu'à l'affichage sur l'écran LCD de l'heure souhaitée de fin de programme, chaque impulsion ayant pour valeur une demi-heure.

Note : La temporisation souhaitée doit être supérieure à la durée du cycle choisi, dans le cas contraire la machine se mettra en route sur le champ.


### Boutons E et F - " Affichage temps restant " et " Sécurité Enfant "

En appuyant simultanément sur les boutons " Température " et " Départ différé ", s'afficheront le temps restant du cycle en cours et la clé de mise en sécurité qui évite toute intervention malencontreuse en cours de programme.

### G Boîte à Produits Lessiviels

La boîte à produits comporte trois compartiments :

1. Produit lessiviel pour pré-lavage
2. Produit lessiviel pour pré-lavage
3. Adoucissant

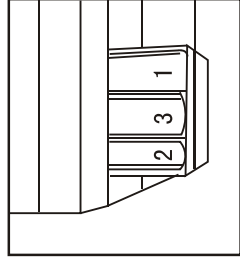

### H. Ecran LCD

Cet écran LCD vous donnera à divers moments du cycle des informations d'une part sur le la programmation et le fonctionnement de la machine (température de lavage, départ différé, temps restant, vitesse d'essorage) d'autre part sur la sécurité (clé sécurité enfant, alerte cours-circuit).

Note: Le temps affiché lors de chaque cycle peut être différent en fonction de la répartition du linge dans le tambour, de la pression ou de la température de l'eau d'origine. Ceci pour garantir les meilleurs résultats de lavage.

## Guide de programmes

Programmes	Vêtement à laver	Températures	Détergents & Assouplissants * Bac n°		
			1	2	3
Coton Intensif	coton très sale	eau froide -40-50-60-80/90	★	★	○
Coton	Coton	eau froide -40-50-60-80/90	×	★	○
Synthétique	mixte	eau froide -40-50-60	×	★	○
Laine	Laine	eau froide -40	×	★	○
Délicat	textiles délicats	eau froide -40	×	★	○
Soie	Soie	eau froide -40	×	★	○
Rapide	mixte peu sale	eau froide -40	×	★	×
Lavage	Linge peu sale	eau froide -40-50-60	×	★	×
Rinçage	Linge peu sale	/	×	×	○
Essorage	/	/	×	×	×
Adoucage	/	/	×	×	×

\* Note :

- Assouplissant
- ★ Produits lessiviels
- ×
- ×
- Ni assouplissant, ni produits lessiviels


- (1) Température maximale du cycle
- (2) Durée moyenne du cycle : celle-ci pouvant varier en fonction de critères tels que la température et de la pression de l'eau etc.

## Avant le lavage

1. Branchez votre appareil sur une prise alimentée en courant alternatif (220V-230V~/50Hz).



2. Raccordez le robinet d'arrivée d'eau à l'arrivée d'eau. L'eau doit être dépourvue d'impuretés. Vérifiez que le raccordement/tuyau ne présente aucune fuite.

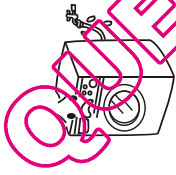

3. Choix de la lessive  
Utilisez exclusivement des produits lessiviels à faible pouvoir moussant. Pour la laine et les synthétiques, utilisez des lessives spécialement conçues pour ce type de tissu. N'introduisez jamais de dissolvant pour le nettoyage à sec (chlorure polyvinyle ou similaires) dans votre lave-linge. Respectez les doses indiquées sur les emballages du fabricant.

4. Préparation du linge  
- Triez le linge en fonction du type de tissu, de la quantité et du poids, des symboles figurant sur les étiquettes.  
- Séparez le linge de couleur du linge blanc. Si vous souhaitez les laver ensemble, il faut vous assurer que les couleurs ne déteignent pas.  
- Videz les poches de leur contenu (clef, pièces de monnaie, mouchoirs en papier, ...) pour éviter d'endommager la machine.  
- Lavez les pièces présentant des bords décousus ou frangés dans un sac à linge pour éviter qu'elles ne s'abîment.  
- Attachez les fils décousus, recousez les boutons mal fixés. Vérifiez que toutes les fermetures sont fermées et retournez les vêtements.  
- Dépliez votre linge (les draps, en particulier) avant de l'introduire dans le tambour.

● Le lave-linge est exclusivement destiné à un usage domestique. Avant de laver du linge, vérifiez si celui-ci peut être lavé en machine en consultant l'étiquette d'entretien.

## 5. Capacité du lavage

Type de tissu	Coton	Soie	Laine
Capacité maximum	5kg	3kg	2kg

## Préparation du lavage

### 1. Chargement du linge

Ouvrez le hublot, introduisez le linge lavable en machine dans le tambour et refermez le hublot.

#### ATTENTION :

1). Avant d'utiliser la machine pour la première fois, lancez un cycle à vide pour permettre d'évacuer tous les résidus de graisse ou issus de la fabrication encore présents dans la machine.  
2). Ne chargez pas excessivement le tambour.




Poids de référence pour quelques types de vêtements

- Paire de jeans: 800 g
- Bleu de travail: 950 g
- Veste: 800 g
- Chemise: 300 g
- Blouson: 800 g
- Drap une personne: 800 g
- Couverture en laine: 3000 g
- Pyjama: 200 g
- Maillot de corps: 300 g
- Slip: 70 g
- Chaussettes: 50 g

### 2. Utilisation des produits lessiviels

Ouvrez la boîte à produits lessiviels pour y mettre selon le cas la poudre à laver, l'assouplissant ou la javel puis refermez la.

Si vous utilisez des pastilles ou de la lessive liquide, suivez les indications du lessivier.

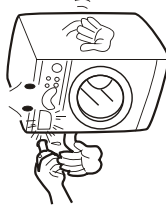

#### Attention

- (1) Ne pas mettre de lessive liquide dans les compartiments 1 et 2.
- (2) Respecter le dosage conseillé pour l'assouplissant.

### 3. Choix du programme

Afin d'obtenir le meilleur résultat de lavage, choisissez le programme adapté à la nature du linge.

## Préparation du lavage

### 4. Choix de la température

Si vous souhaitez modifier la température de lavage prédéfini par la machine, appuyez sur la touche "température".

### 5. Départ différé

Si vous souhaitez décaler le démarrage de votre programme, appuyez sur la touche "départ différé".

### 6. Lancement du programme

Appuyez sur la touche "Départ/Pause" pour lancer le programme.

### 7. Fin du cycle


A la fin du cycle la machine s'arrête et l'écran LCD affiche "Fin". Ouvrez la porte et retirez le linge de la machine. Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pour éteindre la machine.

### Quelques astuces pour économiser l'eau et l'électricité


- Essayez, dans la mesure du possible, d'utiliser toute la capacité du tambour (évittez de charger de petites quantités de linge) ;
- Prélavez le linge très sale ;
- Si le linge est légèrement sale, réduisez la quantité de lessive et sélectionnez un cycle de lavage rapide, à basse température ;
- Évitez de sélectionner une température supérieure à 60°, sauf dans le cas de linge particulièrement sale ;
- Dosez la lessive en respectant les indications du fabricant ;
- Utilisez un assouplissant. Le linge sera plus facile à repasser et cela vous permettra d'économiser du temps.

## Nettoyage et entretien

1. Après chaque utilisation, fermez le robinet d'arrivée d'eau, débranchez la machine et laissez le hublot entrouvert pour empêcher la stagnation de l'humidité à l'intérieur de la machine et la formation d'odeurs désagréables. En cas d'inutilisation de la machine pendant une longue période, videz le filtre de la machine et remplacez éventuellement le tuyau de vidange.

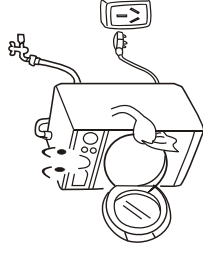

2. Avant de procéder à toute opération de nettoyage ou d'entretien, veillez à toujours débrancher la machine. Nettoyez la carrosserie de la machine et les parties en caoutchouc à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et de détergent liquide neutre. N'utilisez en aucun cas de substances corrosives.

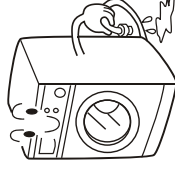


3. Nettoyez régulièrement le bac à produits (figure A) pour éviter les incrustations. Pour extraire le bac à produits, soulevez-le légèrement en le tirant vers vous. Passez-le sous l'eau courante, puis remettez-le en place.



4. Nettoyage du filtre Moyen de nettoyage (une fois par mois)

1. Pressez avec la main et faire sauter le panneau de décoration inférieur (comme Figure 1) ;
2. Tournez le filtre en sens inverse des aiguilles de la montre et faites sortir le filtre (comme Figure 2)
3. Nettoyez le filtre avec l'eau.
4. Installez le filtre en sens des aiguilles de la montre et insérez le panneau de décoration inférieur (comme Figure 3)

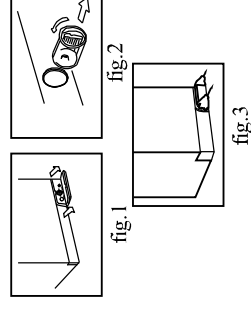


Note : Si le filtre n'est pas bien installé, il y aura la fuite d'eau.

## Nettoyage et entretien

5. Nettoyez régulièrement le joint du tuyau d'arrivée d'eau ainsi que le filtre pour le débarrasser de toutes les impuretés éventuellement présentes.




6. En cas de déménagement, réinstallez toutes les pièces du bridage de transport pour éviter que la machine ne soit endommagée au cours du transport. (voir le chapitre "Installation du lave-linge")

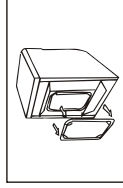

Démontez le panneau arrière




Retirez le bouchon en plastique

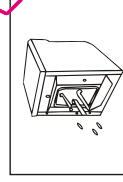

Insérez les boulons de transport




Réinstallez le panneau arrière

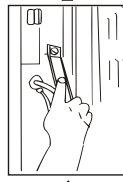

Serrez les boulons à l'aide de la clé fournie

7. En cas d'absence prolongée, retirez la prise de la prise secteur, fermez le robinet d'arrivée d'eau et laissez le hublot entrouvert pour éviter la formation d'odeurs désagréables.

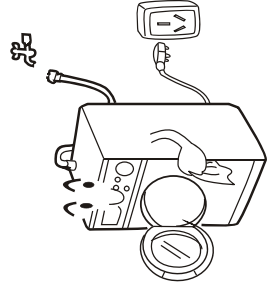

## Guide de dépannage

Avant de contacter le Service Après-vente, vérifiez si vous ne pouvez résoudre le problème par vous-même en consultant le tableau ci-dessous.

Anomalie	Causes possibles
Le lave-linge ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La prise n'est pas insérée correctement dans la prise de courant.</li> <li>● Il y a une coupure d'électricité.</li> <li>● Le hublot n'a pas été refermé correctement.</li> <li>● La machine n'est pas mise sous tension.</li> </ul>
La machine n'est pas alimentée en eau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Le robinet n'a pas été ouvert.</li> <li>● La pression de l'eau est inférieure à 0,05 Mpa.</li> <li>● Le tuyau d'arrivée d'eau est plié.</li> <li>● L'alimentation en eau a été coupée.</li> <li>● Le sélecteur de programme n'est pas positionné correctement.</li> <li>● La e hublot n'est pas bien fermé.</li> </ul>
L'arrivée d'eau et la vidange s'effectuent simultanément (effet de siphon).	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La hauteur du tuyau de vidange est inférieure à 80 cm.</li> </ul>
La vidange ne s'effectue pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Le tuyau de vidange ou le filtre sont obstrués.</li> <li>● La hauteur du tuyau de vidange est inférieure à 80 cm.</li> </ul>
La machine vibre fortement au cours de la phase d'essorage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Les boulons de fixation du bridage de transport n'ont pas tous été démontés.</li> <li>● La machine n'a pas été mise de niveau.</li> </ul>
Le cycle de lavage s'interrompt soudainement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Il y a une coupure d'eau ou une interruption de l'alimentation électrique.</li> </ul>
La quantité de mousse dans la cuve est excessive.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Le choix du produit lessiviel est inapproprié.</li> <li>● La quantité de produit lessiviel est excessive.</li> </ul>



## Guide de dépannage

### 1. Fonction de blocage du panneau de contrôle:

Pour éviter que les enfants changent par hasard le processus de lavage, appuyer en même temps deux boutons "E" et "F", le panneau de contrôle se bloque automatiquement, "LOCT" et le temps reste s'affichent alternativement. à ce moment, tous les boutons ne marchent pas sauf l'interrupteur. si on appuie deux fois ce bouton successivement, on peut terminer le blocage.

### 2. Fonction de mémoire de l'arrêt d'électricité:

La machine à laver a la fonction de mémoire de l'arrêt d'électricité, si l'arrêt de l'électricité a lieu, la machine peut retenir l'état de processus et recommencer ce processus lors que le courant est repris.

### 3. L'Affichage:

**Err1** Information de panne: la porte n'est pas bien fermée.

Traitement: refermer à nouveau la porte de la machine, s'il y a toujours l'alarme, contacter le service de réparation.

**Err2** Information de panne: la panne d'évacuation d'eau, l'eau n'est pas tout évacuée en 4 minutes, il y a l'alarme.

Traitement: laver le filtre, voir si le tube d'évacuation est bloqué, s'il y a dépannage, contacter le service de réparation.

**Err3** Information de panne: la coupe du capteur de température

Traitement: contacter le service de réparation

**Err4** Information de panne: le tube de chauffage s'abîme, ou bien la température n'est pas atteinte dans le délai à cause de la quantité trop grande du linge

Traitement: diminuer la quantité de linge, re-prélever à nouveau. S'il y a toujours l'alarme, contacter avec le service de réparation.

**Err5** Information de panne: on atteint pas le niveau d'eau de lavage en 8 minutes.

Traitement: vérifier si le robinet est ouvert, si la pression d'eau est trop basse, s'il y a encore l'alarme, contacter avec le service de réparation.

**Err7** Information de panne: le moteur est trop chaud ou s'abîme

Traitement: contacter avec le service de réparation.

**Err8** Information de panne: le niveau d'eau dépasse le niveau de protection et il y a l'alarme.

Traitement: contacter avec le service de réparation.

**Err6** Information de l'état: tout le processus se termine.

**P:25** Information de l'état: le temps reste est une heure vingt-cinq minutes