


LAVE-LINGE FRONTAL

NOTICE D'UTILISATION

HW50-1010-F

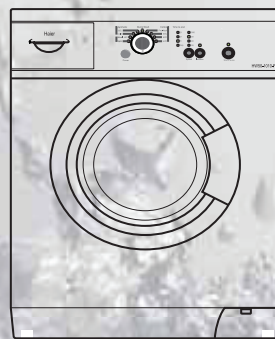

Haier

INDEX**AVANT D'UTILISER L'APPAREIL
POUR LA PREMIÈRE FOIS**

>ÉLÉMENTS03
>PRÉPARATION04
>NOTICE DE SÉCURITÉ05
>NOTICE D'INSTALLATION06
>BANDEAU DE COMMANDES08

UTILISATION DE L'APPAREIL

>CHOIX DU PROGRAMME	10
>CONSOMMATION ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	11
>MODES DE LAVAGE	12

ENTRETIEN

>ENTRETIEN ET NETTOYAGE	16
>AFFICHÉS	18
>DIAGNOSTIC DES PANNES	19

LÉGENDE :

Oui




Non



Option



Pour votre sécurité observez scrupuleusement les notices marquées avec le signal « Attention ».

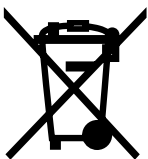MISE AU REBUT

Le symbole présent sur l'appareil et sur son emballage indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte de déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme. Pour obtenir de plus amples détails au sujet du recyclage des appareils de ce genre, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

ÉLÉMENTS

MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT HAIER

Avant d'utiliser pour la première fois l'appareil lisez attentivement le mode d'emploi. Le mode d'emploi contient des informations importantes qui contribuent à une meilleure exploitation de l'appareil.


Conservez ce mode d'emploi dans un endroit facilement accessible afin de vous y référer ultérieurement.

En cas de vente, remise ou cession de l'appareil pendant un éventuel déménagement remettez ce mode d'emploi au nouveau propriétaire pour qu'il puisse prendre connaissance de l'appareil et des notices de sécurité.


ACCESSOIRES

Vérifiez si les accessoires fournis coïncident avec la liste au-dessous.

1x tuyau d'alimentation d'eau

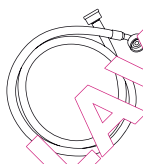


1x plaque inférieure



1x mode d'emploi



1x coude de tuyau d'évacuation



3x bouchons




04 AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS

PRÉPARATION

PRÉPARATION DE L'APPAREIL

Enlevez l'emballage, y compris la base en polystyrène, pour que l'appareil puisse avoir une position stable. Après le déballage du produit, vous remarquerez quelques gouttes d'eau sur l'emballage en plastique et sur la sortie du tuyau d'arrivée de l'eau et du tuyau d'évacuation d'eau. Ce phénomène est normal. Il est causé par des tests sur l'appareil effectués en usine.

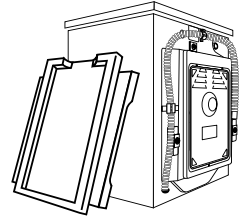

DESCRIPTION

Le dessin au-dessous peut présenter des différences avec l'appareil que vous avez acheté à cause des améliorations techniques introduites.

Bandeau de commandes

Poignée d'ouverture du hublot

Plan de travail supérieur

Hublot

Bac à produits

Trappe de vidange

Tuyau d'évacuation



Conduit d'arrivée de l'eau

Câble d'alimentation

Panneau arrière

Vis de panneau arrière

Vis de bridage

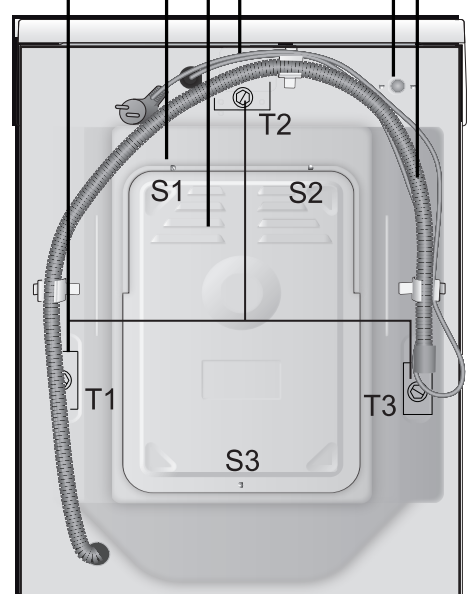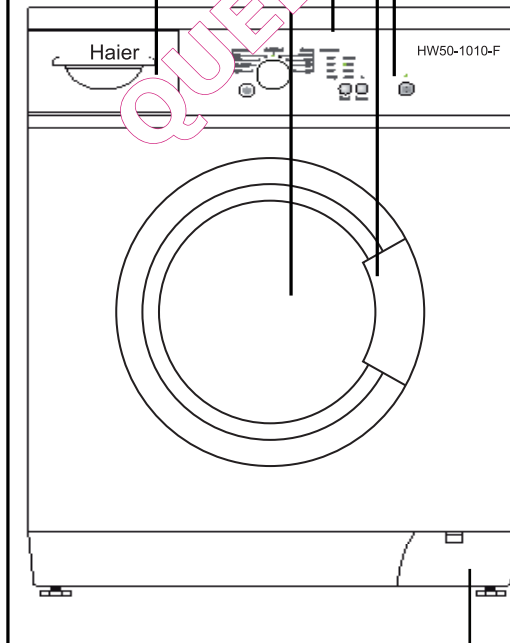



NOTICE DE SÉCURITÉ

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS

Il faut...

- ... s'assurer que les vis de transport ont été enlevées
- ... utiliser une prise de courant indépendante raccordée à la mise à terre.
- ... s'assurer que la fiche est facilement accessible.
- ... débrancher l'alimentation en tirant la fiche et pas le câble.
- ... s'assurer que les fusibles de l'installation électrique ont la puissance de 15 A.
- ... tenir l'appareil loin des sources de chaleur et le protéger contre les rayons directs du soleil, pour éviter l'usure des éléments en caoutchouc et en plastique.
- ... s'assurer que le câble d'alimentation ne soit pas comprimé pas le lave-linge.
- ... s'assurer que les raccordements des tuyaux sont étanches et qu'il n'y ait pas de fuites. Si les raccordements sont trop lâches ou s'il y a des fuites, coupez l'eau et corrigez les. N'utilisez pas le lave-linge jusqu'à ce que tous les raccordements ne soient pas étanches.

Il ne faut pas...

- ... toucher ni manipuler l'appareil les pieds nus ou les mains mouillées.
- ... utiliser des détergents inflammables ou des détergents pour nettoyage chimique.
- ... utiliser des atomiseurs inflammables à proximité du lave-linge.
- ... débrancher ni brancher la fiche, si l'atmosphère contient des gaz inflammables.
- ... laisser les jeunes enfants ou les personnes infirmes jouer avec l'appareil ou son emballage.
- ... installer l'appareil à l'extérieur, dans les endroits humides ou dans les endroits où des fuites d'eau peuvent survenir, p.ex. : à côté de l'évier. En cas d'une fuite d'eau, laissez le lave-linge sécher d'une manière naturelle.
- ... sécher le linge directement sur un tapis, à côté des murs ou des meubles.

PENDANT L'EXPLOITATION QUOTIDIENNE DU LAVE-LINGE

Il faut ...

- ... fermer les fermetures à glissière et s'assurer de ne pas insérer des fils/cordons lâches afin d'éviter que le linge s'entrelace. S'il est nécessaire, lavez les petites pièces dans un sac à linge ou dans une taie d'oreiller.
- ... éteindre le lave-linge (débrancher le cordon d'alimentation, après chaque lavage, pour économiser de l'énergie et pour des raisons de sécurité. Nettoyer la partie inférieure du hublot.
- ... laisser le hublot ouvert lorsque le lave-linge n'est pas utilisé afin d'éviter la formation d'odeurs.
- ... remplacer le cordon d'alimentation auprès d'un service après-vente agréé ou d'un technicien agréé, en cas de détérioration de celui-ci.
- ... s'assurer que l'appareil n'est pas utilisé par des personnes infirmes ou par des personnes qui ne disposent pas d'un savoir-faire nécessaire, sans surveillance ou l'assistance de personnes responsables.
- ... empêcher les jeunes enfants de jouer avec l'appareil.

Il ne faut pas ...

- ... toucher l'appareil pendant le lavage — il peut être chaud!
- ... mettre sur le lave-linge des objets lourds, ni des sources de chaleur ou d'humidité.
- ... laver des étoffes similaires au caoutchouc ou à l'éponge à des températures élevées.
- ... ouvrir le bac à produits pendant le lavage.
- ... ouvrir le hublot en forçant. Le hublot est équipé d'un dispositif de verrouillage. Quelques instants après la fin de lavage il se déverrouille.
- ... ouvrir le hublot quand vous voyez de l'eau à travers.
- ... couvrir le lave-linge avec un drap qui ne laisse pas passer l'humidité.

06 AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS

NOTICE D'INSTALLATION

Après l'ouverture de l'emballage, au-dessus de l'appareil, vous trouverez un panneau en plastique (fig. 1). Il faut l'installer au-dessous du lave-linge afin de réduire le bruit (fig. 2)

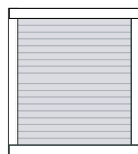


Fig. 1





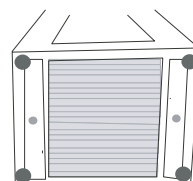


Fig. 2

ENLÈVEMENT DES VIS DE BRIDAGE

Les vis de transport bloquent les éléments mobiles du lave-linge pendant le transport.


1. Enlevez le panneau postérieur.
2. Enlevez les trois vis qui se trouvent dans la partie postérieure de l'appareil et les éléments stabilisants situés à l'intérieur du lave-linge.
3. Remontez le panneau postérieur.
4. Bouchez les orifices des vis de transport avec les bouchons.

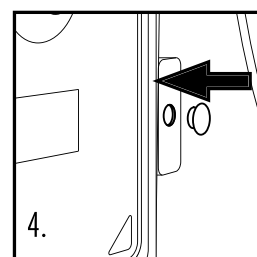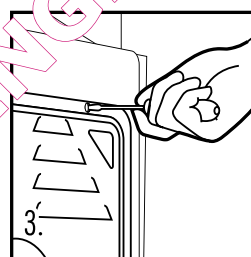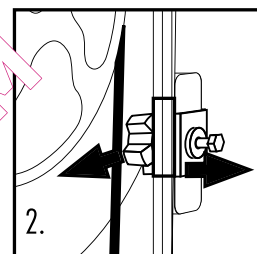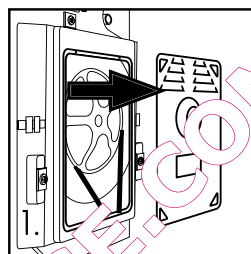

Attention:


1. Le panneau arrière doit être monté sur la partie convexe à l'extérieur, dans les deux encoches indiquées sur la fig. 3.

2. A tout hasard, conservez les vis de transport et les éléments stabilisants, vous en aurez besoin lors d'un éventuel déménagement.

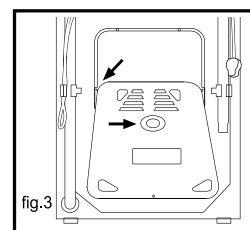

MISE À NIVEAU DU LAVE-LINGE



Ce lave-linge possède des pieds réglables. Avant d'utiliser pour la première fois le lave-linge réglez les de la manière que l'appareille repose bien horizontalement sur le sol. Cela contribuera à réduire les vibrations et le bruit, ainsi qu'à ralentir l'usure du lave-linge. Pendant la mise à niveau du lave-linge, nous recommandons d'utiliser un niveau à bulle. Le sol doit être le plus plat et stable possible.

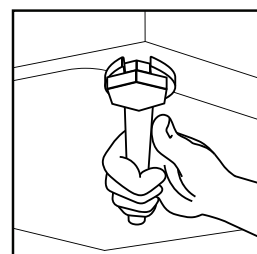

TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU



1. Vissez le tuyau d'arrivée d'eau au conduit fileté situé à l'arrière du lave-linge.
2. Raccordez le tuyau à un robinet d'eau fileté.

Attention: N'utilisez que le tuyau dont est équipé le lave-linge. N'utilisez pas de vieux tuyaux.

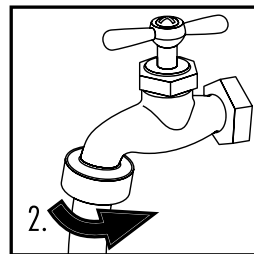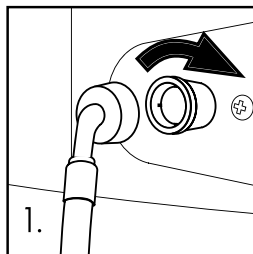

TUYAU D'ÉVACUATION

1. Utilisez l'attache du tuyau d'évacuation pour maintenir le bout du tuyau fixe et éviter l'inondation. Ne prolongez pas le tuyau d'évacuation. Si c'est nécessaire, contactez le service après-vente.
2. L'évacuation doit être placée à la hauteur de 80-100 cm. Raccordez le tuyau d'évacuation à l'attache qui se trouve dans la partie postérieure du lave-linge afin d'éviter qu'il tombe.

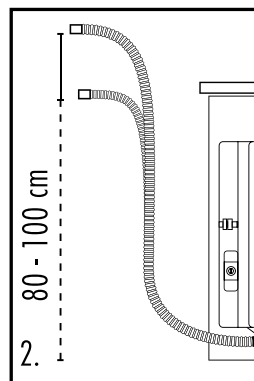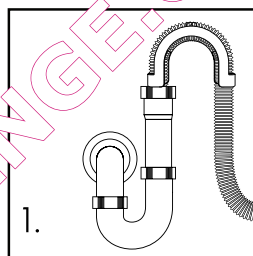


Attention: le tuyau d'évacuation ne peut pas être submergé par de l'eau. Il doit être étanché et bien fixé.

Si le tuyau d'évacuation se trouve par terre ou au-dessous de 80 cm, le lave-linge continuera à évacuer de l'eau au fur et à mesure qu'il se remplit

BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION


Avant de brancher l'alimentation, il faut s'assurer que:

- la prise de courant ait la puissance adéquate à la puissance maximale du lave-linge (les fusibles du circuit électrique doivent avoir une valeur non inférieure à 15 A);
- la tension soit compatibles aux prescriptions techniques;
- la prise de courant soit compatible avec la fiche du lave-linge;
- le lave-linge soit branché dans une prise avec la mise à la terre.

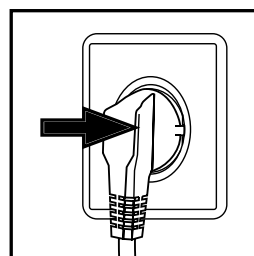


08 AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS

BANDEAU DE COMMANDES

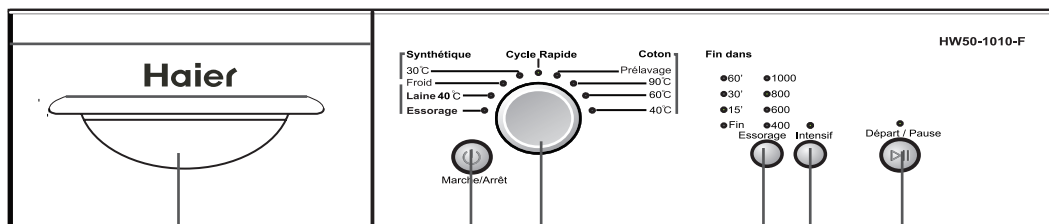

- A** Bac à produits
- B** Marche/Arrêt
- C** Programmeur
- D** Touche « Vitesse d'essorage »
- E** Touche fonction "Intensif"
- F** Départ/Pause

FUNKTIONSTASTEN

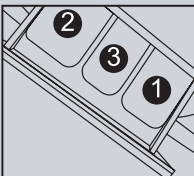A	→ Bac à produits	<p>Après l'avoir ouverte, vous verrez les compartiments suivants :</p> <p>Compartiment 1: détergent pour le pré-lavage.</p> <p>Compartiment 2: détergent pour le lavage .</p> <p>Compartiment 3: adoucissant, assouplissant.</p>	
B	→ Marche/Arrêt	<p>En appuyant sur ce bouton, vous allumez le lave-linge. Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton pour arrêter le lave-linge.</p>	
C	→ Programmeur	<p>En tournant le programmeur à droite ou à gauche, vous pouvez choisir le programme désiré. Le lave-linge dispose de 9 programmes. Après avoir choisi le programme adéquat, le voyant correspondant au programme s'allume.</p>	
D	→ Vitesse d'essorage	<p>Lorsque vous choisissez un programme, le voyant correspondant à la vitesse d'essorage conseillée s'allume. Si vous souhaitez changer la vitesse appuyez sur le bouton, et faites défiler les vitesses en appuyant de manière successive jusqu'à la vitesse désirée. Selon les programmes et pour des raisons de sécurité, certaines vitesses ne seront pas disponibles.</p>	
E	→ Touche fonction "Intensif"	<p>Cette fonction est dédiée au linge très sale. Il augmente la durée des programmes pour un meilleur résultat de lavage. Le voyant au-dessus de la touche lorsqu'il est allumé, indique que la fonction "Intensif" est activée.</p>	

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS 09


F	↪ Départ / Pause	_ Après avoir branché le lave-linge et après avoir choisi votre programme, appuyez sur cette touche pour faire démarrer l'appareil. Lors du lavage, vous pouvez appuyer sur la touche pour arrêter le fonctionnement du lave-linge. Le voyant au-dessus du bouton clignotera. Pour faire redémarrer l'appareil, appuyez encore une fois sur la touche. Pour arrêter le lavage, appuyez sur la touche et au moment où le voyant clignotera, enfoncez le bouton d'allumage.
---	------------------	---

QUELLAVELINGE.COM

10 UTILISATION DE L'APPAREIL L'APPAREIL

CHOIX DU PROGRAMME

TYPES DES PROGRAMMES

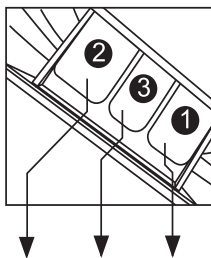

- 1 Compartiment pour le détergent pour le pré-lavage
- 2 Compartiment pour le détergent pour le lavage
- 3 Compartiment pour l'adoucissant

Programme			Température Réglé	2	3	1	Lavage recommandé	Vitesse d'essorage
1	Coton	→ Pré-lavage	60°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Très sale	1000 rpm
2		→ 90°C	90°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fortes salissures	1000 rpm
3		→ 60°C	60°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verre	1000 rpm
4		→ 40°C	40°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	couleur rapide synthétiques	1000 rpm
5		→ Rapide	40°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	couleur rapide synthétiques	1000 rpm
6	Synthétique	→ 30°C	30°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Les tissus de laine	1000 rpm
7		→ Froid		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De coton ou synthétiques	1000 rpm
8		→ Laine 40°C	40°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De coton ou synthétiques	600rpm
9		→ Essorage	/	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	/	1000 rpm

Oui Non Option

CONSOMMATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

TABLEAU DE CONSOMMATIONS

Les temps de lavage indiqués sont approximatifs. Les temps effectifs peuvent varier selon la pression d'arrivée d'eau, et la température de lavage sélectionnée, etc.

PROGRAMME		Charge max.	CONSOMMATION EN ÉNERGIE	CONSOMMATION EN EAU	Température	TEMPS DE LAVAGE
Coton	→ Intensif	5 kg	1,16 kWh	52L	60°C	2:16 h
	→ 90°C	5 kg	1,56kWh	46 L	90°C	2:08 h
	→ 60°C	5 kg	0,95 kWh	49 L	60°C	2:59 h
	→ 60°C	5 kg	1,14 kWh	45L	60°C	1:59 h
	→ 40°C	5 kg	0,43kWh	45L	40°C	1:47 h
	→ Rapide	2.5 k	0,31 kWh	32L	40°C	0:29 h
Synthétique	→ 30°C	3 kg	0,34 kWh	32L	30°C	1:10 h
	→ Froid	3 kg	0,10 kWh	32L	/	1:00 h
	→Laine 40°C	2 kg	0,47 kWh	31L	40°C	0:50 h

***) Le programme de test dans EN 6045 / le programme pour le coton à 60°C et la vitesse d'essorage maximale.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HW50-1010-F

Alimentation	220 - 240V~/50Hz
Courant maximal (A)	10
Pression de l'eau (MPa)	0,03 ≤ P ≤ 1
Capacité (kg)	5
Vitesse d'essorage (tours/min)	1000
Nombre des programmes	9
Puissance maximale (W)	2000
Dimensions (H x P x L mm)	850 x 520 x 595
Peso neto (kg)	65

12 UTILISATION DE L'APPAREIL L'APPAREIL

MODES DE LAVAGE

ATTENTION

Ce lave-linge a été conçu uniquement comme appareil ménager. Toute utilisation de caractère commerciale peut entraîner l'annulation de garantie. N'utilisez pas le lave-linge d'une manière impropre ou incorrecte. Lavez le linge conformément aux recommandations des fabricants. N'y lavez pas de linge destiné au lavage à la main.





ALIMENTATION

Branchez le lave-linge à une source d'alimentation électrique (de 220 V à 240 V~/50 Hz).

RACCORDEMENT DE L'EAU

Ouvrez le robinet. L'eau destinée pour le lave-linge doit être propre.

Attention: Avant d'utiliser le lave-linge, vérifiez l'étanchéité du raccordement entre le robinet et le tuyau en ouvrant le robinet.

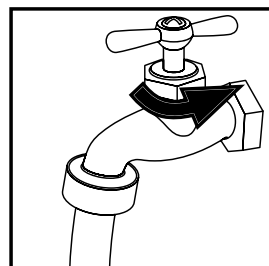
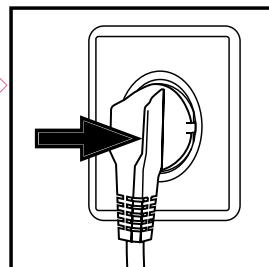


PRÉPARATION DU LAVAGE

- Triez le linge par le type de tissu (coton, synthétiques, laine et soie) et par le degré de saleté.
- Séparez le linge de couleur du linge blanc. Lavez le linge neuf à la main pour vérifier s'il perd la couleur ou s'il colore.
- Videz les poches (les clés, les pièces de monnaie, etc.) et enlevez d'éventuelles parures dures (p.ex. : les broches).

Attention: Les petits éléments (les boutons, etc.) risquent d'endommager le lave-linge et rendre indispensable une réparation aux frais de l'utilisateur.


- Lavez le linge sans ourlets, la lingerie, les tissus tissés comme les rideaux, etc, dans un sac à linge (malgré tout, il n'est pas recommandé de laver ce type de linge dans le lave-linge).
- Fermez les fermetures éclair et les agrafes. Assurez-vous que tous les boutons soient bien fixés et que les petits textiles tels que les chaussettes, les soutiens-gorge se trouvent dans un sac à linge.
- Etalez bien les grandes pièces telles que les nappes, les draps, etc.
- Mettez les chemises à l'envers.

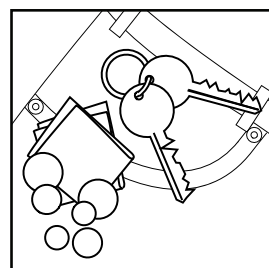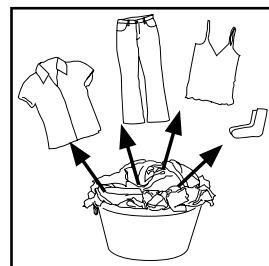

CHARGEMENT DU LINGE

Ouvrez le hublot et mettez les pièces une à une dans le tambour puis fermez le hublot.


- En utilisant l'appareil pour la première fois, choisissez un programme et faites un lavage à vide afin d'éviter la souillure du linge par des huiles ou de l'eau sale. Avant d'effectuer le premier lavage, faites un lavage à vide à 60°C avec du détergent.
- Évitez de surcharger le lave-linge.

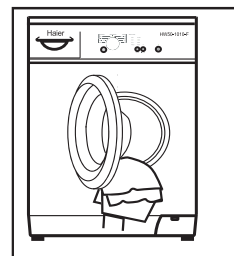

CHOIX DU DÉTERGENT

L'efficacité du lavage dépend de la qualité du produit. Un produit mousseux assure un bon lavage. Choisissez un détergent adéquat pour le lavage des synthétiques et de la laine. N'utilisez pas de produits pour le lavage à sec tels que du trichloréthylène et similaires.

Attention: N'utiliser pas de doses excessives de détergent. Conformer vous aux recommandations sur l'emballage.

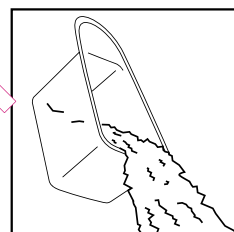


METTRE LE DÉTERGENT

Tirez le bac à produits. Mettez le détergent et l'assouplissant dans les compartiments adéquats. Repoussez délicatement le bac à produits.

Attention:

- Dans le cas d'un programme de pré-lavage, n'oubliez pas de mettre du détergent dans les deux compartiments à détergent. Dans les autres cas, ne mettez pas de détergent dans le compartiment 1.
- En utilisant les détergents liquides, conformez-vous aux instructions sur l'emballage. Pour les programmes avec pré-lavage ou pour le lavage avec le choix d'une « fin différée », n'utilisez pas de détergents liquides.
- N'utilisez pas de doses excessives d'assouplissant, elles pourraient endommager les fibres synthétiques.

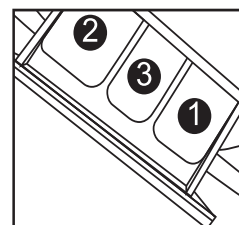


CHOIX DU PROGRAMME

Pour avoir de meilleurs résultats, il est nécessaire de choisir le programme adéquat au type de linge. Choisissez le programme désiré à l'aide du programmeur.

CHOIX DE L'OPTION


Choisissez les options nécessaires (voir „Bandeau de commandes“ pages 08 et 09).

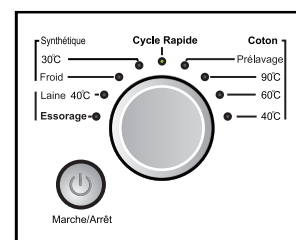

14 UTILISATION DE L'APPAREIL L'APPAREIL


VITESSES D'ESSORAGE

Sélectionnez votre vitesse d'essorage en appuyant sur ce bouton. Le voyant allumé indique la vitesse d'essorage sélectionnée

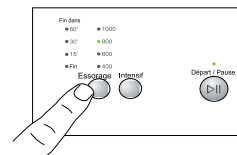


TOUCHE "INTENSIF"

Cette fonction est dédiée au linge très sale. Il augmente la durée des programmes pour un meilleur résultat de lavage. Le voyant au-dessus de la touche lorsqu'il est allumé, indique que la fonction "Intensif" est activée.

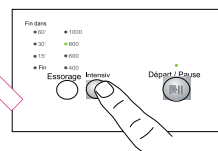


LANCEMENT DU PROGRAMME

Pour lancer le programme sélectionné, appuyez sur la touche "Départ / Pause". En appuyant durant un cycle sur la touche, le voyant clignotera et le programme stoppera. Appuyez encore sur la touche et le programme reprendra. Pour annuler un programme déjà lancé, appuyez sur la touche "Départ / Pause", dès que le voyant clignote, pressez la touche "Marche / Arrêt"

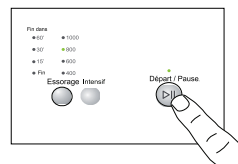

APRÈS LE LAVAGE



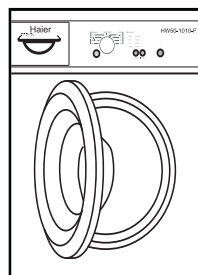






















Coupez l'eau et mettez l'appareil hors tension. Ouvrez le hublot afin d'éviter la formation de mauvaises odeurs. Quand vous n'utilisez plus le lave-linge, laissez le hublot entrouvert.



CONSEILS POUR ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE

1. Chargez la machine au maximum.
2. Ne surchargez pas la machine.
3. Ne faites de pré-lavage que pour le linge très sale.
4. Pour le linge peu sale réduisez la quantité de détergent et choisissez les programmes pour le linge délicat.
5. Choisissez toujours une température adéquate. Les détergents contemporains sont efficaces à des températures en-dessous de 60°C. Ne choisissez pas des températures supérieures à 60°C que pour le linge très sale.
6. Conformez-vous aux doses prescrites sur les paquets de détergents pour ne pas utiliser de doses excessives.

EXPLICATION DES SYMBOLES

	Tissu résistant		Blanchir à l'eau froide		Nettoyage à sec exclu
	Tissu délicat		Ne pas blanchir		Sécher à plat
	Température max. 95°C		Repassage max. 200°C		Suspendre pour sécher sans essorer
	Température max. 60°C		Repassage max. 150°C		Suspendre pour sécher
	Température max. 40°C		Repassage max. 100°C		Séchage à sollicitation thermique normale
	Température max. 30°C		Repassage exclu		Séchage à sollicitation thermique réduite
	Lavage à la main		Nettoyage à sec possible (tous solvants usuels autorisés)		Séchage à la machine exclu
	Lavage exclu		Nettoyage à sec possible (tous solvants usuels sauf triéthyle)		
	Laine		Solvants autorisés : essences minérales		

CHARGEMENT DU TAMBOUR

Un drap	coton	environ 800 g
Couverture	laine	environ 3000 g
Vêtements en tissus divers		environ 800 g
Veste	coton	environ 800 g
Jeans	/	environ 800 g
Bleu de travail	coton	environ 950 g
Pyjama pour femmes	/	environ 200 g
Chemise	/	environ 300 g
Chaussettes	tissus divers	environ 50 g
T-shirt	coton	environ 300 g
Lingerie	tissus divers	environ 70 g

FIN DU LAVAGE

Après chaque lavage, coupez l'eau et mettez l'appareil hors tension. Ouvrez le hublot afin d'éviter la formation de mauvaises odeurs et d'humidité.

NETTOYAGE DU BAC À PRODUITS

Nettoyez régulièrement le bac à produits.

Sortez le bac à produits en appuyant sur la pièce plastique au dessus du bac du milieu, rincez-le à l'eau courante et remettez-le en place.

NETTOYAGE DU LAVE-LINGE

Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'appareil.

Nettoyez la carrosserie et les éléments en caoutchouc avec un chiffon doux et du détergent liquide. N'utilisez pas de produits organiques ni de solvants.

NETTOYAGE DU FILTRE

Nettoyez le filtre au moins une fois par mois.








1. Ouvrez le couvercle qui se trouve en bas.
2. Sortez le filtre en le faisant tourner à gauche.
3. Rincez bien le filtre à l'eau courante.
4. Remontez le filtre en le faisant tourner à droite. Remettez le couvercle

Attention:

1. Le filtre doit être toujours monté, sinon vous risquez une fuite d'eau.


2. Pendant le nettoyage, placez un récipient au-dessous du tuyau du filtre.

Après l'enlèvement du filtre, il peut y avoir une fuite d'eau.

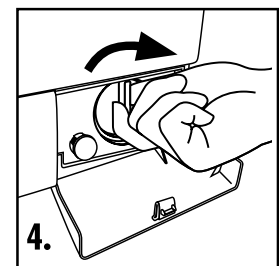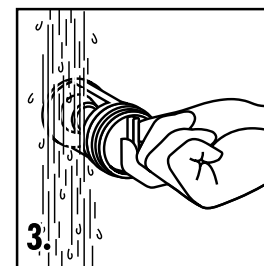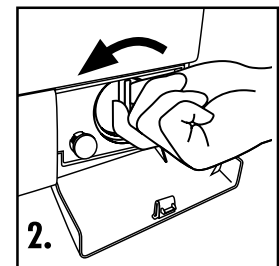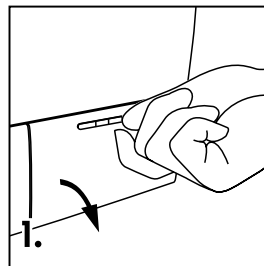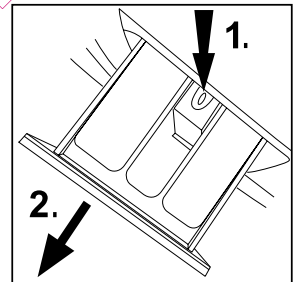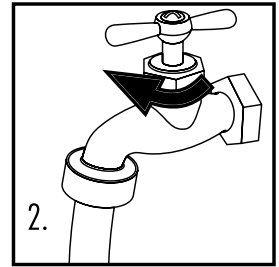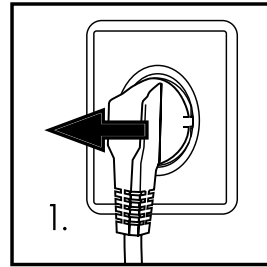

VANNE D'ARRIVÉE ET LE FILTRE DE LA VANNE D'ARRIVÉE






Nettoyez régulièrement la vanne d'arrivée de l'eau et le filtre de la vanne d'arrivée afin d'éviter qu'ils soient bouchés par des impuretés.

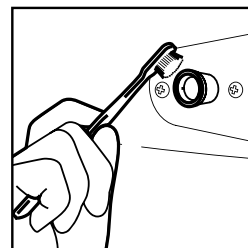

DÉPLACEMENT DU LAVE-LINGE


Si vous déménagez il est conseillé de réinstallez les vis de bridage, que vous avez retirées lors de l'installation de la machine.

1. Enlevez les bouchons.
2. Enlevez le couvercle arrière.
3. Montez les éléments stabilisants et les vis de bridage.
4. Serrez les vis avec une clé.
5. Remontez le couvercle arrière.

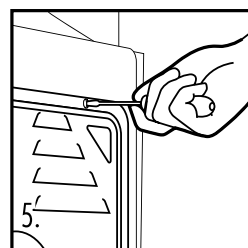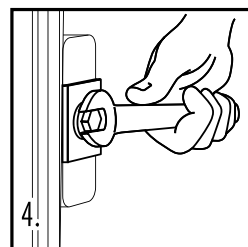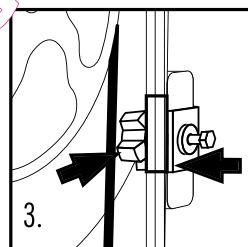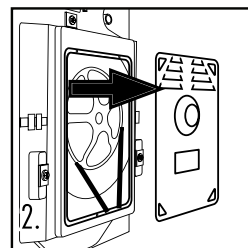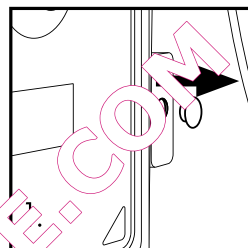

LONGUES PÉRIODES DE NON-USAGE

Si vous n'utilisez pas votre lave-linge pendant une longue période, débranchez l'alimentation électrique et coupez l'arrivée d'eau. Ouvrez le hublot afin d'éviter la formation de mauvaises odeurs et laissez le entrouvert.

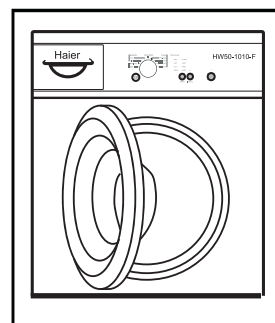

AFFICHÉS

CODES AFFICHÉS ET FONCTIONS SPÉCIALES

Code	Cause	Solution
Err1	→ Le hublot est mal fermé.	_ Fermez bien le hublot.
Err2	→ Problème d'évacuation, l'eau n'a pas été évacuée en 4 minutes.	_ Nettoyez le filtre et vérifiez si le tuyau d'évacuation n'est pas bouché. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
Err3	→ La sonde de température est mal connectée ou défectueuse.	_ Contactez le service après-vente.
Err4	→ Erreur du thermoplongeur (vers la fin du cycle).	_ Diminuez la charge de l'appareil et redémarrez le lavage. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
Err5	→ Le tuyau d'évacuation est plongé dans l'eau.	_ Assurez-vous que le tuyau d'évacuation ne soit pas plongé dans l'eau.
Err7	→ Avarie du moteur ou le moteur a surchauffé.	_ Contactez le service Après-vente.
Err8	→ Le niveau de l'eau dépasse le niveau de sécurité.	_ Contactez le service Après-vente.
End	→ Fin du lavage.	
1:25	→ 1 heure et 25 minutes à la fin du lavage.	
Unb	→ Après le cycle du rinçage, l'essorage ne va pas s'enclencher à cause du déséquilibre des linges.	_ Dans ce cas là, arrangez les linges afin d'équilibrer le tambour avant de démarrer l'essorage.

→ Le blocage du bandeau de commandes: après le démarrage du programme, appuyez et retenez environ 3 secondes les touches « Fin différée » et « Température ». Maintenant, il n'est plus possible de changer de programme à l'aide des touches ni du sélecteur. Pour débloquer le bandeau de commandes, appuyez et retenez environ 3 secondes les touches « Fin différée » et « Température ».

→ La fonction « mémoire»: en cas d'une avarie imprévue de l'alimentation électrique ou s'il est nécessaire de couper l'alimentation durant le lavage, toutes les données seront mémorisées par l'appareil et le lave-linge recommencera le programme initié dès que l'alimentation sera rebranchée.

→ Arrêt du programme.

Afin d'arrêter le programme, appuyez sur la touche „Marche/Arrêt" et ensuite éteignez l'appareil. Choisissez un autre programme à l'aide du bandeau de commandes.

DIAGNOSTIC DES PANNES

DIAGNOSTIC DES PANNES

Les pannes énumérées ci-dessous sont des pannes graves. Avant de faire appel au Service Après-vente, assurez-vous bien de la nature de la panne.

Problème	Causes	Solution
Le lave-linge ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> → L'alimentation est mal branchée → Avarie de l'alimentation → Le hublot est mal fermé → Le lave-linge n'a pas été allumé 	<ul style="list-style-type: none"> _ Vérifiez le branchement de l'alimentation. _ Vérifiez l'alimentation. _ Fermez le hublot. _ Assurez-vous que le lave-linge est allumé.
Le lave-linge ne se remplit pas avec de l'eau.	<ul style="list-style-type: none"> → La touche „Départ/Pause" n'a pas été enfoncée → Le robinet n'est pas ouvert → La presión de agua es inferior a 0,03 MPa. → Le tuyau d'arrivée est plié → Pas d'eau au robinet d'arrivée → Le programmeur est mal positionné → Le hublot n'est pas bien fermé → Le filtre du tuyau d'arrivée est bouché 	<ul style="list-style-type: none"> _ Enfoncez la touche „Départ/Pause" _ Ouvrez le robinet. _ Vérifiez la pression de l'eau. _ Vérifiez le tuyau d'arrivée. _ Vérifiez que l'eau est ouverte. _ Positionnez bien le programmeur. _ Fermez le hublot. _ Débouchez le filtre du tuyau.
Le lave-linge évacue de l'eau	<ul style="list-style-type: none"> → Le tuyau d'évacuation est plus bas que 80 cm pendant le remplissage → Le tuyau d'évacuation plongé dans l'eau 	<ul style="list-style-type: none"> _ Montez le tuyau d'évacuation à la hauteur de 80-100 cm. _ Assurez-vous que le tuyau ne soit pas plongé dans l'eau.
Problème d'évacuation	<ul style="list-style-type: none"> → Le tuyau est bouché → Le bout du tuyau d'évacuation est à une hauteur supérieure à 100 cm au-dessus du sol → Le filtre est bouché 	<ul style="list-style-type: none"> _ Nettoyez le tuyau d'évacuation. _ Assurez-vous que le bout du tuyau soit à une hauteur inférieure que 100 cm au-dessus du sol. _ Nettoyez le filtre.
Fortes vibrations pendant l'essorage	<ul style="list-style-type: none"> → Toutes les vis de transport n'ont pas été enlevées → Le lave-linge est posé sur une surface pas stable ou irrégulière → La charge de la machine excède 5 kg. 	<ul style="list-style-type: none"> _ Enlevez toutes les vis de transport. _ Assurez-vous que le lave-linge soit posé sur une surface plate et qu'il soit bien nivelé. _ Réduisez la quantité de linge dans le tambour.
Le lave-linge s'arrête avant de finir le lavage.	<ul style="list-style-type: none"> → L'avarie d'électricité ou la coupure de l'eau 	<ul style="list-style-type: none"> _ Vérifiez alimentation.
Le lave-linge s'arrête pour un certain temps.	<ul style="list-style-type: none"> → Le lave-linge affiche un communiqué d'erreur. 	<ul style="list-style-type: none"> _ Vérifiez le code d'erreur.
Trop de mousse dans le tambour la mousse passe dans le bac à produits	<ul style="list-style-type: none"> → Le produit fait trop de mousse ou il est destiné au lavage à la main → Trop de détergent 	<ul style="list-style-type: none"> _ Vérifiez si vous utilisez le détergent adéquat _ Réduisez la quantité du détergent dans le bac à produits.
Le changement automatique du temps de lavage	<ul style="list-style-type: none"> → Le temps de lavage est adapté à la température initiale de l'eau 	<ul style="list-style-type: none"> _ C'est normale et cela n'influence pas le fonctionnement de la machine.
Erreur de l'essorage	<ul style="list-style-type: none"> → Le linge est mal réparti 	<ul style="list-style-type: none"> _ Ajoutez du linge ou faites redémarrer l'essorage.



QUELLAVELINGE.COM

Haier