

USAGE PRÉVU

Cette machine à laver est conçue exclusivement pour laver et centrifuger des vêtements courants dans le ménage. Respectez les instructions d'utilisation et le tableau des programmes lorsque vous utilisez cet appareil.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

1. Mesures de sécurité

- Le lave-linge doit être installé dans une pièce à l'extérieur.
- Ne rangez pas d'inflammables à proximité du lave-linge.
- Ne placez pas de triques sur le lave-linge.
- Pour éviter qu'il ne soit endommagé, l'appareil doit être sous surveillance à proximité.
- Le lave-linge ne doit pas être utilisé par des enfants (ou des enfants) dont les capacités physiques ou mentales sont insuffisantes ou dont le manque de connaissance de l'appareil peut entraîner des dommages ou en l'absence d'une personne compétente capable d'utiliser l'appareil.
- N'ouvrez pas le couvercle brusquement.
- Si nécessaire, d'alimentation doit être remplacé par un câble d'alimentation disponible auprès du fabricant. Après-vente. Le câble d'alimentation doit être remplacé que par un câble qui porte le symbole de sécurité.

remplacé que par un câble qui porte le symbole de sécurité.

2. Emballage
Les matériaux d'emballage portent le symbole de sécurité.


3. Mise au rebut des emballages et des anciens appareils
Cet appareil porte le symbole de sécurité.

4. General recommendations
L'appareil doit être installé dans une pièce à l'extérieur.

5. Déclaration de conformité CE
L'appareil répond aux exigences relatives à la compatibilité électromagnétique.

DESCRIPTION DU LAVE-LINGE

1. Couvercle
2. Bac à produits
3. Tambour
4. Accès de la pompe (situé à l'arrière de la machine)
5. Étiquette Service (Après le couvercle du filtre)
6. Levier de mobilité (selon le modèle)
 - Pour déplacer le lave-linge, appuyez sur la poignée à la main jusqu'à la butée avec l'ongle.
7. Pieds réglables

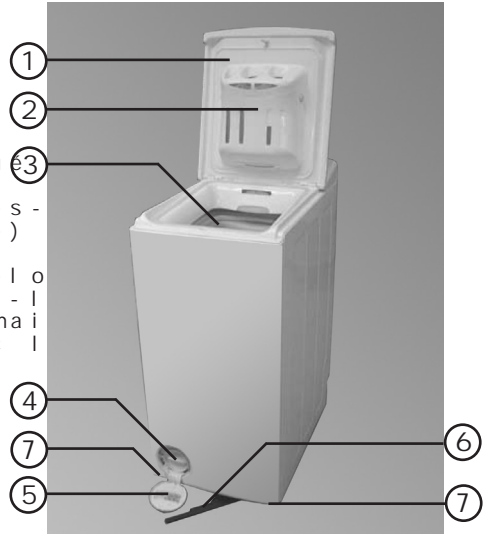

INSTALLATION



Retirez le bridage de transport

L'appareil est équipé d'un dispositif de transport pour éviter tout endommagement éventuel pendant le transport.

REMARQUE IMPORTANTE : il faut obligatoirement retirer le bridage de transport avant d'utiliser la machine.

1. Desserrez **A** et serrez **B** (à l'aide d'un tournevis plat ou une "pipe").
2. Retirez le bridage de transport.
3. Remplacez les quatre vis et serrez-les.
4. Clipsez les deux obtus adhésifs sur l'arrière du lave-linge.

Remarques : n'oubliez pas de remettre les quatre vis extérieures en place et de les resserrer.

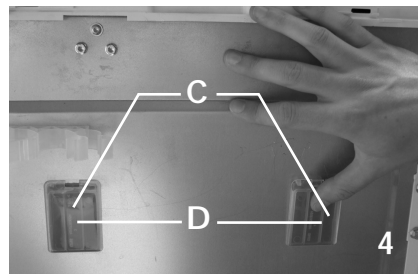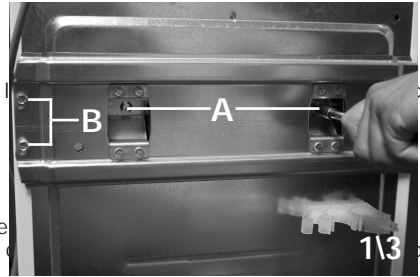

Réglage des pieds



Installez l'appareil sur une surface plane et vérifiez les connexions électriques, d'eau et de gaz.
Compensez les inégalités de hauteur en plaçant des cales sous les pieds ni mores.

1. Dévisser manuellement les vis des pieds en faisant 2-3 tours dans le sens inverse de la montre. Ensuite, débloquer les vis moyennant une clé.
2. Réglez la hauteur des pieds à la main.
3. Serrer le contre-écrou de la vis de pied d'une montre par rapport à la surface de l'appareil à laver.

Assurez-vous que les pieds reposent correctement sur le sol et que la machine est bien horizontale et stable (servez-vous d'un niveau à bulles).

Le lave-linge peut être installé sur une surface de largeur et de 63 cm de profondeur.


Remarques: si vous installez la machine sur une surface épaisse, veillez à garantir la stabilité de la machine en réglant les pieds pour permettre à l'air de circuler librement.

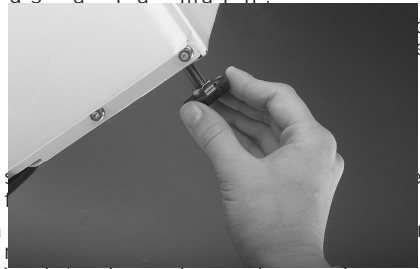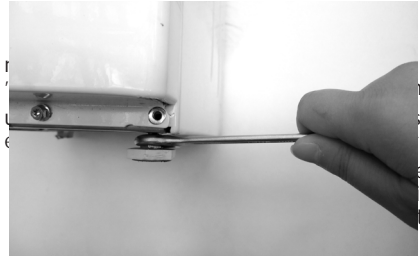

Branchez le tuyau d'arrivée d'eau

1. Visser avec précaution le tuyau d'arrivée d'eau à la partie arrière (A) de la machine. Le bout du tuyau à la vanne d'arrêt.
2. Vérifiez que le tuyau ne forme pas de pli.
3. Resserrez le contre-écrou en tournant dans le sens inverse de la montre.

- Si le tuyau n'est pas suffisamment long, utilisez un adaptateur de longueur suffisante résistant en conformité avec EN 50084). L'adaptateur plus long, contact avec la vanne d'arrêt, contact avec la vanne d'arrêt.
- Vérifiez régulièrement que le tuyau ne présente pas de fragilisation, ni fissures.
- Le lave-linge peut être branché sur un tuyau d'arrivée d'eau à pression constante.

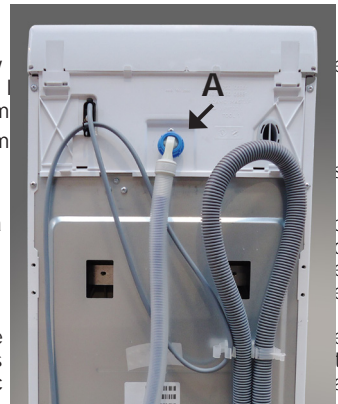

Sécurité hydraulique

- (voir le type de tuyau d'arrivée d'eau dans le manuel d'installation).
- Vissez le tuyau au robinet d'arrêt et vérifiez l'étanchéité.
 - L'appareil ne doit être branché sur aucun chauffe-eau non pressurisé !
 - Ne pas plonger la vanne de fermeture dans l'eau sa fonction de protection.
 - Si le tuyau flexible est endommagé, retirez-le de l'appareil et remplacez-le.

Si le tuyau flexible n'est pas conforme aux normes de sécurité hydraulique, contactez le Service Après-vente ou chez votre revendeur.



Raccordement du tuyau de vidange

Décrochez le tuyau de vidange flexible sur la photo.

Remarque importante :

NE desserrez PAS le raccord du tuyau de vidange du côté droit (voir la flèche B dans la figure). Sinon, il y a un risque de fuite et vous courez le danger de brûlure par l'eau chaude.


Brancher de manière solide le tuyau de vidange flexible à un tuyau de canalisation différent.

Si vous devez rallonger le tuyau de vidange, vérifiez la dimension et serrez les raccords appropriés pour les tuyaux flexibles.

Longueur maximale du tuyau de vidange flexible : 1,5 m.
Hauteur d'écoulement maximale : 1,0 m.
Hauteur d'écoulement minimale : 0,5 m.

Remarque importante :

Vérifiez que le tuyau de vidange flexible ne présente aucun risque de tomber pendant le transport.

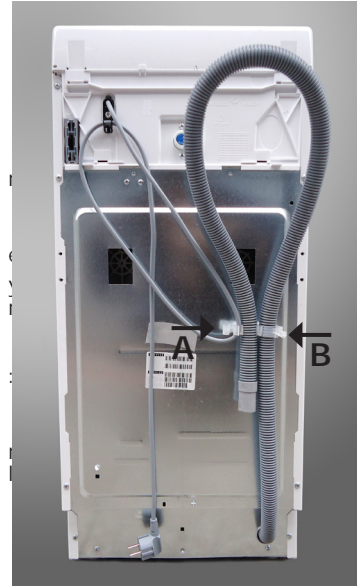

TRANSPORT ET DÉPLACEMENT

1. Débranchez l'appareil.
2. Fermez le robinet.
3. Débranchez le tuyau d'arrivée d'eau.
4. Laissez couler l'eau résiduelle (voir le chapitre "Nettoyage résiduelle"). Laissez l'eau couler jusqu'à ce que l'eau d'écoulement soit claire pour éviter d'accident.
5. Pour faciliter le déplacement, tirez la poignée située en bas à l'avant (en option sur certains modèles). À la main et tirez-la jusqu'à la butée avec le pied de déplacement, repoussez ensuite la poignée dans sa position stable d'origine.
6. Remettez le bridage de transport en place pour transporter la machine.
7. Transportez le lave-linge verticalement.

REMARQUE IMPORTANTE: n'utilisez pas l'appareil tant que la poignée est tirée.



AVANT D'EFFECTUER LE PREMIER CYCLE DE LAVAGE

Afin d'évacuer l'eau qui a stagné dans la machine, nous recommandons de lancer un cycle de lavage court sans

1. Ouvrez le robinet.
2. Fermez les portillons du tambour.
3. Verser une petite quantité de la lessive (maximum 100 ml) dans le linge peu sale) dans le doseur pour lavage principal.
4. Fermez le couvercle.
5. Configurer et démarrer le programme " Synthétiques séparément)

PREPARATION DU LINGE A LAVER

Tri du linge

1. Triez le linge suivant...

• Le type de tissu / le symbole de l'étiquette d'entretien

Coton, tissus mixtes, synthétiques, délicat.

• Les couleurs

Séparez le linge de couleur et lavez séparément le linge blanc.

• La dimension

Remplissez le tambour en fonction de la capacité de lavage et la répartition.

• La catégorie du linge

Lavez séparément le linge délicat, les rideaux et autres textiles délicats.

Retirez tous les crochets et les fils des crochets.

Utilisez le programme spécifique pour les bas en nylon.

Lavez les bas en nylon séparément.

petites pièces ainsi que les soutiens-gorge, par exemple.

ou dans une taie d'oreiller.

à glissière.

2. Videz les poches

Les pièces de monnaie, épingles, boutons, etc. risquent d'endommager le tambour.

3. Fermetures

Fermez les fermetures à glissière, les agrafes ; attachez les

Traitement des taches

Ende à l'oeuf et autres substances d'origine animale, les taches de sang, les taches de graisse, les taches de fruits, etc. Utilisez le programme de lavage approprié.

Teinture et décoloration

Ne laissez pas sécher les vêtements teints à l'air libre. Utilisez le programme de lavage approprié. Respectez les instructions de lavage des vêtements teints. Les compositions artistiques peuvent être affectées par le blanchiment.

Chargement du linge

1. Ouvrez le couvercle d vers le haut.

2. Ouvrir le tambour - en poussant sur la s tambour "1a" ("1b" modèles fig. "1a" et "1b" ont une sécurité porte du tambour, ce en poussant).

- en maintenant la por poussant la sécurité dans le sens de la f porte avant vers l'i la libération du méc (fig.).

3. Introduisez les pièce le tambour.

Ne dépassez pas la charge maximale des programmes indiquée da programmes séparé.

- Le fait de surcharger résultat moins satisf vêtements.

- Veillez également à c pas du tambour ; si t bien le linge à l'int à laissez un espace s correctement les port

- Ne vous servez pas de enfoncer le linge dan

4. Pour fermer le tabmbou parties du tam(2a)ur laa portille u (fig. "2a") arrière à travers la porte avant.

ATTENTION: assurez-vous du tambour sont verro fonction du modèle :





- Le crochet en métal accroché derrière le fig. "2a" ou

- Tous les crochets en accrochés correcteme portillon arrière, et le bord du portill "2b".

- La sécurité de la po dépasser la bord de fig. "2c" e "

- Tous les crochets en accrochés correcteme portillon ar "2d" ère -

Assurez-vous que des p coincées entre les por et le tambour.

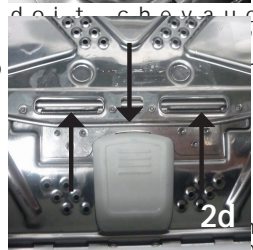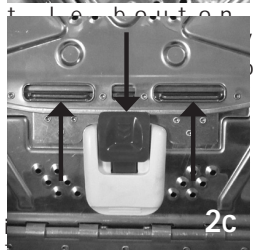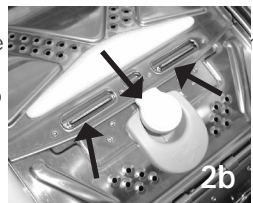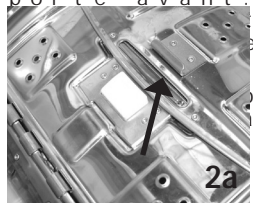

DÉTERGENTS ET PRODUITS ADDITIFS

- ⚠ Conservez le détergent et les produits additifs dans un endroit sec, hors de portée des enfants.
- ⚠ N'utilisez pas de solvants (de l'essence térébenthine, par exemple). Ne lavez jamais en machine des tissus ayant été traités avec du solvant ou des liquides inflammables.

Utilisez uniquement du détergent et des produits additifs destinés à une utilisation dans des lave-linge domestiques.
Respecter les consignes sur les linges.

Le choix du détergent dépend de :
 • Du type de tissu
 • De la couleur
 • De la température de lavage
 • Du type et du degré de saleté

Du type de tissu	Type de détergent
Linge blanc (eau froide)	Lessive standard
Linge blanc (eau froide)	Lessive fine
Couleurs claires (eau froide)	Lessive pour couleurs claires
Couleurs foncées (eau froide)	Lessive pour couleurs foncées
Couleur noire (eau froide)	Lessive spéciale pour noir

Pour le linge nécessitant un traitement spécifique (i.e. laine ou amidon), il est recommandé d'utiliser les lessives spéciales adoucissant disponibles sur le site www.cleanright.eu.
D'autres informations sont disponibles sur le site www.cleanright.eu.

Si vous sélectionnez l'option "Prélavage" n'utilisez pas de détergent liquide pour le lavage principal.

Le lessive liquide ne doit pas être utilisé dans le cas du Démarrage différé du cycle/Fin de cycle (dépend du modèle).

Dosage

Respectez les doses recommandées sur l'emballage des détergents :
 • du type et du degré de saleté
 • de la quantité de linge
 • de la charge : selon les recommandations du fabricant ;
 - demi-charge : 3/4 des doses recommandées ;
 - charge complète : doses prescrites pour une charge maximale ;
 En l'absence de référence spécifique sur l'emballage des détergents, suivez les recommandations de dosage pour un détergent pour un détergent pour linge.
 Si le lave-linge détecte une charge excessive de mousses, l'efficacité du lavage peut être affectée.

Remarque : L'utilisation excessive de détergent peut provoquer des résidus de produit sur le linge et dans le tambour. Si le lave-linge détecte une charge excessive de mousses, l'efficacité du lavage peut être affectée. Si le lave-linge détecte une charge excessive de mousses, l'efficacité du lavage peut être affectée. Si le lave-linge détecte une charge excessive de mousses, l'efficacité du lavage peut être affectée.

Dosage du détergent et des produits additifs

- Lessive pour pré-lavage
- Lessive pour lavage principal
- Assouplissants (MAX)
- Détachants
- Adoucisseurs d'eau (durité de l'eau)
- Amidon (dissout dans l'eau)

Lors du dosage, ne dépassez pas le marquage pour la lessive en poudre et pour l'adoucissant.

Pour les programmes sans prélavage à 40° C, il est recommandé d'éviter les traces blanches sur le linge.



Si vous utilisez de l'eau de Javel

- Lavez votre linge avec (Coton, Synthétique), en ajoutant la quantité d'eau de Javel appropriée dans le compartiment de l'ASSOUPLEISSANT (refermez le bac à produits).
- Dès le programme de lavage cycle de "Rinçage et Essorage", vous pouvez ajouter de l'eau de Javel dans le compartiment "Essorage".
- Ne versez jamais l'eau de Javel et le produit assouplissant simultanément dans le compartiment "Essorage".

Si vous utilisez de l'amidon

- Utilisez le produit d'amidon dans le compartiment de l'ASSOUPLEISSANT.
- Préparez le mélange d'amidon et d'eau dans un récipient.
- Versez le mélange d'amidon dans le compartiment "Essorage".

NETTOYAGE DU FILTRE/ VIDANGE DE L'EAU RÉSIDUELLE


L'appareil est équipé d'une pompe à eau. Le filtre retient des objets de monnaie, des épingles de sécurité, etc. Contrôlez et nettoyez régulièrement le filtre (à trois fois par an).

En particulier :

- Si la machine ne vidange pas l'eau, vérifiez le filtre.
- Si le voyant "Nettoyer filtre" s'allume, nettoyez le filtre.

REMARQUE IMPORTANTE: avant de vidanger l'eau, attendez que le tuyau d'eau se vide. L'eau résiduelle doit être vidangée avant de transporter la machine.

1. Débranchez l'appareil.
2. Ouvrez le filtre avec une clé à molette.
3. Placez un récipient sous le filtre.
4. Faites tourner lentement la poignée du filtre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée ; ne l'extrayez pas.
5. Attendez qu'il n'y ait plus d'eau.
6. Vous pouvez alors dévisser le filtre et l'extraire.
7. Nettoyez le filtre et la poignée.
8. Vérifiez que la turbine du filtre tourne librement.
9. Réinsérez le filtre et revissez-le à fond en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée (la poignée doit être à l'horizontale).
10. Versez environ un litre d'eau dans le lave-linge et vérifiez que le filtre ne fuit pas.
11. Fermez le couvercle du filtre.
12. Rebranchez l'appareil.

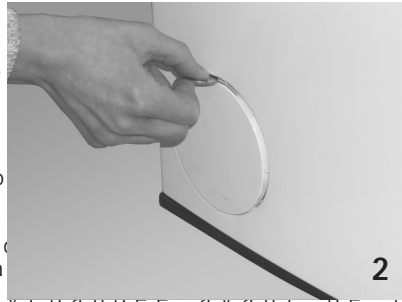

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Toujours débrancher la machine à laver avant de faire tout l'entretien.

Bac à produits

Nettoyez régulièrement le tiroir et le bac à produits, au moins trois à quatre fois par an, pour éviter la formation de dépôts de détergent :

1. Appuyez sur les boutons de ch...
2. Tirez le bac à produits vers l'arrière. Il se peut qu'une petite quantité de produits. Il est recommandé de le retourner en position verticale.
3. Lavez le bac à produits à l'eau chaude. Vous pouvez également retirer le bac à produits pour les nettoyer.
4. Remplacez les bouchons du siphon (à l'échappement). Vérifiez qu'ils sont correctement installés.
5. Remplacez le bac à produits en veillant à ce que les orifices du couvercle et faites attention aux boutons supérieurs s'encliquent correctement.

Remarque : assurez-vous que le bac à produits est parfaitement réinstallé.



Filtre du tuyau d'arrivée d'eau

Contrôlez et nettoyez régulièrement (au moins 2 à 3 fois par an).


1. Débranchez l'appareil.
2. Fermez le robinet.
3. Dévissez le tuyau flexible du robinet.
4. Nettoyez soigneusement le filtre situé à l'extrémité du tuyau sans le démonter, par exemple à l'aide d'une brosse à dents.

Remarque :

5. N'immergez pas le tuyau dans l'eau. Vérifiez le regard de la soupape de la machine.

6. Ouvrez le robinet et vérifiez l'étanchéité des raccords.

7. Réintroduisez la fiche dans la prise de courant.

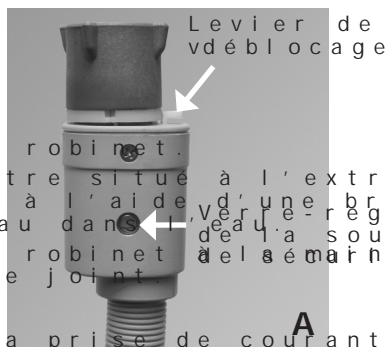


Tuyau d'arrivée d'eau (tuyaux) (fig. A, B ou C - dépend du modèle)

Vérifier régulièrement l'état du tuyau d'arrivée d'eau. Si un défaut est visible sur le nouveau tuyau du même type, discontinuez son utilisation au point de vente spécialisé.

Si le tuyau d'arrivée d'eau de votre machine est du type A, vérifiez l'indicateur de la vanne de sécurité du tuyau pour arrêter le débit d'eau. Il doit être remplacé par un nouveau tuyau du même type, de service dépannage ou au point de vente spécialisé. Sur le levier de déblocage vers la gauche.

Si votre tuyau d'arrivée d'eau est du type B, vérifiez régulièrement l'état du tuyau. Si l'indicateur devient plus foncée, le tuyau doit être remplacé. Appelez le service dépannage ou le point de vente spécialisé pour remplacer le tuyau.

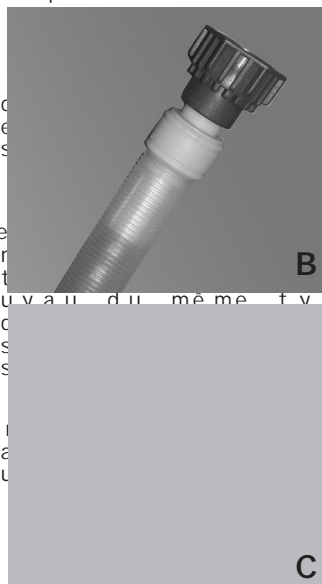

Carrosserie et bandeau de commandes

- Nettoyez avec un chiffon doux et régulierement l'é
- Si nécessaire, utilisez de temps en temps à l'aide
- (n'employez pas de poudre à récurer, de détergent
- contenant des solvants. Veillez à ne pas laver les vitres qui
- risqueraient d'abîmer votre appareil. Les produits

Joint du couvercle

- Nettoyez régulièrement l'é
- Si nécessaire, utilisez de temps en temps à l'aide
- (n'employez pas de poudre à récurer, de détergent
- contenant des solvants. Veillez à ne pas laver les vitres qui
- risqueraient d'abîmer votre appareil. Les produits




Intérieur de l'appareil

- Après chaque lavage, laissez le hublot entrouvert
- pour permettre au tambour de sécher et nettoyez réguli
- Si vous ne lavez jamais du linge, nettoyez le tambour à pa
- 95°C, nous vous conseillons de le faire à intervalles de temps v
- autre un cycle à 95°C sans charger le tambour, en da
- ajoutant un peu de détergent. Utilisez pas de produits inflammables
- conserver l'intérieur de l'appareil au propre et au parfait ét
- de propreté.

Récupération d'un objet tombé entre le tambour et la cuve

Si un objet tombe par hasard pourrez le récupérer grâce à amovible :

1. Débranchez l'appareil.
2. Retirez le linge du tambour.
3. Fermez les portillons du tambour d'un demi-tour.
4. À l'aide d'un tournevis, appuyez tout en faisant glisser l'a droite.
5. Celle-ci tombera dans le tambour.
6. Ouvrez le tambour : vous pouvez l'orifice du tambour.
7. Remettez l'aube en place en tambour. Placez l'extrémité en plastique droit du tambour.
8. Faites ensuite glisser l'aube jusqu'à ce qu'elle se clips.
9. Refermez les portillons du tambour d'un demi-tour et vérifiez tous les points d'ancrage.
10. Réintroduisez la fiche dans

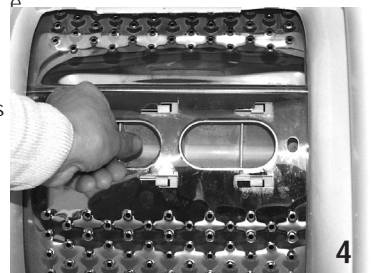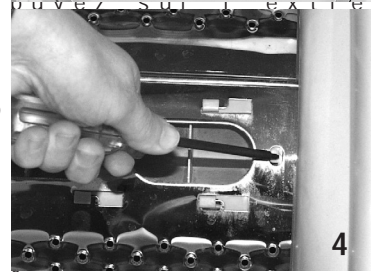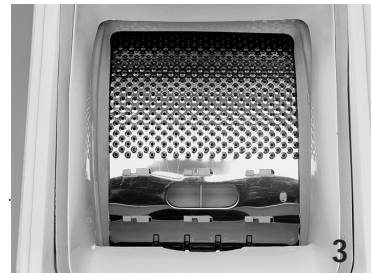


DIAGNOSTIC RAPIDE

Votre lave-linge est équipé de systèmes de sécurité vous permettant de réagir en conséquence. Ces pannes résolues en quelques minutes.

Problème	Causes - Remèdes - Conseils
L'appareil ne démarre pas, aucun voyant ne s'allume	<ul style="list-style-type: none"> La fiche n'est pas insérée correctement La prise ou le fusible ne fonctionne pas
L'appareil ne démarre pas bien que la touche "Départ (Pause)" ait été pressée	<ul style="list-style-type: none"> Le couvercle n'est pas fermé correctement La fonction "Sécurité Eau" est activée (si elle est sur votre modèle). Pour débloquer le programme, appuyez sur les touches température et "Départ (Pause)" pendant au moins 3 secondes. Le programme peut être démarré.
L'appareil s'arrête en cours de programme et le voyant "Départ (Pause)" clignote	<ul style="list-style-type: none"> L'option "Arrêt Cuve Pleine" est activée - pour terminer l'option "Arrêt Cuve Pleine", appuyez sur la touche "Départ (Pause)" ou sélectionnez et démarrez un autre programme Le programme a été modifié - sélectionnez et démarrez le programme souhaité et appuyez sur la touche "Départ (Pause)" Le programme a été interrompu et le voyant "Départ (Pause)" est allumé - ouvrez le couvercle et refermez-le sur la touche "Départ (Pause)" Le système de sécurité de l'appareil ("Indicateurs de panne") est activé Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas entortillé (le voyant "Robinet fermé")
Des résidus de détergent et de produits additifs sont présents dans le bac à produits	<ul style="list-style-type: none"> Le bac à produits n'est pas installé correctement (voir le chapitre "Nettoyage et entretien") Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas entretenu (voir le chapitre "Nettoyage et entretien")
L'appareil bouge pendant l'essorage	<ul style="list-style-type: none"> Le lave-linge n'est pas de niveau Le bridage de transport n'a pas été retiré
Le linge n'est pas assez essoré	<ul style="list-style-type: none"> Un déséquilibre lors de l'essorage fait protéger la machine à laver contre les vibrations (voir le chapitre "Nettoyage et entretien") La formation excessive de mousse empêche l'essorage - sélectionnez et démarrez le programme "Essorage" ou "Essorage et essorage" (selon le modèle) et surdosez la quantité de détergent (voir le chapitre "Nettoyage et entretien") La touche "Essorage" a été réglée sur "Déséquilibre"
„Le déséquilibre lors de l'essorage“ le voyant „Essorage/Évacuation“ d'eau clignote sur l'écran ou c'est la vitesses/tours d'essorage qui clignote, ou bien le voyant de la vitesse d'essorage clignote une fois le programme fini (en fonction du modèle). Le linge est toujours mouillé.	<ul style="list-style-type: none"> Le déséquilibre du volume de la charge empêche l'essorage - afin de protéger la machine à laver, cela que le linge est toujours mouillé, sélectionnez et démarrez le programme "Essorage" ou "Essorage et essorage" (selon le modèle) et surdosez la quantité de détergent (voir le chapitre "Nettoyage et entretien") Si possible, ne pas faire laver les vêtements absorbants, telles que serviettes ou torchons Lors du lavage de pièces grandes ou volumineuses, sélectionnez et démarrez le programme "Essorage" ou "Essorage et essorage" (selon le modèle) et surdosez la quantité de détergent (voir le chapitre "Nettoyage et entretien") Pour essorer un linge mouillé, ajoutez de l'eau et sélectionnez et lancez le programme "Essorage" ou "Essorage et essorage" (selon le modèle)
Le programme dure bien plus longtemps ou moins longtemps que le temps indiqué dans le tableau des programmes ou dans la zone d'affichage (selon modèle)	<ul style="list-style-type: none"> Fonction normale du lave-linge permettant de sélectionner un programme pouvant influencer la durée du programme La charge est trop pleine - la durée de montage en température est plus longue La température de l'eau est trop basse - la durée de montage en température est plus longue Le système de sécurité est activé - la durée de montage en température est plus longue En fonction de ces facteurs, la durée du programme au volume de linge est plus longue Le cas échéant, une animation apparaît dans la zone d'affichage (selon modèle) pendant la période de calcul. Pour les petites charges, le programme dure plus longtemps que la durée indiquée dans le tableau des programmes

Description des voyants de panne

Voyant de panne activé	Indication sur l'écran d'affichage (selon modèle)	Description - Causes - Solutions
	<p>" bdd "</p> <p>(si votre lave-linge n'est pas doté d'un panneau de commande tous les voyants de l'indicateur déroulement programme s'illuminent)</p>	<p>La machine s'arrête pendant le cycle de lavage du tambour si les portes n'ont pas été fermées correctement. Appuyez sur la touche "Annuler" pendant au moins 3 secondes et attendez que l'indicateur s'allume. Ouvrez le couvercle, fermez les portillons du tambour et démarrez à nouveau le programme. Si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.</p>
	<p>de " F02 " à " F09 " (sauf " F05 ")</p>	<p>" Panne du module électrique " Sélectionnez et démarrez le programme " Vidange " ou appuyez sur la touche "Annuler" pendant au moins 3 secondes.</p>
	<p>" F09 "</p>	<p>" Niveau d'eau trop élevé " (au programme ou mauvais fonctionnement) Éteignez la machine, puis réalisez le programme " Vidange " et démarrez le cycle de lavage après 15 secondes qui suivent.</p>
	<p>" FA " " Service "</p>	<p>" Panne d'hydro-sécurité " Éteignez la machine, débranchez le robinet d'arrivée d'eau. Inclinez l'appareil vers l'avant pour qu'il s'évacue. Ensuite :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rebranchez l'appareil • Ouvrez le robinet (si nécessaire) sans avoir mis celui-ci en marche. Si vous y a un problème ; contactez le Service Après-vente). • Sélectionnez et démarrez le programme souhaité.
	<p>" Fod "</p>	<p>" Mousse excessive " Une quantité excessive de mousse a été produite pendant le cycle de lavage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez et démarrez le programme " Vidange & Essorage ". • Après quoi, sélectionnez et démarrez le programme souhaité et démarrez le cycle de lavage avec une quantité réduite de détergent. <p>Si l'une des anomalies susmentionnées se présente, débranchez l'appareil, fermez le robinet d'eau et contactez le Service Après-vente (voir chapitre suivant).</p>

Voyant de panne clignote	Description - Causes - Solutions
<p>" Robinet  eau "</p>	<p>L'eau n'entre que lentement dans le lave-linge. Veuillez vérifier :</p> <ul style="list-style-type: none"> • que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert et que l'eau est suffisante. • Le tuyau d'arrivée d'eau est plié. • Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau est propre (si votre appareil est équipé d'un filtre). <p>Remplacez le tuyau par un tuyau identique. Après-vente ou de votre revendeur local. Une fois le problème éliminé, redémarrez le programme. En cas de persistance du problème, appelez le Service Après-vente (voir le chapitre "Nettoyage et entretien").</p>
<p>" Nettoyage "</p>	<p>La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez le programme correspondant ; débarrassez le tuyau d'arrivée d'eau de tout obstacle.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le tuyau d'arrivée d'eau est plié. • Le filtre ou la pompe est bloqué (voir le chapitre "Nettoyage et entretien"). <p>Une fois le problème éliminé, sélectionnez le programme "Nettoyage" ou pressez la touche "RàZ" pendant 3 secondes. En cas de persistance du problème, appelez le Service Après-vente (voir le chapitre "Nettoyage et entretien").</p>

Si votre lave-linge n'est pas équipé d'un affichage du temps résiduel, essayez d'identifier laquelle des situations décrites ci-dessus pourrait être à l'origine de la panne et suivez les instructions qui s'y rapportent.

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de contacter le Service Après-vente: **Communiquez:**

1. Vérifiez s'il n'est pas possible de contacter un médiateur vous-même au défaut (voir le chapitre "Diagnostic d'appareil rapide").
2. Redémarrez le programme si l'inconvénient a été éliminé.
3. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, appelez le Service Après-vente.

SERVICE 0000 000 0000



L'étiquette du Service Après-vente se trouve derrière le couvercle de filtre ou à l'arrière de la machine.

Fabricant:

Whirlpool Europe s.r.l.
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy

- Votre adresse complète.
 - Votre numéro de téléphone complet.
- Vous devez contacter en priorité le Service Après-vente du revendeur qui vous a vendu l'appareil.

HUMIDITÉ RÉSIDUELLE SUITE A L'ESSORAGE

Le taux d'humidité du linge suite à l'essorage dépend de la température et de la vitesse d'essorage. Le taux le plus bas peut être obtenu en sélectionnant la température relative à l'énergie avec une vitesse d'essorage maximale des programmes. Programme auquel se réfère la plaque concernant l'humidité résiduelle (en %) par rapport

Classe d'efficacité d'essorage	Taux résiduel d'humidité en %
A (= le plus efficace)	moins de 45
B	45 ou plus, mais moins de 54
C	54 ou plus, mais moins de 63
D	63 ou plus, mais moins de 72
E	72 ou plus, mais moins de 81

ECONOMISEZ DE L'ÉNERGIE ET CONTRIBUEZ A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Vous économiserez de l'énergie, de l'eau, du détergent et du temps.
- Économisez de l'énergie en utilisant un programme à 40° C au lieu de 60° C.
- Prétraitez les taches avant lavage en utilisant un pré-traitant, pour éviter d'utiliser un programme à haute température.
- Utilisez la fonction "Prélavage" uniquement pour le lavage de linge et de l'énergie en ne sélectionnant pas la fonction "Prélavage".
- Ne dépassez pas les doses prescrites sur les paquets de détergent.
- Économisez de l'énergie et du temps en sélectionnant un programme de lavage avant d'utiliser un sèche-linge.

INFORMATIONS SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE

La plaque signalétique d'énergie comprend les informations relatives à la consommation d'énergie de la machine à laver. Les flèches en gras indiquent la classe d'efficacité minimum (A = maximum/ G = minimum).

Consommation d'énergie kWh / an  **Classe d'efficacité** (A = maximum/ G = minimum)



Consommation d'eau L / an



Taux de bruit lors du lavage d B



Volume maximum kg



Taux de bruit lors du séchage d B