



WW12H8\*\*\*\*

WW10H8\*\*\*\*

# Lave-linge

## Manuel d'utilisation

QUELLAVELINGE.COM

Un monde de possibilités

Merci d'avoir choisi ce produit Samsung.



**SAMSUNG**

# Sommaire

<b>Consignes de sécurité</b>	<b>3</b>
Remarques importantes sur les consignes de sécurité	3
Symboles de sécurité importants	3
Consignes de sécurité importantes	4
Instructions concernant la marque DEEE	10
<b>Installation</b>	<b>11</b>
Éléments inclus dans l'emballage	11
Conditions d'installation	12
Étapes d'installation	14
<b>Avant de mettre en route le lave-linge</b>	<b>19</b>
Réglages initiaux	19
Instructions de lavage	20
Consignes d'utilisation du tiroir à lessive	22
<b>Fonctionnement</b>	<b>24</b>
Panneau de commande	24
Démarrage facile	25
Présentation des programmes	26
Réglages	30
<b>Entretien</b>	<b>32</b>
NETTOYAGE TAMBOUR	32
Smart check	33
Vidange d'urgence	34
Nettoyage	35
Que faire si le lave-linge gèle ?	38
Que faire après une non-utilisation prolongée ?	38
<b>Dépannage</b>	<b>39</b>
Contrôles	39
Codes d'erreur	40
<b>Spécifications</b>	<b>41</b>
Protection de l'environnement	41
Tableau des symboles textiles	42
Caractéristiques techniques	43
Informations sur les programmes de lavage standard	44

# Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire afin de tirer pleinement profit de toutes les fonctionnalités qu'offre votre lave-linge.

## Remarques importantes sur les consignes de sécurité




Veillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez ce manuel dans un endroit sûr situé à proximité de l'appareil afin de pouvoir facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes du manuel.

Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou du fonctionnement de votre lave-linge.

Les consignes d'utilisation suivantes couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre lave-linge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certaines icônes d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre machine. Pour toute question, contactez votre centre de réparation le plus proche ou connectez-vous sur [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et signes repris dans le manuel d'utilisation :

	<b>AVERTISSEMENT</b> : Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer <b>de graves blessures ou des dommages matériels</b> .
	<b>ATTENTION</b> : Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des <b>blessures ou des dommages matériels</b> .
	<b>REMARQUE</b>

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle. Respectez-les en toute circonstance.

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'employez.

## Consignes de sécurité importantes

**⚠ AVERTISSEMENT :** afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :

1. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
2. **Pour une utilisation en Europe:** Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si celles-ci sont sous surveillance ou ont reçu les instructions pour une utilisation appropriée et en toute sécurité et s'ils sont conscients des dangers implicites. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou une personne possédant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.
5. L'ensemble de tuyaux fournis avec l'appareil doit être utilisé et les anciens tuyaux ne doivent pas être réemployés.
6. Pour les appareils comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.
7. **Pour une utilisation en Europe:** Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil s'ils sont sans surveillance.
8. **ATTENTION:** Afin d'éviter tout risque dû à une réinitialisation par inadvertance du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmeur, ou connecté à un circuit qui est régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d'énergie.

## ⚠ AVERTISSEMENT : AVERTISSEMENTS importants concernant l'installation

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, une explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Cet appareil étant très lourd, prenez toutes les précautions nécessaires pour le soulever.

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale 220 - 240 V CA/50 Hz ou supérieure et utilisez cette prise uniquement pour cet appareil. N'utilisez jamais de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies. Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise murale.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger des prises murales et zones de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Branchez la prise d'alimentation dans la prise murale de sorte que le cordon ne touche pas le sol.

- Si vous branchez le cordon d'alimentation dans l'autre sens, les chocs électriques à l'intérieur du câble pourront être endommagés, entraînant un risque de choc électrique ou d'incendie.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants car ils pourraient être dangereux.

- Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.

Si la prise, le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé(e), contactez le centre de réparation le plus proche.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Risques de choc électrique, d'incendie, d'explosion ou de dysfonctionnement.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.

N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.

N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (de pluie).

N'installez pas cet appareil dans une pièce exposée à de basses températures.

- Le gel risquerait de faire éclater les tuyaux.

N'installez pas l'appareil dans un lieu où une fuite de gaz est susceptible de se produire.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas de transformateur électrique.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.

Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.

- Débranchez le cordon en tenant la prise.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

L'appareil doit être positionné de telle manière que la prise de courant, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.

## **⚠ ATTENTION : MISES EN GARDE pour l'installation**

Cet appareil doit être positionné de façon à permettre l'accès à la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique en cas de frottement durant.

Installez l'appareil sur un sol plat et solide, capable de supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations, des malaises et des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

## **⚠ AVERTISSEMENT : AVERTISSEMENTS importants concernant l'utilisation**

En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation en eau et l'alimentation électrique et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Ne touchez pas la prise d'alimentation avec les mains mouillées.
- Vous risqueriez de vous électrocuter.

Si l'appareil émet des bruits anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

En cas de fuite de gaz (propane, gaz LP, etc.) ventilez immédiatement sans toucher à la prise d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas le ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans le lave-linge. Avant de vous débarrasser de votre lave-linge, démontez-en le hublot.

- afin d'éviter qu'un enfant ne se fasse piéger à l'intérieur de la machine.

Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du lave-linge avant d'utiliser celui-ci.

Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, des diluants de peinture ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Risque de choc électrique, d'incendie ou d'explosion.

Ne forcez pas l'ouverture du hublot pendant le fonctionnement de l'appareil (lavage à haute température/séchage/essorage).

- Une fuite peut entraîner des brûlures ou rendre le sol glissant. Cela pourrait entraîner des blessures.

- L'ouverture forcée du hublot peut entraîner des dommages sur l'appareil et des blessures.

N'insérez pas votre main sous le lave-linge lorsque la machine est en cours de fonctionnement.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique.

Ne débranchez pas l'appareil si celui-ci est en cours de fonctionnement.

- Le fait de rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées utiliser ce lave-linge sans une surveillance adéquate. Ne laissez pas les enfants monter dans ou sur l'appareil.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique, des brûlures ou des blessures.

N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge lorsqu'il est en cours de fonctionnement.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement le cordon et tirez-la tout droit de la prise murale.

- Un cordon d'alimentation endommagé risque de provoquer un court-circuit, un incendie ou une électrocution.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autres que le fusible standard.
- Lorsque l'appareil doit être réparé ou réinstallé, contactez votre fournisseur de réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se déconnecte du robinet et tombe sur l'appareil, débranchez la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Si une substance étrangère pénètre dans l'appareil, débranchez-le et contactez le service clientèle Samsung le plus proche.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans le lave-linge. Le hublot du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.

## ATTENTION : MISES EN GARDE concernant l'utilisation

Lorsque le lave-linge est contaminé par des corps étrangers (ex. : détergent, saletés, déchets alimentaires etc.), débranchez-le et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux humide.

- À défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent apparaître.

La vitre du hublot peut être endommagée par un impact fort. Utilisez le lave-linge avec précaution.

- Si la vitre du hublot est endommagée, il existe un risque de blessure.

Après une interruption d'arrivée d'eau ou en rebranchant le tuyau d'arrivée d'eau au robinet, ouvrez celui-ci lentement.

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau lentement après une période prolongée de non-utilisation.

- La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou la canalisation d'eau peut entraîner des dommages à certaines pièces ou une fuite d'eau.

En cas de vidange défaillante durant un cycle, vérifiez s'il y a un problème de vidange.

- En cas d'inondation (problème de vidange), il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.

Introduisez complètement le linge dans le lave-linge afin qu'il ne reste pas coincé dans la porte.

- Si du linge reste coincé dans la porte, il peut être endommagé, ainsi que le lave-linge, ou une fuite d'eau peut survenir.

Coupez l'alimentation en eau lorsque le lave-linge n'est pas en cours d'utilisation.

Assurez-vous que les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont correctement serrées.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et des blessures.

Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par des substances étrangères (ex. : déchets, fils, cheveux, etc.).

- Si des substances étrangères sont prises dans le hublot, celui-ci ne pourra pas fermer correctement et risque de provoquer des fuites.

Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est correctement serré et qu'il n'y a aucune fuite d'eau avant d'utiliser l'appareil.

- Si les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont desserrés, des fuites peuvent se produire.

Le produit que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme du produit. Dans ce cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnement ou de dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques) sur l'appareil.

- Cela pourrait causer des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Ne pulvérisez pas de matières volatiles telles que de l'insecticide sur la surface de l'appareil.

- En plus d'être nocives pour l'être humain, elles peuvent également entraîner des chocs électriques, des incendies ou des problèmes avec l'appareil.

Ne placez pas d'objets générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.

- Ceci pourrait entraîner des blessures résultant de dysfonctionnements.

L'eau vidangée durant un cycle de séchage ou de lavage à haute température est chaude. Ne touchez pas cette eau.

- Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.

Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, de tapis ou de vêtements imperméables (\*), sauf si votre appareil possède un cycle spécial pour ce genre d'articles.

(\*): Linge de lit en laine, vêtements de pluie, veste de pêche, pantalons de ski, sacs de couchage, protections de langes, vêtements de sudation, de cyclisme, de motocyclisme, bâches automobiles, etc.

- Ne lavez pas de tapis épais ou durs même s'ils portent le sigle lave-linge sur leur étiquette d'entretien. Risque de vibrations anormales, de blessures ou de dégâts matériels (lave-linge, murs, sol ou linge).
- Ne lavez pas les lingettes jetables ou les paillassons ayant des dos en caoutchouc. Les dos en caoutchouc sont susceptibles de se détacher et d'adhérer à l'intérieur du tambour, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement tel qu'une erreur de vidange.



Ne faites jamais fonctionner le lave-linge sans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures résultant de la fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour alors qu'il est chaud, durant ou juste après le séchage.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

N'insérez pas votre main dans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner des blessures si votre main reste bloquée par le système d'arrivée de lessive.

Ne placez pas d'objets (tels que chaussures, déchets alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge.

- Ceci pourrait endommager le lave-linge ou provoquer des vibrations anormales entraînant des blessures, voire la mort dans le cas d'animaux domestiques.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, les ongles etc.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.

Ne lavez pas de linge entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions utilisées dans les salons ou de massage.

- Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc, entraînant des fuites d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques (ex. : épingles de sûreté, à cheveux, etc.) ou d'agent blanchiment dans le tambour pendant des périodes prolongées.

- Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.
- Si de la rouille commence à se former à la surface du tambour, appliquez un produit de nettoyage (neutre) et frottez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas directement de solvants de nettoyage à sec et ne lavez, n'insérez et n'essorez pas de linge entré en contact avec des solvants de nettoyage à sec.

- Risque de combustion ou d'inflammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas d'eau provenant d'appareils de refroidissement ou de réchauffement d'eau.

- Ceci pourrait entraîner des dysfonctionnements du lave-linge.

N'utilisez pas de savon naturel pour les mains sur le lave-linge.

- Risque de dysfonctionnement, de décoloration, d'oxydation ou de dégagement de mauvaises odeurs.

Placez les chaussettes et les sous-vêtements dans un filet de lavage et lavez-les avec le reste du linge.

Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que du linge de lit dans un filet de lavage.

- Dans le cas contraire, des vibrations anormales peuvent se produire et engendrer des blessures.

N'utilisez pas de détergent solidifié.

- S'il s'accumule dans le lave-linge, des fuites d'eau peuvent en résulter.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides.

- Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.

Triez le linge par couleur en fonction de la solidité de la teinture et sélectionnez le cycle, la température de l'eau et les fonctions supplémentaires recommandées.

- Cela pourrait entraîner une décoloration ou une détérioration des tissus.

Veillez à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans la porte lorsque vous la fermez.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

## **⚠ AVERTISSEMENT : AVERTISSEMENTS importants concernant le nettoyage**

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas de produit nettoyant agressif.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, des chocs électriques ou un incendie.

Avant d'effectuer un nettoyage ou un entretien, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

## Instructions concernant la marque DEEE



**Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets Électriques et Électroniques)**

**(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)**

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incorrecte des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer les produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.


Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (pensez à la réglementation REACH), rendez-vous sur : [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/compliance/citizenship/data\\_corner.html](https://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/compliance/citizenship/data_corner.html)

# Installation

Respectez impérativement ces instructions afin d'assurer l'installation correcte du lave-linge et d'éviter les accidents de lavage.

## Éléments inclus dans l'emballage

Vérifiez que toutes les pièces figurant ci-dessous sont incluses avec le produit. En cas de problème avec le lave-linge ou une pièce, contactez votre service clientèle Samsung ou votre revendeur.

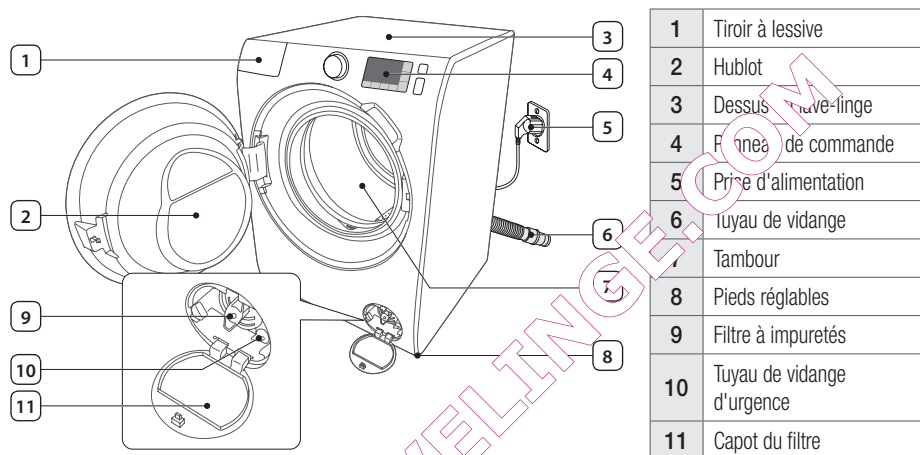

Clé plate



Caches tête de vis




Guide-tuyau



Tuyau d'arrivée d'eau froide



Tuyau d'arrivée d'eau chaude



Réservoir à lessive liquide



**Caches tête de vis** : les numéros attribués à chaque cache (3 à 6) varient selon le modèle du produit.

**Tuyau d'arrivée d'eau chaude**: modèles concernés uniquement.

**Réservoir à lessive liquide**: modèles concernés uniquement.

# Conditions d'installation

## Alimentation électrique et mise à la terre

- Un fusible ou un disjoncteur de 220/240 V c.a./50 Hz est nécessaire.
- Utilisez un circuit de dérivation propre au lave-linge.

Afin d'assurer une mise à la terre correcte, le lave-linge est équipé d'un cordon doté d'une fiche à 3 broches avec conducteur de terre destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.

En cas de doute, demandez à un électricien qualifié ou à une personne du service de réparation de vérifier que l'appareil est correctement relié à la terre.

Ne tentez jamais de modifier la fiche de l'appareil. Si celle-ci n'est pas adaptée à la prise que vous lui avez réservée, contactez un électricien qualifié pour faire poser une prise murale compatible.

### **AVERTISSEMENT**

- N'utilisez JAMAIS de rallonge avec cet appareil.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni.
- Ne branchez JAMAIS le conducteur de terre à une conduite de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une conduite d'eau chaude.
- Tout conducteur de terre mal raccordé présente un risque d'électrocution.

## Arrivée d'eau

Veillez à ce que la pression d'arrivée d'eau du lave-linge soit située entre 50 et 800 kPa. Une pression inférieure à 50 kPa risque d'empêcher la fermeture correcte de la soupape d'admission d'eau ou de retarder le remplissage du tambour et l'extinction du lave-linge. Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 120 cm de l'arrière de votre lave-linge afin que les tuyaux d'arrivée d'eau puissent être reliés à l'appareil.

Pour minimiser les risques de fuites :

- Assurez-vous que les robinets d'arrivée d'eau sont facilement accessibles.
- Fermez les robinets d'arrivée d'eau lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Contrôlez régulièrement l'absence de fuite au niveau des raccords des tuyaux d'arrivée d'eau.

### **ATTENTION**

Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.

## Vidange

Samsung recommande de placer le conduit d'évacuation mural à une hauteur située entre 60 et 90 cm. Raccordez le tuyau de vidange au conduit d'évacuation en passant par le collier de serrage et en veillant à ce que le conduit recouvre entièrement le tuyau de vidange.

## Sol d'installation

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Il se peut que vous ayez besoin de renforcer un plancher afin de minimiser les vibrations et/ou le risque d'instabilité. Si le lave-linge est installé sur un revêtement mou (ex. : moquette, tapis, linoléum, etc.), il risque de bouger pendant les cycles d'essorage car ces types de revêtements n'offrent qu'une très faible résistance aux vibrations.

### ATTENTION

N'installez JAMAIS le lave-linge sur une plate-forme ou une structure fragile.

## Température de l'eau

N'installez pas le lave-linge dans une pièce où la température est susceptible de descendre en dessous de zéro degré, car l'eau restant dans la vanne d'arrivée d'eau, la pompe ou les tuyaux risquerait de geler. Si de l'eau venait à geler dans ces zones, les conduites, les courroies, la pompe et d'autres composants pourraient être endommagés.

## Encastrement dans une niche ou un placard

Dégagement minimum requis pour un fonctionnement stable :

Sur les côtés	25 mm	À l'arrière	50 mm
En haut	25 mm	À l'avant	550 mm

Si vous installez le lave-linge dans la même pièce qu'un autre lave-linge, laissez un espace libre d'au moins 550 mm à l'avant de la niche ou du placard. S'il s'agit du seul appareil installé dans la pièce, le lave-linge ne nécessite aucun dégagement particulier.

# Étapes d'installation

## ÉTAPE 1 : choisir le lieu d'installation


Installez l'appareil :

- sur une surface dure et à niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération,
- à l'abri des rayons du soleil,
- dans une pièce permettant d'assurer une aération et un câblage corrects,
- dans une pièce non exposée au risque de gel (0 °C),
- à l'écart de toute source de chaleur.


## ÉTAPE 2 : retirer les vis de transport

Déballez le produit afin de retirer toutes les vis de transport situées à l'arrière de l'appareil.


1. Pour ce faire, desserrez-les à l'aide de la clé plate fournie.

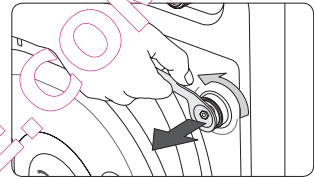

2. Comblez les trous ainsi laissés avec les caches tête de vis fournis. Conservez les vis de transport afin de pouvoir les réutiliser ultérieurement.

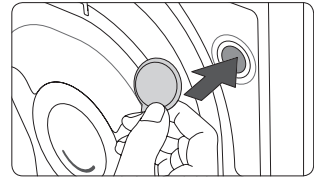

3. Fermez tous les cache-boulons en plastique à l'arrière du lave-linge.


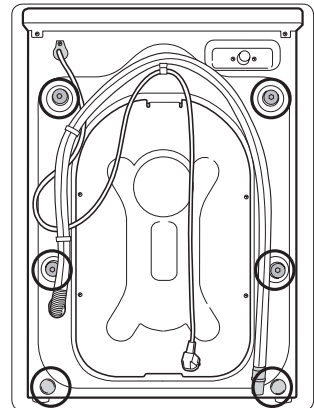


### **!** AVERTISSEMENT

Les matériaux d'emballage présentant un danger pour les enfants, conservez-les hors de leur portée.

## ÉTAPE 3 : régler les pieds


1. Faites glisser le lave-linge jusqu'à son emplacement d'installation. Procédez avec précaution afin de ne pas endommager les pieds.
2. Mettez le lave-linge à niveau en faisant tourner manuellement les pieds réglables.
3. Serrez ensuite les écrous à l'aide de la clé plate.

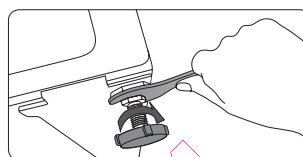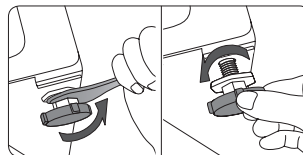


## ÉTAPE 4 : raccorder le tuyau d'arrivée d'eau

### Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet.


1. Retirez l'adaptateur (A) du tuyau d'arrivée d'eau (B).

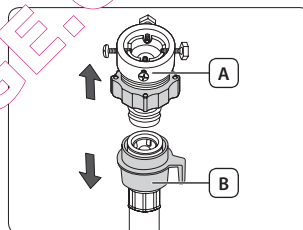


2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, desserrez les quatre vis de l'adaptateur.

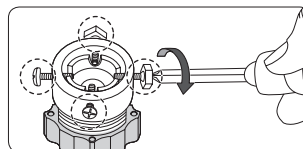


3. Tenez fermement l'adaptateur, puis faites tourner la partie (C) dans le sens indiqué par la flèche pour la desserrer sur 5 mm (\*).

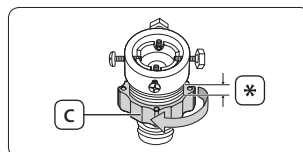


4. Raccordez l'adaptateur au robinet et serrez fermement les vis en levant l'adaptateur vers le haut.
5. Faites tourner la partie (C) dans le sens indiqué par la flèche pour la serrer.

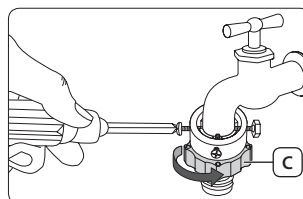


6. Tout en tenant la **partie (E)** à la verticale, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Relâchez ensuite la **partie (E)**. Le tuyau s'insère dans l'adaptateur en émettant un petit clic.

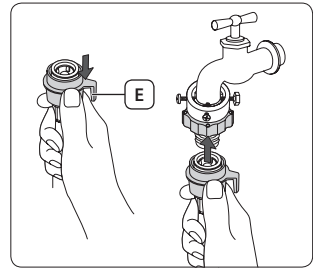


7. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'alimentation en eau située à l'arrière du lave-linge. Faites tourner le tuyau dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer.

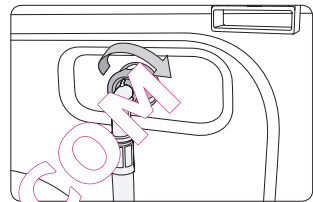

8. Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez l'absence de fuite au niveau des raccords. En cas de fuite, répétez les étapes ci-dessus.

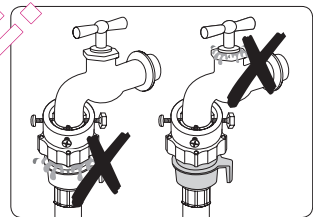

- Si le robinet est doté d'un pas de vis, serrez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet comme indiqué ci-contre.

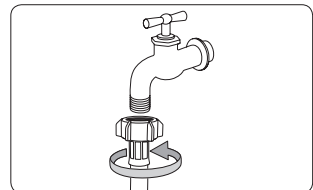

**⚠ Avertissement**

En cas de fuite, n'utilisez pas le lave-linge et contactez votre centre de réparation Samsung afin d'éviter tout risque de choc électrique.

**⚠ Attention**

Ne forcez pas sur le tuyau d'arrivée d'eau pour le tendre. S'il est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.




- Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur, vérifiez que le branchement a été correctement effectué en tirant le tuyau d'arrivée d'eau vers le bas.
- Utilisez un type de robinet standard. Si le robinet est à angle droit ou s'il est trop gros, retirez la bague d'écartement avant d'insérer l'adaptateur sur le robinet.




### Pour les modèles équipés d'une arrivée d'eau chaude supplémentaire :

1. Raccordez l'extrémité rouge du tuyau d'arrivée d'eau chaude à la vanne d'alimentation en eau chaude située à l'arrière du lave-linge.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude au robinet d'eau chaude.

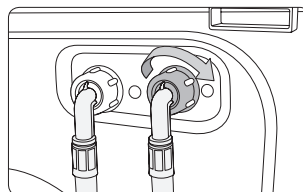

### Tuyau Aqua (modèles concernés uniquement)

Le tuyau Aqua avertit l'utilisateur en cas de fuite. S'il détecte une fuite, le voyant (A) devient rouge.

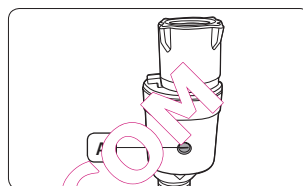


## ÉTAPE 5 : positionner le tuyau de vidange

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

### Sur le bord d'un lavabo

Le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm (\*). Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le **guide-tuyau en plastique (A)** fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet pour assurer une évacuation efficace.

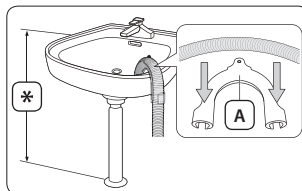

### Sur un tuyau de vidange d'évier


Le tuyau de vidange doit être situé au-dessus du siphon de l'évier afin que son extrémité soit à 60 cm du sol.

### Sur un tuyau de vidange

Le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm (\*). Un tuyau vertical de 65 cm est recommandé. Assurez-vous que le tuyau de vidange raccordé à la conduite d'évacuation est incliné vers le bas.

#### Caractéristiques de la conduite d'évacuation :

- Diamètre minimal de 5 cm
- Débit minimal de 60 litres par minute

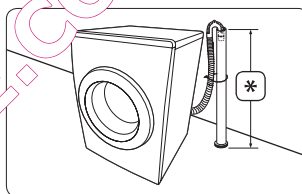

## ÉTAPE 6 : allumer le lave-linge

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale 220~240 V c.a./50 Hz homologuée et protégée par un fusible ou un disjoncteur. Appuyez ensuite sur le bouton **Marche/Arrêt** pour allumer le lave-linge.

# Avant de mettre en route le lave-linge

## Réglages initiaux

### Choix de la langue

Lors de la première utilisation du lave-linge, vous serez invité à choisir la langue d'utilisation. Sélectionnez la langue de votre choix. Le lave-linge est maintenant prêt à fonctionner.

### Lancer un calibrage (recommandé)

L'option Calibrage permet à l'appareil de calculer précisément le poids du linge. Assurez-vous que le tambour est vide avant d'activer l'option Calibrage.

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour allumer le lave-linge.
2. Maintenez enfoncé le bouton **Mode favori** pendant 3 secondes.
3. Utilisez les flèches **Haut/Bas** pour rechercher et sélectionner l'option **Calibrage**. Appuyez ensuite sur **OK**.
4. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le calibrage.
  - Le hublot est verrouillé pendant l'opération.
  - Le tambour tourne dans le sens horaire et anti-horaire pendant plusieurs minutes.
5. Une fois l'opération terminée, le lave-linge s'éteint automatiquement.

# Instructions de lavage

## ÉTAPE 1 : Trier

### Triez votre linge en fonction des caractéristiques suivantes :

- **Symbole textile** : triez le linge en fonction du type de textile (coton, fibres mélangées, synthétiques, soie, laine).
- **Couleur** : séparez le blanc des couleurs.
- **Taille** : mélanger des articles de tailles différentes permet d'améliorer les performances de lavage.
- **Fragilité** : lavez les textiles délicats (lainages, rideaux, soie, articles neufs, etc. ) séparément à l'aide de l'option Repassage facile. Reportez-vous à l'étiquette de composition des articles.



Consultez et respectez les instructions de lavage figurant sur l'étiquette des articles et effectuez le tri en fonction de ces consignes.

## ÉTAPE 2 : Vider les poches

### Videz toutes les poches des vêtements à laver.

- Les objets métalliques, comme les pièces de monnaie, les épingles et les boutons des vêtements risquent d'endommager le linge et le tambour.

### Lavez les vêtements comportant des boutons et des fermetures sur l'envers.

- Fermez les vêtements à fermeture éclair afin d'éviter d'endommager le tambour pendant le lavage. Les fermetures éclair doivent toujours être remontées et bloquées.
- Les lanières des vêtements risquent de s'emmêler avec le reste du linge. Nouez-les avant de lancer le programme.

## ÉTAPE 3 : utiliser un filet à linge


- Placez les soutiens-gorge (lavables en machine) dans un filet à linge. Les pièces métalliques les composant risquent de casser et de déchirer les autres articles.
- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer entre le hublot et la paroi du lave-linge. Placez-les dans un filet à linge fin.
- Ne lavez pas le filet à linge vide. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales susceptibles d'entraîner des déplacements internes de la machine ou des blessures.

## ÉTAPE 4 : Prélavage (si nécessaire)

Sélectionnez l'option de prélavage pour le programme sélectionné si le linge est très sale. N'utilisez pas l'option de prélavage lorsque vous ajoutez manuellement la lessive dans le tambour.

## ÉTAPE 5 : Déterminer la capacité de chargement

Ne surchargez jamais le lave-linge au risque de réduire les performances de lavage. Pour connaître la capacité de chargement en fonction du type d'article, reportez-vous en page 26.


 Lorsque vous lavez des draps ou des couettes, la durée de lavage peut augmenter ou l'efficacité de l'essorage diminuer. Pour ce type d'articles, la vitesse maximale du cycle d'essorage recommandée est de 800 tr/min et la capacité de chargement de 2 kg maximum.

### ATTENTION

Lorsque la charge est mal équilibrée et que le code d'erreur « **UE** » s'affiche, répartissez correctement la charge. Une charge mal équilibrée risque de réduire les performances d'essorage de l'appareil.

## ÉTAPE 6 : utiliser la lessive appropriée

La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétique, tissus délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.

-  • Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été établies en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau de votre région, contactez votre municipalité.
- N'utilisez jamais de lessives qui ont tendance à durcir. Elles peuvent ne pas être totalement dissoutes avant le cycle de rinçage et risquent d'obstruer l'orifice de vidange.


### ATTENTION

Utilisez uniquement une lessive liquide pour textiles délicats avec le programme Laine. Avec le programme Laine, une lessive en poudre risque de laisser des traces sur le linge et de le décolorer.

## Consignes d'utilisation du tiroir à lessive

Le lave-linge est équipé d'un distributeur à trois compartiments : le compartiment de gauche est réservé aux produits de lavage principal, le compartiment avant droit à l'adoucissant et le compartiment arrière droit aux produits de pré-lavage.

①	<b>Compartiment réservé aux produits de pré-lavage</b>
②	<b>Compartiment réservé aux produits de lavage principal:</b> lessive en poudre, adoucissant, produit de pré-trempage, agent de blanchiment et détachant
⊗	<b>Compartiment réservé à l'adoucissant</b>

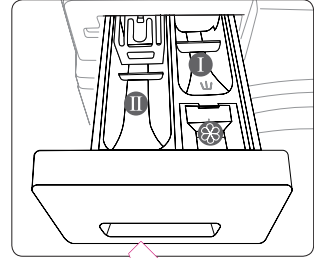


### ⚠ ATTENTION

- N'ouvrez jamais le tiroir à lessive lorsque le lave-linge fonctionne.
- N'utilisez jamais les formats de lessives suivants :
  - Lessives en tablettes ou en capsules
  - Lessives avec boule ou filet de lavage
- Afin d'éviter toute obstruction du compartiment, diluez les produits sous forme concentrée ou enrichie (adoucissants ou lessives) dans un peu d'eau avant de les verser.

Le tiroir à lessive est situé en haut à gauche du lave-linge.


1. Pour ouvrir le tiroir, tirez-le vers vous.
2. Déposez la quantité appropriée de lessive dans le compartiment de gauche (①).

Si vous utilisez une lessive liquide, reportez-vous aux instructions se rapportant à ce type de produit figurant ci-dessous.

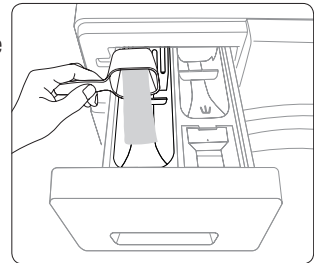


3. Déposez la quantité appropriée d'adoucissant dans le compartiment avant droit (⊗) en respectant.

Ne dépassez pas la limite maximale (A) indiquée sur le compartiment.

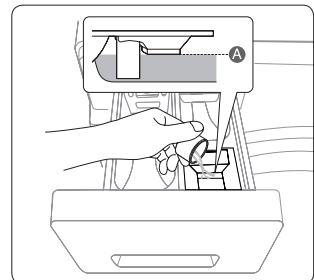

4. Si vous avez sélectionné un pré-lavage, déposez la quantité de lessive appropriée dans le compartiment arrière droit (①).
5. Poussez sur le tiroir à lessive pour le refermer.

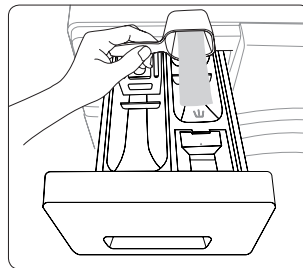


### Réservoir à lessive liquide (modèles concernés uniquement)

Si vous souhaitez utiliser une lessive liquide, installez tout d'abord le **réservoir à lessive liquide** dans le compartiment réservé aux produits de lavage principal (②). Déposez ensuite la quantité appropriée de lessive dans le réservoir. Ne dépassez pas la limite maximale indiquée à l'intérieur du réservoir.


**⚠ ATTENTION**

Retirez le réservoir à lessive liquide si vous utilisez une lessive en poudre.

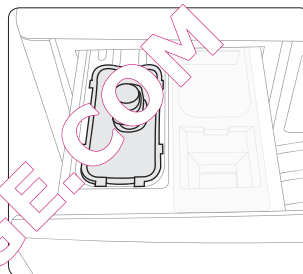

# Fonctionnement


## Panneau de commande

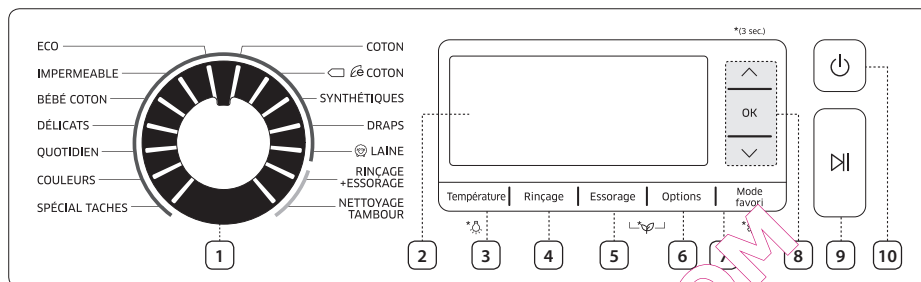

1	<b>Sélecteur de programme</b>	Pour sélectionner le programme de votre choix, tournez la molette.
2	<b>Écran</b>	Affiche les informations sur le programme en cours, comme le nom du programme, le temps restant et les réglages.
3	<b>Température</b>	Ce bouton permet de modifier la température du programme sélectionné. Maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour activer/désactiver l'option Éclairage tambour.
4	<b>Rinçage</b>	Ce bouton permet de modifier le nombre de cycles de rinçage pour le programme sélectionné. Vous pouvez effectuer jusqu'à 5 cycles de rinçage.
5	<b>Essorage</b>	Ce bouton permet de modifier la vitesse d'essorage du programme sélectionné. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rinse Hold (Arrêt cuve pleine)</b>: permet d'interrompre le dernier cycle de rinçage afin de laisser l'eau à l'intérieur du tambour. Pour décharger le linge, lancez un cycle de vidange ou d'essorage.</li> <li>• <b>No Spin (Sans essorage)</b>: le lave-linge ne lance pas de cycle d'essorage une fois le dernier cycle de vidange terminé.</li> </ul>
6	<b>Options</b>	Ce bouton permet d'entrer dans le menu Options.
7	<b>Mode favori</b>	Ce bouton permet d'entrer dans le menu des options personnalisées. Trois options personnalisées sont disponibles. Vous ne pouvez en sélectionner qu'une seule par programme. Maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour entrer dans le menu Réglages.
8	<b>Boutons de navigation</b>	Ces boutons permettent de naviguer dans les menus et de définir la valeur des réglages : Température, Rinçage et Essorage.
9	<b>Départ/Pause</b>	Ce bouton permet de lancer ou d'arrêter une opération.
10	<b>Marche/Arrêt</b>	Ce bouton permet d'allumer ou d'éteindre le lave-linge.



## Démarrage facile

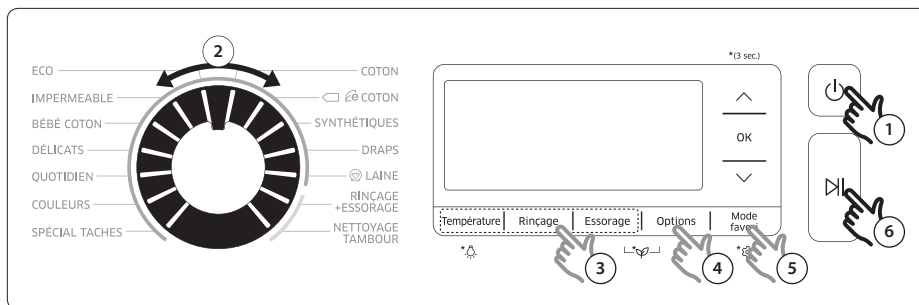


1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour allumer le lave-linge.
2. Pour sélectionner le programme de votre choix, tournez le sélecteur de programme.
3. Si nécessaire, modifiez les réglages associés au programme (**Température**, **Rinçage** et **Essorage**).
4. Pour ajouter une option, appuyez sur le bouton **Options** afin d'afficher l'écran Options. Utilisez les flèches **Haut/Bas** pour sélectionner un élément d'option, puis appuyez sur **OK**.
5. Pour sélectionner un mode favori, appuyez sur le bouton **Mode favori** afin d'afficher l'écran Mode favori. Utilisez les flèches **Haut/Bas** pour sélectionner un mode, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

## Changer de programme en cours de fonctionnement

1. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour arrêter le programme.
2. Sélectionnez un autre programme.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le nouveau programme.

# Présentation des programmes

## Programmes standard

Programme	Description et charge maxi. (kg)	
COTON	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour les cotons, le linge de lit, le linge de table, les sous-vêtements, les serviettes ou les chemises.</li> <li>La durée de lavage et le nombre de cycles de rinçage s'adaptent automatiquement à la charge.</li> </ul>	Maxi.
 COTON	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour un résultat optimal basse consommation sur les cotons, le linge de lit, le linge de table, les sous-vêtements, les serviettes et les chemises.</li> <li>Pour faire des économies d'énergie, la température de lavage peut être réduite par rapport à celle spécifiée.</li> </ul>	Maxi.
SYNTHÉTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour les chemisiers ou les chemises en polyester (Dior, etc.), polyamide (Perlon, Nylon), etc.</li> </ul>	6
DRAPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour les draps, draps-housses, housses de couette, etc.</li> <li>Pour un résultat optimal, lavez un seul type d'article à la fois et ne dépassez pas la charge maximale de 2,5 kg.</li> </ul>	2,5
LAINES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour les lainages lavables en machine (charge inférieure à 2 kg)</li> <li>Le programme Laine berce et tressonne le linge tout en douceur afin d'éviter que les fibres de laine ne feutrent ou ne se déforment.</li> <li>Une lessive pour textiles délicats est recommandée.</li> </ul>	2
ECO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le programme Eco à basse température permet d'économiser de l'énergie.</li> </ul>	6
IMPERMEABLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour les vêtements d'extérieur (sports d'hiver, plein air) en matériaux fonctionnels comme le spandex, le stretch et les microfibres.</li> </ul>	2
BÉBÉ COTON	<ul style="list-style-type: none"> <li>Température élevée et rinçages supplémentaires pour enlever tout résidu de lessive.</li> </ul>	6
DÉLICATS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour les textiles transparents, la lingerie fine ou en soie et les autres textiles délicats à laver à la main.</li> <li>Pour un résultat optimal, utilisez une lessive liquide.</li> </ul>	2
QUOTIDIEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour le lavage des vêtements de tous les jours, tels que les sous-vêtements et les chemises.</li> </ul>	4
COULEURS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programme proposant des cycles de rinçage supplémentaires et une vitesse d'essorage réduite afin de protéger et de rincer correctement le linge.</li> </ul>	6
RINÇAGE + ESSORAGE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assure un cycle de rinçage supplémentaire en cas d'utilisation d'adoucissant.</li> </ul>	-
NETTOYAGE TAMBOUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permet de supprimer la saleté et les bactéries du tambour.</li> <li>À lancer tous les 40 lavages, sans lessive ni eau de Javel.</li> <li>Assurez-vous que le tambour est vide avant d'activer l'option.</li> <li>N'utilisez jamais de produits de nettoyage sur le tambour.</li> </ul>	-

## SPÉCIAL TACHES







Le lave-linge propose 6 programmes spéciaux permettant d'éliminer les taches les plus difficiles accumulées sur les ustensiles ménagers ou encore le matériel d'extérieur.

Programme	Description et charge maxi. (kg)	
Cuisine	<ul style="list-style-type: none"><li>Il permet d'éliminer efficacement ces types de taches tenaces.</li></ul>	4
Jardinage	<ul style="list-style-type: none"><li>Il permet par exemple d'éliminer efficacement les taches d'herbe, de boue et de transpiration.</li></ul>	4
Sport	<ul style="list-style-type: none"><li>Il permet par exemple d'éliminer efficacement les taches d'herbe, de boue, de nourriture, de transpiration et de maquillage.</li><li>Ce programme ne convient pas aux articles imperméables, car il risquerait d'affecter leur imperméabilité et leur respirabilité.</li></ul>	4
Enfants Actifs	<ul style="list-style-type: none"><li>Le programme Sécurité Enfant est destiné au lavage des vêtements des enfants. Il permet par exemple d'éliminer efficacement les taches de nourriture, de jus de fruit, de boue, de terre, d'encre et de frotte.</li></ul>	4
QUOTIDIEN	<ul style="list-style-type: none"><li>Le programme QUOTIDIEN est destiné au lavage des vêtements peu sales. Il permet par exemple d'éliminer efficacement les taches d'encre légères et les taches classiques du quotidien.</li></ul>	4
Soin hygiène plus	<ul style="list-style-type: none"><li>Il permet par exemple d'éliminer efficacement les taches de transpiration et de sang.</li></ul>	4




### Sélectionner un programme SPÉCIAL TACHES

- Pour choisir un programme **SPÉCIAL TACHES**, touchez le sélecteur de programme. L'écran du programme **SPÉCIAL TACHES** s'affiche.
- Utilisez les flèches **Haut/Bas** pour sélectionner un programme, puis appuyez sur **OK**.

## Options

Option	Description
 <b>Pré lavage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fait précéder le cycle de lavage principal d'un cycle de lavage préliminaire.</li> </ul>
 <b>Intensif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour le linge très sale. Rallonge la durée normale du cycle sélectionné.</li> </ul>
 <b>Trempage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permet d'éliminer efficacement les taches en faisant tremper le linge.</li> <li>Chaque cycle de trempage dure 1 minute et se répète toutes les 4 minutes, et cela 6 fois pendant 30 minutes au total.</li> </ul>
 <b>Repassage facile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La vitesse d'essorage augmente pour un effet anti-froissage.</li> <li>(vitesse maximale : 800 tr/min).</li> </ul>
 <b>Lav. rapide</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programme destiné aux articles peu sales (charge inférieure à 2 kg).</li> <li>Durée minimale de 15 minutes dépendant de plusieurs facteurs, comme la pression et la dureté de l'eau ou encore les options sélectionnées.</li> <li>La durée du programme Express augmente selon l'option sélectionnée suivante : Désactivé &gt; 15 min &gt; 20 min &gt; 30 min &gt; 40 min &gt; 50 min &gt; 60 min.</li> <li>La quantité de lessive recommandée est inférieure à 20 g (pour une charge de 2 kg).</li> </ul>
 <b>Arrêt différé</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permet de spécifier une heure à l'avance pour le programme sélectionné.</li> </ul>

## Mode favori

Mode	Description
 <b>Mode Rapide</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce mode permet de modifier les réglages du programme afin de réduire la durée totale de lavage.</li> <li>La charge de linge recommandée est inférieure à 6 kg pour le programme CUCUIN (mode Lavage rapide activé).</li> </ul>
 <b>Mode Eco</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce mode permet de modifier les réglages du programme afin de réduire la consommation totale.</li> </ul>
 <b>Mode Silence</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce mode permet de modifier les réglages du programme afin de réduire les bruits et les vibrations.</li> </ul>

## Arrêt différé

Permet de retarder l'arrêt du programme sélectionné.

Cette fonction vous permet par exemple de faire en sorte que le programme se termine à votre retour du travail.

1. Sélectionnez un programme. Modifiez-en ensuite les réglages si nécessaire.
2. Appuyez sur le bouton **Options**.  
Sélectionnez ensuite les options de votre choix à l'aide des flèches **Haut/bas**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez l'option **Arrêt différé**.
4. Utilisez les flèches pour définir l'heure de fin du programme sélectionné, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

### Exemple d'utilisation

Vous souhaitez retarder de trois heures la fin d'un programme de deux heures. Pour cela, ajoutez l'option Arrêt différé au programme sélectionné en entrant le chiffre 3 dans le champ, puis appuyez sur le bouton Départ/Pause réglé sur 14h00. Que se passe-t-il ensuite ? Le programme démarre à 15h00 et s'arrête à 17h00. L'illustration ci-dessous correspond à l'exemple donné.



# Réglages

Maintenez enfoncé le bouton **Mode favori** pendant trois secondes pour entrer dans le menu Réglages.

## Sécurité Enfant

Pour éviter tout accident avec les enfants ou les bébés, la fonction Sécurité Enfant verrouille tous les boutons. Cependant, la fonction Sécurité Enfant suspend son activation jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton **Départ/Pause**. Jusque là, vous pouvez modifier les réglages en appuyant sur les boutons correspondants.

- Pour activer l'option Sécurité Enfant, utilisez les flèches **Haut/Bas** afin de rechercher et de sélectionner Sécurité Enfant, puis appuyez sur **OK**.
- Pour suspendre ou désactiver l'option Sécurité Enfant, sélectionnez Sécurité Enfant et appuyez une fois sur **OK** pour la suspendre ou deux fois sur **OK** pour la désactiver.

(Lorsque l'option est suspendue, vous pouvez ouvrir le hublot ou utiliser les boutons. En revanche, une fois que le lave-linge a redémarré, l'option Sécurité Enfant sera réactivée.)

-  Pour ajouter de la lessive ou du linge, ou pour modifier les réglages du programme, l'option Sécurité Enfant est activée, vous devez d'abord désactiver l'option Sécurité Enfant.

## Langue

Sélectionnez la langue du menu.

1. Utilisez les flèches **Haut/Bas** pour rechercher et sélectionner **Langue**, puis appuyez sur **OK**.
2. Utilisez les flèches **Haut/Bas** pour rechercher et sélectionner la langue de menu de votre choix, puis appuyez sur **OK**.

## Son

Activez ou désactivez la tonalité des boutons.

- Pour ce faire, utilisez les flèches **Haut/Bas** afin de rechercher et de sélectionner **Son**, puis appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

## Luminosité

Réglez la luminosité de l'écran.

1. Utilisez les flèches **Haut/Bas** pour rechercher et sélectionner **Luminosité**, puis appuyez sur **OK**.
2. Utilisez les flèches **Haut/Bas** pour augmenter ou diminuer le niveau de luminosité, puis appuyez sur **OK**.

## Infos sous licence

- Utilisez les flèches **Haut/Bas** pour rechercher et sélectionner **Infos sous licence**, puis appuyez sur **OK**.

## Calibrage

L'option Calibrage permet à l'appareil de calculer précisément le poids du linge. Assurez-vous que le tambour est vide avant d'activer l'option Calibrage.

1. Utilisez les flèches **Haut/Bas** pour rechercher et sélectionner l'option **Calibrage**. Appuyez ensuite sur **OK**.
2. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le calibrage.
  - Le hublot est verrouillé pendant l'opération.
  - Le tambour tourne dans le sens horaire et anti-horaire pendant plusieurs minutes.
3. Une fois l'opération terminée, le lave-linge s'éteint automatiquement.

## Suivi Conso

L'efficacité énergétique et hydraulique du programme en cours est affichée à l'écran, ainsi que les principales caractéristiques techniques s'y rapportant : consommation électrique et consommation d'eau. Cette option n'est disponible que lorsque le lave-linge fonctionne.

- Maintenez enfoncés les boutons **Essorage** et **Options** simultanément pendant 3 secondes. Les informations techniques demandées s'affichent à l'écran.



Il est possible que celles-ci ne reflètent pas exactement la consommation réelle.

## Éclairage tambour

- Pour activer ou désactiver l'option Éclairage tambour, maintenez enfoncé le bouton **Température** pendant 3 secondes.
- L'éclairage du tambour s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes.

# Entretien

Veillez à ce que le lave-linge soit toujours propre afin de préserver la qualité de ses performances et sa durée de vie.

## NETTOYAGE TAMBOUR

Lancez ce programme régulièrement pour supprimer la saleté et les bactéries du tambour

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour allumer le lave-linge.
2. Pour choisir le programme **NETTOYAGE TAMBOUR**, tournez le sélecteur de programme.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.



La température de l'eau du programme NETTOYAGE TAMBOUR est réglée sur 70 °C et ne peut en aucun cas être modifiée.



### ATTENTION

N'utilisez jamais de produits de nettoyage sur le tambour. Les résidus chimiques restés dans le tambour diminuent les performances de lavage.

### Rappel NETTOYAGE TAMBOUR

- Le rappel NETTOYAGE TAMBOUR s'affiche sur l'écran principal toutes les 4 séries de lavages. Il est conseillé de lancer le programme NETTOYAGE TAMBOUR régulièrement.
- Lorsque ce rappel s'affiche, vous pouvez l'ignorer jusqu'à la fin de la série de lavage. À compter du 7ème lavage, le rappel ne s'affiche plus. Il réapparaîtra une fois la deuxième série de 40 lavages écoulée.



## Smart check

Pour activer cette fonction, vous devez d'abord télécharger l'application **Samsung Smart Washer** disponible sur le Play Store ou l'Apple Store et l'installer sur un appareil mobile équipé d'une fonction caméra.

La fonction Smart Check est spécialement conçue pour les appareils suivants :

Galaxy et iPhone (La fonction n'est pas prise en charge sur les autres modèles.)

Le lave-linge effectue un auto-diagnostic du système en arrière-plan et affiche un code d'erreur le cas échéant. Si tel est le cas, suivez les étapes ci-dessous :

1. Lancez l'application **Samsung Smart Washer** sur votre appareil mobile, puis tapez Smart Check.
2. Approchez l'appareil mobile de l'écran du lave-linge en faisant en sorte que les deux écrans soient face à face. Le code d'erreur est alors immédiatement reconnu par l'application.
3. Une fois le code d'erreur identifié, l'application indique la marche à suivre pour la résoudre.




- Le nom de la fonction (Smart Check) peut varier selon les langues.
- En cas de reflets sur l'écran du lave-linge, il se peut que l'application ne parvienne pas à reconnaître le code d'erreur.
- Si l'application n'arrive pas à identifier le code Smart Check plusieurs fois de suite, appuyez manuellement le code d'erreur sur l'écran du téléphone.


## Vidange d'urgence

En cas de coupure de courant, vidangez l'eau restant dans le tambour avant de sortir le linge.


1. Débranchez le cordon d'alimentation du lave-linge de la prise murale.
2. Appuyez légèrement en haut du capot du filtre pour l'ouvrir.

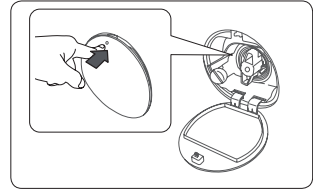


3. Extrayez doucement le tuyau de vidange d'urgence du conduit.

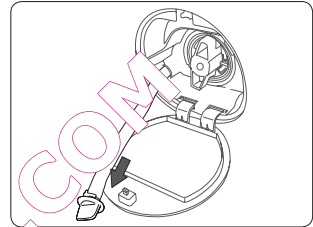

4. Tout en tenant l'extrémité du tube dans votre main, ouvrez l'obturateur.

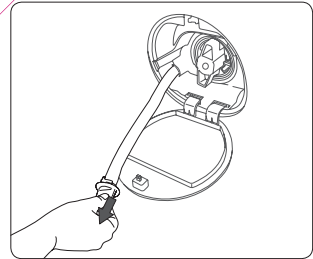

5. Faites s'écouler l'eau dans un récipient.
6. Refermez l'obturateur et remettez le tuyau de vidange en place.
7. Refermez le capot du filtre.

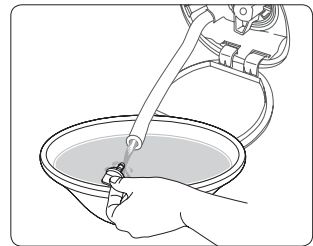

# Nettoyage


## Dessus du lave-linge

Utilisez un chiffon et un nettoyant ménager non abrasif. Ne pulvérisez jamais d'eau sur le dessus du lave-linge.


## Filtre à maille

Le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau doit être nettoyé une à deux fois par an.

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Fermez le robinet.
3. Desserrez, puis débranchez le tuyau d'arrivée d'eau de l'arrière du lave-linge. Recouvrez le tuyau d'un morceau de tissu afin d'empêcher l'eau résiduelle de s'écouler.

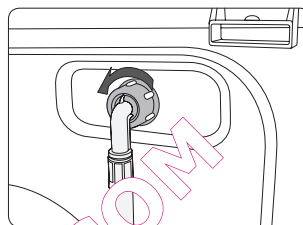

4. Utilisez des pinces pour extraire le filtre à maille par le trou de la vanne d'arrivée d'eau.
5. Immergez le filtre à maille dans l'eau en veillant à ce que le raccord fileté soit lui aussi sous l'eau.
6. Faites sécher le filtre à maille à l'ombre.
7. Réinsérez le filtre à maille dans le tuyau d'arrivée d'eau et rattrapez tout en place.
8. Rouvrez le robinet.

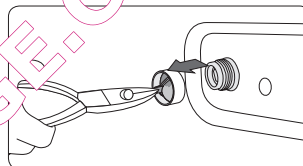


 Si le filtre à maille est bouché, le code d'erreur « **4E** » s'affiche à l'écran.


## Filtre à impuretés

Il est conseillé de nettoyer le filtre à impuretés 5 à 6 fois par an afin d'éviter qu'il ne soit complètement obstrué. Ceci risquerait en effet de réduire les performances de la fonction Eco Bubble.


1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Vidangez l'eau restant dans le tambour en suivant la procédure décrite à la section « **Vidange d'urgence** » en page 34.
3. Ouvrez le capot du filtre à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'une clé.
4. Tournez le capuchon du filtre à impuretés sur la gauche et vidangez l'eau résiduelle.
5. Retirez le filtre à impuretés.

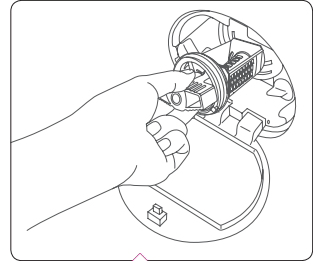

6. Nettoyez le filtre à impuretés à l'aide d'une brosse douce. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située à l'intérieur du filtre n'est pas bouchée.
7. Remettez le filtre à impuretés en place et tournez le capuchon du filtre vers la droite.

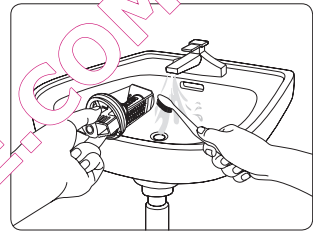

- Pour ouvrir le capuchon de sécurité du filtre, appuyez dessus et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le ressort du capuchon facilite son ouverture.
- Pour refermer le capuchon de sécurité du filtre, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Le ressort émet un cliquetis, ce qui est tout à fait normal.

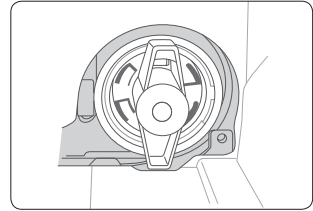


- Si le filtre à impuretés est bouché, le code d'erreur « **5E** » s'affiche à l'écran.

### ATTENTION


- Assurez-vous que le capuchon du filtre est correctement fermé après avoir nettoyé le filtre afin d'éviter toute fuite.
- Assurez-vous que le filtre a été correctement remis en place après avoir été nettoyé afin d'éviter qu'un dysfonctionnement ou qu'une fuite ne se produise.

## Tiroir à lessive

1. Tout en maintenant enfoncée la **manette d'ouverture (A)** située à l'intérieur du tiroir, ouvrez ce dernier.
2. Retirez la **manette** et le **réservoir à lessive liquide** du tiroir.

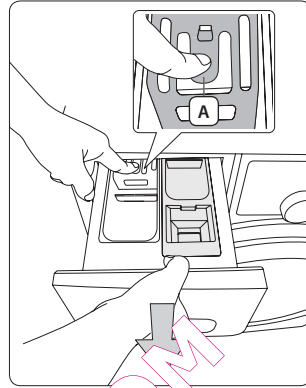

3. Passez les composants du tiroir sous l'eau en les frottant avec une brosse à poils souples,

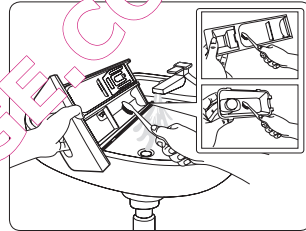

4. en n'oubliant pas les recoins.
5. Réinsérez la **manette** et le **réservoir à lessive liquide** dans le tiroir.
6. Poussez sur le tiroir pour le refermer.



 Pour retirer les traces de lessive, lancez un cycle **RINÇAGE+ESSORAGE** à vide.

## Que faire si le lave-linge gèle ?

Le lave-linge risque de geler lorsque la température descend en dessous de 0 °C.

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Versez de l'eau tiède sur le robinet afin d'assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et plongez-le dans de l'eau tiède.
4. Versez de l'eau tiède dans le tambour et patientez 10 minutes environ.
5. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet.



Si le lave-linge ne fonctionne toujours pas, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce qu'il redémarre.

## Que faire après une non-utilisation prolongée ?

Évitez de laisser le lave-linge inutilisé pendant longtemps.

Si vous y êtes toutefois obligé, vidangez-le et débranchez-le.

1. Pour sélectionner un programme **RINÇAGE+ESSORAGE**, tournez le sélecteur sur ce programme.
2. Videz le tambour et appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
3. Une fois le programme terminé, fermez le robinet et débranchez le tuyau d'arrivée d'eau.
4. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
5. Ouvrez le hublot pour laisser l'air circuler dans le tambour.

# Dépannage

## Contrôles

En cas de dysfonctionnement, reportez-vous en premier lieu au tableau ci-dessous afin d'y trouver une solution éventuelle.

Problème	Solution
Le lave-linge ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le lave-linge est branché.</li><li>• Vérifiez que le hublot est correctement fermé.</li><li>• Vérifiez que le robinet est ouvert.</li><li>• Appuyez à nouveau sur le bouton <b>Départ/Pause</b>.</li></ul>
L'arrivée d'eau est insuffisante ou absente.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ouvrez le robinet au maximum.</li><li>• Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau n'a pas gelé.</li><li>• Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas courbé ou obstrué.</li><li>• Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau.</li></ul>
Le tiroir à lessive contient des traces de produit après la fin du cycle de lavage.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que la pression d'eau alimentaire au lave-linge est suffisante.</li><li>• Veillez à déposer la lessive au centre du tiroir.</li></ul>
Le lave-linge vibre ou émet des bruits de façon anormale.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le lave-linge est parfaitement à niveau. Si ce n'est pas le cas, modifiez les pieds réglables pour le mettre à niveau.</li><li>• Vérifiez que les vis de transport ont été retirées.</li><li>• Vérifiez que le lave-linge n'est pas collé contre un autre élément.</li><li>• Vérifiez que la charge de linge est équilibrée.</li></ul>
Le lave-linge ne vidange pas et/ou n'essore pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le tuyau de vidange reste droit sur toute sa longueur.</li><li>• Vérifiez que le filtre à impuretés n'est pas bouché.</li></ul>
Le hublot ne s'ouvre pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur le bouton <b>Départ/Pause</b> pour arrêter le lave-linge.</li><li>• Le hublot reste verrouillé jusqu'à ce que l'intérieur du lave-linge ait suffisamment refroidi après un cycle de chauffe.</li><li>• Si la fonction Sécurité Enfant est activée, désactivez-la.</li></ul>

Si le problème persiste, contactez votre centre de réparation Samsung.

## Codes d'erreur

Des codes système s'affichent parfois pour vous permettre de mieux comprendre le problème rencontré par le lave-linge. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître la solution appropriée.

Problème	Solution
dE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le hublot est correctement fermé.</li><li>• Vérifiez que du linge n'est pas coincé entre la paroi et le hublot.</li></ul>
4E	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le robinet est ouvert.</li><li>• Vérifiez que la pression d'eau alimentant le lave-linge est suffisante.</li><li>• Nettoyez le filtre à maille pour éliminer tout éventuel bouchon.</li></ul>
5E	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nettoyez le filtre à impuretés pour éliminer tout éventuel bouchon.</li><li>• Vérifiez que le tuyau de vidange reste droit sur toute sa longueur.</li></ul>
UE	<ul style="list-style-type: none"><li>• La charge de linge n'est pas équilibrée. Répartissez uniformément le linge dans le tambour.</li></ul>
cE/3E/Uc	<ul style="list-style-type: none"><li>• Problème ne pouvant être résolu par l'utilisateur. Contactez votre centre de réparation Samsung.</li></ul>

Si un ou plusieurs codes d'erreur continuent d'apparaître à l'écran, contactez votre centre de réparation Samsung local.



# Spécifications


























## Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous souhaitez vous en séparer, respectez la réglementation sur la mise au rebut en vigueur dans votre région. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse plus être raccordé à une source électrique. Démontez le hublot afin d'éviter que des animaux et des enfants ne se retrouvent piégés à l'intérieur du tambour.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachants ou blanchissants avant le programme de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Limitez votre consommation d'eau et d'électricité en ne faisant tourner le lave-linge qu'à charge pleine (le montant de la charge dépend du programme utilisé).

QUELLAVELINGE.COM

## Tableau des symboles textiles

Les symboles suivants fournissent des conseils sur l'entretien du linge. Les étiquettes d'entretien comportent les quatre symboles suivants, indiqués dans cet ordre, et relatifs au lavage, à l'utilisation de l'eau de Javel, au séchage et au repassage (au nettoyage à sec, le cas échéant). L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Respectez les consignes relatives à chaque symbole textile afin d'optimiser la durée de vie de votre linge et de limiter les accidents de lavage.


	Matériau résistant		Ne pas repasser
	Textile délicat		Nettoyage à sec autorisé avec tous les solvants habituels
	Lavable à 95 °C		Nettoyage à sec
	Lavable à 60 °C		Nettoyage à sec au perchloréthylène, aux dissolvants fluorés et aux essences minérales uniquement
	Lavable à 40 °C		Nettoyage uniquement aux essences minérales
	Lavable à 30 °C		Nettoyage à sec interdit
	Lavage à ma main uniquement		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Séchage sur fil autorisé
	Eau de Javel autorisée dans de l'eau froide		Séchage sur cintre
	Eau de Javel interdite		Séchage tambour à moyenne température autorisé
	Repassage à 200 °C maxi.		Séchage tambour à basse température autorisé
	Repassage à 150 °C maxi.		Séchage tambour interdit
	Repassage à 110 °C maxi.		





## Caractéristiques techniques

 La conception et les caractéristiques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en vue d'y apporter des améliorations.


Selon la réglementation (UE) n° 1061/2010

 " \* " Chaque astérisque représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.

Samsung			
Nom du modèle		WW12H8*****	
Capacité	kg	12	
Classe énergétique			
A+++ (économique) à D (peu économique)		A+++	
Consommation électrique			
Consommation annuelle (AE_C) <sup>1)</sup>		kWh/an	141
Consommation énergétique (E_t.60), Coton 60 °C, pleine charge		kWh	0,65
Consommation énergétique (E_t.60.1/2), Coton 60 °C, demi-charge		kWh	63
Consommation énergétique (E_t.40.1/2), Coton 40 °C, demi-charge		kWh	6
Consommation pondérée en mode Éteint (P_o)		W	7,8
Consommation pondérée en mode Veille (P_l)		W	10
Consommation d'eau annuelle (AW_c) <sup>2)</sup>		L/an	11 700
Classe d'efficacité d'essorage <sup>3)</sup>			
A (efficace) à G (peu efficace)		A	
Vitesse d'essorage maximale		tr/min	1 400
Taux d'humidité résiduelle		%	44
Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient		 COTON 60 °C et 40 °C <sup>4)</sup>	
Durée d'un programme standard			
Coton, 60 °C, pleine charge		min	310
Coton, 60 °C, demi-charge		min	294
Coton, 40 °C, demi-charge		min	274
Durée pondérée en mode Veille		min	8
Niveau sonore			
Lavage		dB (A) re 1 pW	52
Essorage		dB (A) re 1 pW	72
Dimensions			
Dimensions de l'appareil	Hauteur	mm	850
	Largeur	mm	600
	Profondeur <sup>5)</sup>	mm	600
Poids net		kg	73
Poids brut		kg	76
Poids de l'emballage		kg	3
Pression hydraulique		kPa	50-800
Raccordement électrique			
Tension		V	220-240
Consommation électrique		W	2 000-2 400
Fréquence		Hz	50
Nom de l'entreprise		Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Le calcul de la consommation d'énergie annuelle est basé sur 220 cycles de lavage standard effectués avec le programme  COTON à 60 °C et 40 °C, à pleine charge et en demi-charge, et affiche la consommation en mode Éteint et en mode Veille. La consommation électrique réelle dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.
2. Le calcul de la consommation d'énergie annuelle est basé sur 220 cycles de lavage standard effectués avec le programme  COTON à 60 °C et 40 °C, à pleine charge et en demi-charge. La consommation d'eau réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
3. Connaître la teneur en eau après essorage est très important si vous faites sécher vos vêtements au sèche-linge. La consommation électrique est bien plus importante au cours d'un cycle de séchage qu'au cours d'un cycle de lavage.  
Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus vous économiserez de l'énergie lors du séchage en machine.
4. Les programmes  COTON à 60 °C et  COTON à 40 °C sont les programmes 'programme Coton à 60 °C standard' et 'programme Coton à 40 °C standard'. Ils sont conçus pour laver le linge en coton normalement sale et constituent les programmes les plus efficaces (en ce qui concerne la consommation électrique et la consommation d'eau) pour ce type de lavage.  
Activez le mode Calibrage une fois l'appareil installé (Reportez-vous à la section « Calibrage » en page 31).  
Avec ces programmes, la température réelle de l'eau peut être légèrement différente de la température indiquée.
5. L'espace à respecter entre le mur et l'appareil n'est pas compris dans la profondeur indiquée.

## Informations sur les programmes de lavage standard

Modèle	Programme	Température (°C)	Capacité (kg)	Durée (min)	Taux d'humidité résiduelle (%)	Consommation d'eau (l/cycle)	Consommation électrique (kWh/cycle)
WW12H8*****	COTON	20	6	141	56	75	0,35
	 COTON	40	6	274	44	47	0,57
		60	294	44	47	0,63	
			310	44	61	0,65	
	SYNTHÉTIQUES	40	6	151	35	84	1,06

Les valeurs indiquées sur le tableau ont été mesurées selon les conditions spécifiées dans la norme CEI 60456/EN 60456. Les valeurs réelles dépendront de la façon dont l'appareil est utilisé.

# Mémo

QUELLAVELINGE.COM

# Mémo

QUELLAVELINGE.COM

# Mémo

QUELLAVELINGE.COM

# SAMSUNG

QUELLAVELINGE.COM

## DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>



DC68-03378J-04