



GUIDE D'INSTALLATION & D'UTILISATION

# Lavante-Séchante Vapeur





*Chère Cliente, Cher Client,*

*Vous venez d'acquérir un lave-linge VEDETTE et nous vous en remercions.*

*Fort de toute cette expérience que nous avons accumulée au fil des années, nous avons conçu cet appareil pour vous faciliter la vie en vous apportant performances, simplicité d'utilisation et qualité.*

*Vous trouverez également dans la gamme des produits VEDETTE, un vaste choix de cuisinières, de lave-vaisselle, de sèche-linge, de réfrigérateurs et congélateurs que vous pourrez coordonner à votre nouveau lave-linge VEDETTE.*

*Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions (coordonnées à la fin de ce livret).*

*Et retrouvez-nous aussi sur notre site [www.vedette.com](http://www.vedette.com) sur lequel vous trouverez tous nos produits, ainsi que des informations utiles et complémentaires.*

**VEDETTE**  
*mérite votre confiance*

[www.vedette.com](http://www.vedette.com)

*Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.*



**Important :**

*Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement.*

## SOMMAIRE

<b>1 / PRÉSENTATION DE VOTRE APPAREIL</b>	
• Consignes de sécurité _____	4
• Economies d'énergie _____	5
• Protection de l'environnement _____	5
• Description de votre appareil _____	6
<b>2 / INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL</b>	
• Démontage des brides de transport _____	8
• Mise en place de votre appareil _____	10
• Raccordements de votre appareil _____	11
<b>3 / PRÉPARATION DE VOTRE LINGE ET DE VOTRE APPAREIL</b>	
• Code d'entretien des textiles _____	12
• Traitement des taches difficiles _____	13
• Préparation de votre linge _____	14
• Chargement de votre linge _____	15
• Chargement des produits de lavage _____	16
<b>4 / PROGRAMMATION DE VOTRE APPAREIL</b>	
• Description du tableau de commandes _____	17
• Programmation d'un cycle de lavage _____	17
• Programmation d'un cycle de lavage avec séchage enchaîné _____	19
• Programmation d'un cycle de séchage seul _____	19
• Programmation d'un cycle de lavage avec séchage et défroissage enchaîné _____	20
• Programmation d'un cycle de défroissage seul _____	20
• Opérations possibles en cours de programme _____	21
• Exemples de programmation _____	22
• Modification d'un programme _____	23
• Détail des programmes _____	24
• Détail des options _____	25
• Autres fonctions _____	26
<b>5 / ENTRETIEN COURANT DE VOTRE APPAREIL</b>	
• Nettoyage de la boîte à produits _____	27
• Nettoyage du filtre de pompe _____	27
• Nettoyage du filtre de séchage _____	28
• Accès au fond de la cuve _____	28
• Nettoyage de l'appareil _____	29
• Entretien divers _____	29
• Sécurités automatiques _____	30
<b>6 / INCIDENTS POUVANT SURVENIR - CAUSES &amp; REMÈDES</b>	31
<b>7 / SERVICE APRÈS-VENTE - RELATIONS CONSOMMATEURS</b>	34

• **CONSIGNES DE SECURITE**



**Important :**

*Cet appareil, destiné à un usage exclusivement domestique, a été conçu pour laver, rincer et essorer les textiles lavables en machine.*

*Respectez impérativement les consignes suivantes. Nous déclinons toute responsabilité et garantie en cas de non respect de ces recommandations pouvant entraîner des dégâts matériels ou corporels.*

– Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction concernant l'utilisation de l'appareil.

– L'appareil ne doit être utilisé que conformément au mode d'emploi, pour éviter des dommages à votre linge et à votre appareil. Utilisez seulement des produits de lavage et d'entretien certifiés pour l'emploi dans les machines à laver à usage domestique.

– Si, avant lavage, vous traitez votre linge à l'aide de détachants, dissolvants et, en règle générale, de tous produits inflammables ou à fort pouvoir détonant, ne l'introduisez pas immédiatement dans l'appareil (voir chapitre « TRAITEMENT DES TACHES DIFFICILES »).

De même, il vous est fortement recommandé de ne pas utiliser de solvants ou de produits en bombe aérosol à proximité de votre linge et plus généralement d'appareils électriques dans une pièce mal aérée (risque d'incendie et d'explosion).

– Si des incidents se produisent et que vous ne pouvez les résoudre grâce aux remèdes que nous vous préconisons (voir chapitre « INCIDENTS POUVANT SURVENIR »), faites appel à un professionnel qualifié.

– Si vous êtes amené à ouvrir votre machine en cours de cycle (par exemple : pour ajouter ou retirer du linge), suivant la phase dans laquelle se trouve le programme (en lavage essentiellement), prenez garde à la température intérieure qui peut être très élevée (risque de brûlures graves).

– Lors d'une nouvelle installation, l'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau avec un tuyau neuf, le tuyau usagé ne doit pas être réutilisé.

Contrôlez à intervalles réguliers les tuyaux d'alimentation en eau et d'évacuation, vous pourrez ainsi empêcher les dégâts des eaux.

– Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil et éloignez les animaux domestiques.

– Les appareils usagés doivent immédiatement être rendus inutilisables. Débranchez et coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Fermez l'arrivée d'eau et enlevez le tuyau. Rendez la fermeture de la porte inutilisable.

• **Pour les machines séchantes :**

– Retirez, avant le séchage, les doseurs pour produits lessiviels en poudre ou liquides éventuellement mis dans le tambour avec le linge. La matière plastique dont ils sont faits ne supporterait pas les températures du séchage.

– N'arrêtez jamais votre appareil avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.

• **ECONOMIES D'ENERGIE**

- Ne programmez le pré-lavage que lorsque c'est absolument nécessaire : par exemple pour des vêtements de sport ou de travail très sales, etc ...
- Pour du linge peu ou moyennement sale, un programme à basse température est suffisant pour obtenir un résultat de lavage impeccable.
- Pour du linge peu sale choisissez un cycle de lavage court.
- Dosez le produit de lavage selon la dureté de l'eau, le degré de salissure et la quantité de linge et respectez les conseils indiqués sur les paquets des produits lessiviels.
- Dès la fin du cycle de lavage, "-0-" ou "STOP" (selon le cas) s'affiche. Vous pouvez programmer un autre cycle de lavage immédiatement. Sans intervention de votre part, cet affichage est maintenu pendant une heure. **Après un délai d'une heure sans intervention de votre part, l'affichage s'éteint automatiquement.** Le produit consommera alors moins d'énergie. Pour réactiver l'afficheur, il vous suffit d'appuyer sur une des touches. Toutefois, il est recommandé de sélectionner la position "Arrêt" pour éteindre le produit.

• **Pour les machines séchantes :**

- Si vous essorez à grande vitesse, l'humidité résiduelle sera faible, donc faible consommation d'énergie. Même les textiles synthétiques doivent être essorés avant le séchage.
- Le temps de séchage bien choisi aide aussi à économiser énergie et eau.
- Afin d'éviter des consommations d'eau et d'énergie inutiles, ne surséchez pas votre linge.

• **PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables. Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.




Votre appareil contient également de nombreux matériaux recyclables. Il est donc marqué de ce logo afin de vous indiquer que dans les pays de l'Union Européenne les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Le recyclage des appareils qu'organise votre fabricant sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Adressez vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile.

Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.


## 1 / PRÉSENTATION DE VOTRE APPAREIL

### • DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL

- A** Tableau de commande
- B** Poussoir d'ouverture du couvercle (reste verrouillé pendant le cycle)
- C** Plinthe avant escamotable (accès au filtre de vidange / accès au bridage de transport)
- D** Bride de transport avant
- E** Verrous de démontage de la plinthe
- F** Levier de mise sur roulettes
- G** Pieds avant réglables en hauteur

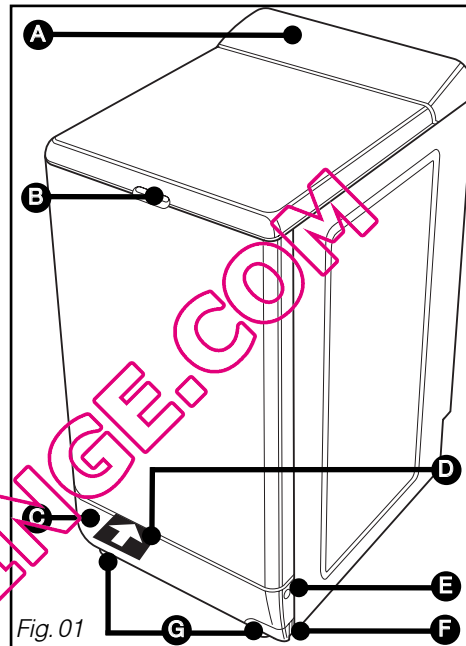


- H** Boîte à produits
- I** Bouton de déverrouillage de la boîte à produits
- J** Filtre de séchage

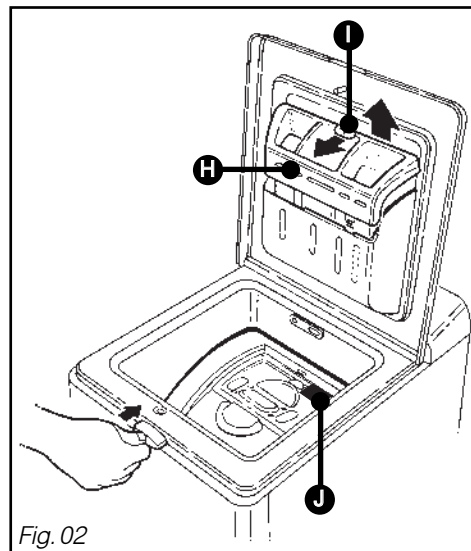

## 1 / PRÉSENTATION DE VOTRE APPAREIL

### • DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL (suite)

- K** Tuyau de vidange
- L** Cordon d'alimentation électrique
- M** Pièce de bridage du cordon d'alimentation
- N** Bride de transport arrière
- O** Cache des trous de bridage
- P** Tuyau d'alimentation en eau protégé (selon modèle)
- Q** Plaque signalétique (Référence S.A.V)

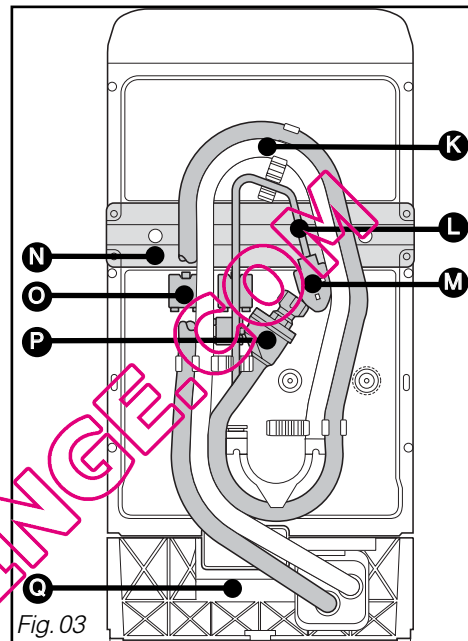

• **DÉMONTAGE DES BRIDES DE TRANSPORT**

**⚠ Important :**  
*Avant toute utilisation, il est impératif d'effectuer les opérations décrites ci-après.*

Ces opérations consistent à retirer toutes les pièces qui servent à immobiliser la cuve de votre appareil pendant le transport.

**Ces opérations dites "de débridage" sont nécessaires pour le bon fonctionnement de votre appareil et le respect des normes en vigueur en matière de sécurité.**

**Si ces opérations n'étaient pas effectuées dans leur totalité, cela pourrait causer des dommages graves à votre appareil pendant son fonctionnement.**

**Retirez préalablement la cale en polystyrène expansé située sous le couvercle.**

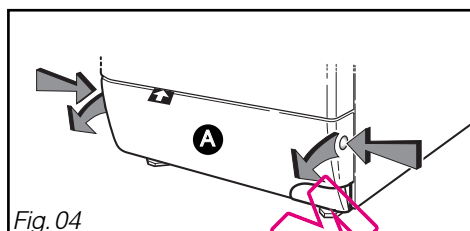


Fig. 04

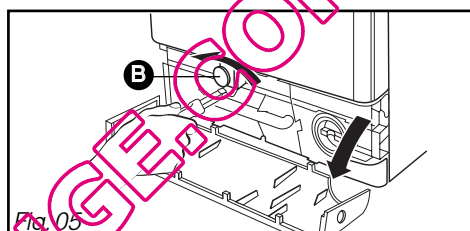


Fig. 05

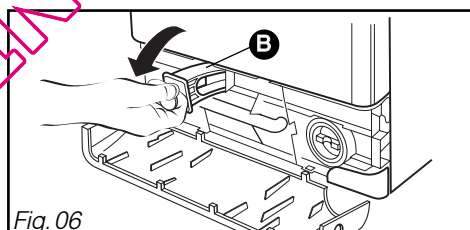


Fig. 06

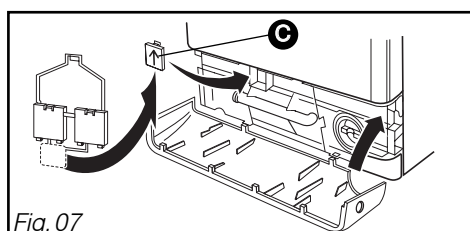


Fig. 07

• **Bride de transport avant :**

- Ouvrez en appuyant simultanément sur les bossages se trouvant de part et d'autre de la **plinthe A** tout en tirant cette dernière vers vous (Fig. 04).
- Dévissez, à l'aide d'une clé de 10, la vis de maintien de la **bride "avant" B** en plastique rouge (Fig. 05).
- Retirez la **bride "avant"** (Fig. 06).
- Bouchez le trou laissé par la bride à l'aide du **cache** fourni **C** (Fig. 07).
- Reclippez la plinthe (Fig. 07).



• **DÉMONTAGE DES BRIDES DE TRANSPORT (suite)**

• **Bride de transport arrière :**

- Dévissez les 2 vis **D** et les quatre vis **E** à l'aide d'une clé à tube de 10 ou d'un tournevis plat (Fig. 08).
- Retirez la bride **F**.
- Libérez le cordon électrique de la **pièce plastique G** qui le lie à la bride de transport.
- Bouchez les trous laissés par la bride à l'aide des 2 caches restants **H** (Fig. 09) et revissez les 4 vis **E** à leur emplacement d'origine dans la carrosserie.

**Conseil :**

Nous vous conseillons de conserver toutes les pièces de bridage, car il faudra obligatoirement les remonter si vous devez, par la suite, transporter votre machine. Toutes ces pièces ainsi que celles composant l'ensemble de votre machine sont faites de matériaux recyclables. Il convient d'en tenir compte lors de leur mise en décharge à la fin de la vie de votre machine.

**Information :**



Avant sa sortie d'usine, votre appareil a été minutieusement contrôlé : il est donc possible que vous constatiez la présence d'un peu d'eau dans la cuve ou au niveau des boîtes à produits.

**Information :**

Si vous voulez placer votre appareil dans l'alignement de vos meubles, vous pouvez casser les crochets de fixations des tuyaux.

**Important :**

Attention à ne pas écraser les tuyaux.

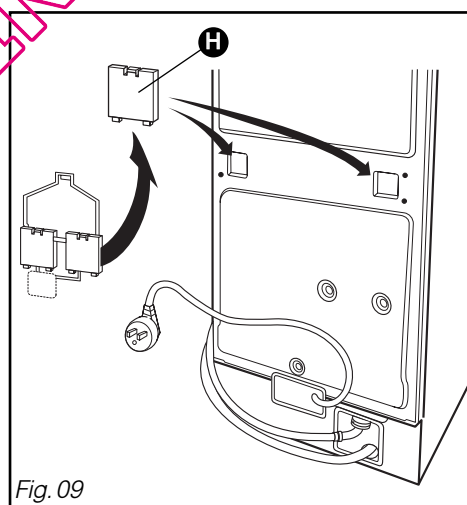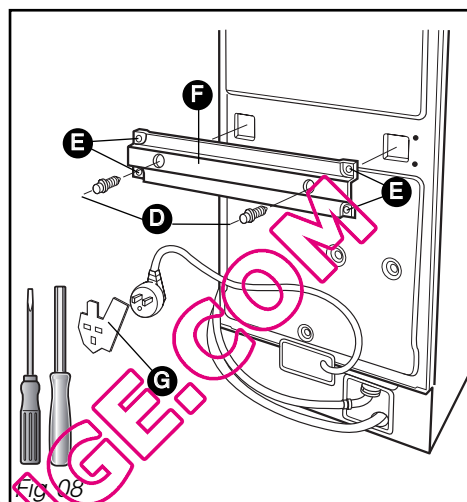

## 2 / INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL

### • MISE EN PLACE DE VOTRE APPAREIL

#### • Mise sur roulettes :

Votre appareil est équipé de roulettes escamotables qui vous permettent de le déplacer facilement.

Pour la mise sur roulettes, faites pivoter le levier situé au bas de l'appareil, de la droite jusqu'à l'extrémité gauche (Fig. 10).

**⚠ Important :**  
*En fonctionnement, l'appareil ne doit pas reposer sur ses roulettes : n'oubliez pas de ramener le levier dans sa position initiale.*

#### • Mise à niveau :

Votre appareil est équipé de deux pieds réglables placés à l'avant permettant de compenser les inégalités du sol. Pour régler l'horizontalité et la stabilité de l'appareil, procédez comme suit :

– Enlevez la plinthe (cf Fig. 04, pages précédentes).

– Mettez la machine sur roulettes

– Desserrez les 2 vis servant au blocage des pieds à l'aide d'un tournevis TORX T20 (Fig. 11).

– Réglez les deux pieds à l'aide d'une cale plate ou d'une pince pour réaliser la mise à niveau.




– Remettez l'appareil sur ses pieds en ramenant le levier dans sa position initiale.

– Vérifiez la stabilité de la machine en appuyant sur le couvercle en diagonale (sens AA, puis sens BB) (Fig. 12). **Aucun mouvement de l'appareil ne doit être perceptible.**

– Lorsque les réglages sont corrects, revissez les 2 vis de blocage des pieds et reclippez la plinthe.

#### • Environnement :

**⚠ Important :**  
*Si vous placez votre machine à côté d'un autre appareil ou d'un meuble, nous vous conseillons de toujours laisser entre eux un espace pour faciliter la circulation de l'air.*

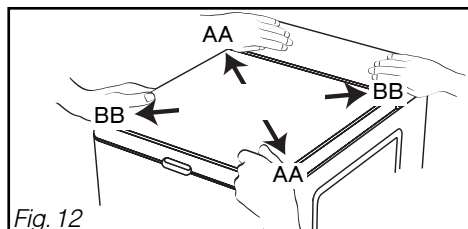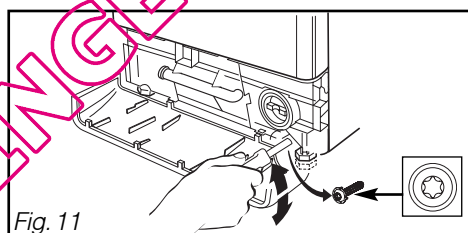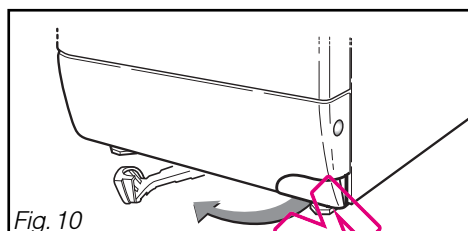

**🔍 Conseil :**  
*Nous vous déconseillons fortement d'installer votre appareil :*

- dans une pièce humide et mal aérée.
- dans un lieu où il pourrait être soumis à des projections d'eau.
- sur un sol en moquette. Si vous ne pouvez l'éviter, prenez toutes les dispositions pour ne pas gêner la circulation de l'air à sa base, afin d'assurer une bonne ventilation des composants internes.

• **RACCORDEMENTS DE VOTRE APPAREIL**

• **Alimentation en eau froide (Fig. 13) :**

– Branchez le tuyau d'alimentation sur un robinet muni d'un embout fileté Ø 20 x 27 (3/4 BSP).

**Vérifiez la présence du joint.**

Arrivée d'eau :

- Pression d'eau mini : 0,1 MPa ou 1 bar
- Pression d'eau maxi : 1 MPa ou 10 bars

• **Alimentation électrique (Fig. 13) :**

L'installation électrique doit être conforme à la Norme NF C 15-100, en particulier pour la prise de terre.

**Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable de tout incident causé par une mauvaise installation électrique.**

**Conseil :**

**Conseils pour l'installation électrique de votre appareil :**

- N'utilisez pas de prolongateur, adaptateur ou prise multiple
- Ne supprimez jamais la mise à la terre
- La prise de courant doit être facilement accessible mais hors de portée des enfants.

**En cas d'incertitude, adressez-vous à votre installateur.**

• **Evacuation des eaux usées (Fig. 13) :**

- Raccordez le tuyau de vidange :
  - soit de façon provisoire, sur un évier ou une baignoire.
  - soit de façon permanente, sur un siphon ventilé.

Si votre installation n'est pas équipée d'un siphon ventilé, veillez à ce que le raccordement ne soit pas étanche. En effet, pour éviter tout refoulement d'eaux usées dans la machine, il est vivement recommandé de laisser libre passage à l'air entre le tuyau de vidange de la machine et le conduit d'évacuation.


Dans tous les cas, la crosse de vidange devra être placée à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,10 m par rapport à la base de la machine.

**Important :**

**Veillez à bien maintenir le tuyau de vidange au moyen d'un lien afin d'éviter que la crosse ne se dégage en cours de vidange et provoque une inondation.**

**Important :**

**Votre appareil est conforme aux directives européennes 2006/95/CE (directive basse tension) et 2004/108/CE (compatibilité électromagnétique).**

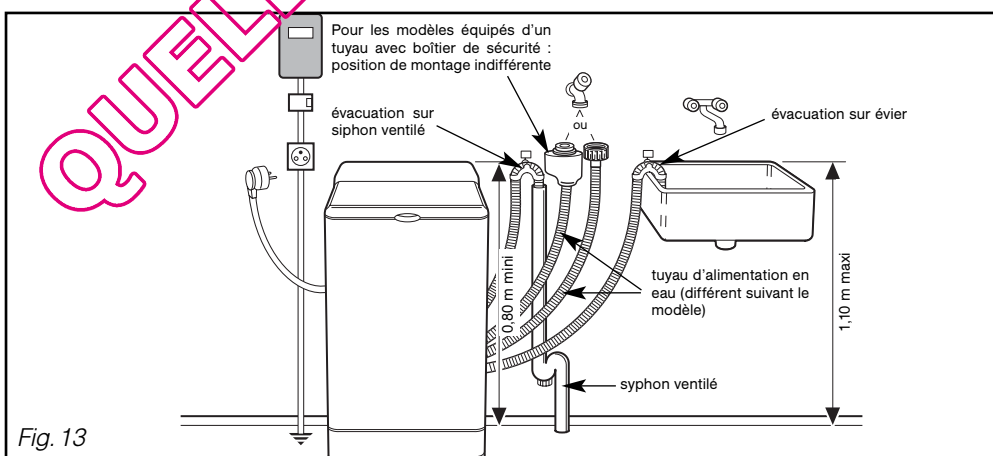

• **CODES D'ENTRETIEN DES TEXTILES**



**Conseil :**

Pour vous aider dans l'entretien de vos textiles, ceux-ci sont munis d'une étiquette résumant les informations nécessaires. Celles-ci sont exprimées en codes par les symboles ci-dessous:

LAVAGE		CHLORAGE	
	Température maximum : 95°C - Action mécanique normale - Rinçage normal - Essorage normal		
	- Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante - Essorage réduit	Chlorage autorisé : dilué et à froid	
	Température maximum : 60 ou 50°C - Action mécanique normale - Rinçage normal - Essorage normal	REPASSAGE	
	- Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante - Essorage réduit		
	- Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante - Essorage réduit	200 °C Réglage fort	150 °C Réglage moyen
	Température maximum : 40°C - Action mécanique normale - Rinçage normal - Essorage normal		
	- Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante - Essorage réduit	110 °C Réglage doux	Pas de repassage (pas de vapeur)
	- Action mécanique très réduite - Rinçage normal - Essorage normal	NETTOYAGE A SEC	
	Température maximum : 30°C - Action mécanique très réduite - Rinçage normal - Essorage réduit		
	Lavage à la main seulement Température 40°C maximum (Certains appareils sont maintenant équipés d'un programme qui permet de laver en machine ce type de textiles)	Tous solvants usuels	Perchloréthylène Essence minérale
	Pas de lavage		Essence minérale et solvant fluoré F113
		<b>Processus normal</b>	
		- Action mécanique réduite - Température de séchage réduite - Pas d'addition d'eau (Nettoyage en libre-service impossible)	
		SECHAGE EN TAMBOUR MENAGER	
		Séchage fort	Séchage doux
			Pas de séchage en tambour



**Important :**

Avant d'effectuer votre première lessive, nous vous recommandons de faire un cycle de lavage "COTON 90° sans prélavage", sans linge et en utilisant une 1/2 dose de votre lessive habituelle. Ceci, afin d'éliminer les résidus de fabrication pouvant éventuellement subsister dans la machine.

## • TRAITEMENT DES TACHES DIFFICILES



### Conseil :

*Les taches de transpiration, sang, fruit, vin, chocolat, disparaissent généralement avec les lessives contenant des éléments biologiques, mais d'autres taches nécessitent un traitement spécifique avant la mise en machine. Faites d'abord un essai sur un endroit peu visible du textile et rincez abondamment. Si vous appliquez un détachant, commencez toujours par l'extérieur de la tache pour éviter les auréoles.*

**BOUGIE** : enlevez le maximum de la tache en grattant. Mettez ensuite du papier absorbant des deux côtés du tissu et passez un fer à repasser sur la tache pour faire fondre le reste de cire.

### CAFÉ - THÉ :

– sur coton blanc : tamponnez la tache avec de l'eau oxygénée\* avant de procéder à un lavage normal

– sur coton de couleur : tamponnez la tache avec une solution d'eau vinaigrée (2 cuillères à soupe de vinaigre blanc pour ¼ de litre d'eau) avant de procéder à un lavage normal

– sur la laine : tamponnez la tache avec un mélange à parts égales d'alcool\* et de vinaigre blanc avant de laver l'article.

**CAMBOUIS - GOUDRON** : utilisez de l'Eau Écarlate\* ou, à défaut, étalez un peu de beurre frais sur la tache, laissez reposer puis tamponnez avec de l'essence de térébenthine\*.

**CHEWING-GUM** : refroidissez-le avec un glaçon. Dès qu'il est suffisamment dur, grattez-le avec l'ongle. Enlevez l'auréole qui subsiste à l'aide d'un produit dégraissant\*.

**CHOCOLAT - FRUIT - JUS DE FRUIT - VIN** : tamponnez la tache avec une solution d'eau vinaigrée (2 cuillères à soupe de vinaigre blanc pour ¼ de litre d'eau). Rincez bien et lavez normalement.

**CRAYON A BILLE - FEUTRE** : enlevez le maximum d'encre en tamponnant la tache avec un papier absorbant. Placez un chiffon blanc propre derrière la tache et tamponnez la tache avec un autre chiffon imbibé de vinaigre blanc pour les fibres synthétiques et artificielles ou d'alcool à 90\* pour les autres fibres (si le textile le permet).

**GRAISSE** : saupoudrez immédiatement le tissu avec du talc. Laissez sécher et brossez doucement pour éliminer le talc. Puis tamponnez avec un produit dégraissant du type essence minérale\*. Rincez et lavez normalement.

**HERBE** : tamponnez la tache avec du vinaigre blanc ou de l'alcool à 90\* (si le textile le permet) puis rincez et procédez au lavage.

**KETCHUP - SAUCE TOMATE** : préparez une solution avec un volume de glycérine pour un volume d'eau chaude. Laissez tremper le linge pendant une heure, puis procédez à un lavage normal.

**PEINTURE** : ne laissez pas sécher les dépôts de peinture. Traitez les immédiatement avec le solvant indiqué sur la boîte de peinture (eau, térébenthine\*, white spirit\*). Savonnez puis rincez.

**PRODUITS DE MAQUILLAGE** : posez la face tachée du tissu sur un papier absorbant, puis humidifiez l'envers du tissu avec de l'alcool à 90\* si l'article le permet et si la tache n'est pas grasse. Dans le cas contraire, préférez un produit dégraissant (type trichloréthylène\*).

**ROUILLE** : pour des taches légères, recouvrez de sel, pressez du jus de citron sur le sel et laissez reposer une nuit ; puis rincez abondamment et faites un lavage. Pour des taches plus importantes utilisez un produit antirouille en suivant très attentivement les conseils du fabricant.

**SANG** : trempez, le plus vite possible, l'article taché dans de l'eau froide salée, puis procédez à un lavage normal.

### • Utilisation de produits détachants



#### Important :

**Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion :**

**(\*) si vous utilisez les produits préconisés dans les recettes ci-dessus, prenez soin de rincer abondamment votre linge avant de l'introduire dans votre machine.**

**– si vous utilisez des détachants du commerce, suivez très attentivement les conseils du fabricant de ces produits.**

**Nous vous rappelons que, en général, les taches traitées immédiatement s'éliminent facilement. Par contre, les taches anciennes qui ont été repassées ou séchées en tambour ménager, ne peuvent plus être enlevées.**

• **PRÉPARATION DE VOTRE LINGE**

• **Le tri de votre linge :**


Reportez-vous au tableau des codes d'entretien des textiles pour trier votre linge et choisissez le programme adapté aux étiquettes. Dans le cas de charges mélangées, utilisez le programme correspondant au linge le plus fragile. Pour du linge neuf, prenez au préalable la précaution de vérifier que le textile ne déteint pas : voir "**Le test couleur**" ci-contre.

• **Le test couleur :**

Au premier lavage, un linge de couleur déteint souvent, sauf s'il est garanti grand teint. Avant de le mettre en machine, faites le test suivant :

- Prenez une partie non visible du linge
- Humectez-la d'eau chaude
- Pressez-la ensuite dans une étoffe blanche
- Si le linge ne déteint pas, vous pouvez le laver normalement en machine.
- Si le linge déteint, lavez-le **séparément** en machine ou à la main.

• **Les charges de linge**

 **Important : Pour un résultat optimum, ne surchargez pas excessivement votre tambour et ne dépassez pas les charges maximales suivantes :**

Coton / Couleurs	_____	6 kg
Mixte	_____	3 kg
Délicat / Laine	_____	2 kg


**Poids moyen de quelques pièces de linge sec "peu épais"**

Drap 1 place	_____	400 à 500 g	Tee-Shirt coton grande taille	_____	150 g
Drap 2 places	_____	800 g	Torchon vaisselle	_____	100 g
Taie d'oreiller	_____	200 g	Nappe	_____	250 g
Chemise de nuit léger	_____	150 g	Lingerie délicate	_____	50 g
Pantalon toile enfant	_____	120 g	Lainage synthétique enfant	_____	50 g
Pantalon toile adulte	_____	500 g	Chaussette	_____	20 g
Chemise homme coton/polyester	_____	200 g	Pyjama toile adulte	_____	250 g

**Poids moyen de quelques pièces de linge sec "épais"**

Blue-jean adulte	_____	800 g à 1 kg	Pyjama éponge enfant	_____	100 g
Grande serviette éponge	_____	700 g	Peignoir de bain	_____	1200 g
Petite serviette éponge	_____	300 g	Sweat-shirt	_____	250 g
Pantalon jogging adulte	_____	350 g	Housse de couette	_____	1500 g

• **Vérification de votre linge avant lavage**

 **Important : Le non respect des conseils suivants peut engendrer des dégâts graves, voire irréremédiables (tambour détérioré, linge déchiré, etc...) et annulerait la garantie.**

- Videz les poches : retirez tous les objets, tels que les briquets, les allumettes, etc ...
- Fermez les fermetures à glissières et à pression.
- Enlevez les crochets des voilages ou mettez vos voilages dans un filet de lavage.
- Retirez les boutons mal cousus, les épingles, les agrafes.
- Mettez les petites pièces de linge (rubans, pochettes, etc...) dans un filet de lavage.
- Retournez les textiles multicouches (sac de couchage, anorak...).
- Retournez les tricotés, les textiles à décoration rapportée, les pantalons et les vêtements en maille.

• **PRÉPARATION DE VOTRE LINGE (suite)**

• **Vérification de votre linge avant séchage**

Les fibres qui composent votre linge sont de nature et d'origine diverses ; leur comportement pendant le séchage est donc très variable.

D'une manière générale, tous les textiles lavables en machine peuvent être séchés en tambour ménager sauf :

- les laines, les soies, les voilages, les collants ou les bas nylon
- les tissus plastifiés
- les chlorofibres (Thermolactyl \* par exemple)
- les pièces de linge dotées de mousse plastique, de caoutchouc ou d'armatures risquant de se détacher

\* : Marque déposée

Les substances contenues dans les salissures, telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire doivent être éliminées préalablement au séchage dans votre appareil (par exemple à l'aide d'un programme de lavage à l'eau chaude approprié, et avec une quantité supplémentaire de détergent).

- les articles volumineux (couettes, édredons, etc ...)
- le linge non lavé et/ou non essoré
- le linge ayant subi des nettoyages avec des produits chimiques.

**⚠ Important :**  
Il faut toutefois éviter de sécher en même temps les textiles légers et ceux qui sont en coton épais, car le poids de ces derniers froisse les textiles plus légers.

**⚠ Important :**  
Il est préférable de sécher séparément les textiles non garantis grand teint.

• **CHARGEMENT DE VOTRE LINGE**

Effectuez les opérations dans l'ordre suivant :

• **Ouverture de la machine**

- Vérifiez que la machine est hors tension.
- Appuyez sur le bouton poussoir situé à l'avant de la machine. Le couvercle s'ouvre.

• **Ouverture/Fermeture du tambour**

- Ouvrez les portillons du tambour en appuyant sur le poussoir situé sur le volet avant (Fig. 14).
- Pour les refermer, appuyez le portillon avant vers le bas, puis rabattez le volet arrière par dessus, jusqu'à ce que le verrouillage s'enclenche.

**⚠ Important :**  
Pour un bon verrouillage, vérifiez que le liseré bleu **A** du poussoir est bien visible (Fig. 15).

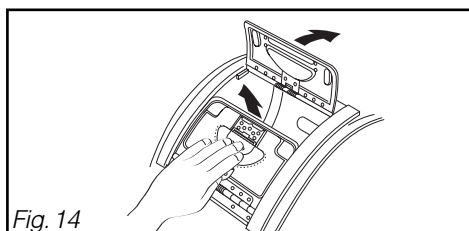


Fig. 14

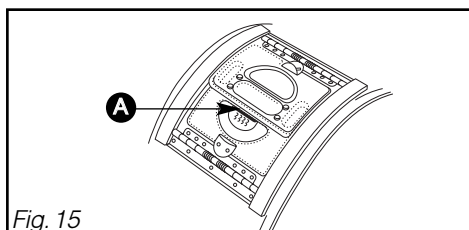


Fig. 15

### 3 / PRÉPARATION DE VOTRE LINGE ET DE VOTRE APPAREIL

#### • CHARGEMENT DE VOTRE LINGE (suite)

##### • Introduction du linge

Pour des performances de lavage optimum, placez le linge, préalablement trié et déplié dans le tambour, sans le tasser et en le répartissant uniformément. Mélanger les grosses et petites pièces pour obtenir un essorage optimum, sans formation de balourd.



##### Important :

En fermant le tambour, veillez à ne pas coincer du linge entre les deux volets.

#### • CHARGEMENT DES PRODUITS DE LAVAGE (Fig. 16)

##### • Dosage de la lessive

La quantité de lessive à utiliser dépend de la dureté de l'eau, du degré de salissure de votre linge et de la quantité de linge à laver. Reportez-vous toujours aux prescriptions de dosage figurant sur l'emballage de vos produits de lavage.

Attention : les préconisations des fabricants de lessive correspondent, dans la plupart des cas, à un remplissage maximal du tambour. Adaptez correctement votre dosage au poids du linge introduit dans la machine.

Ces préconisations vous éviteront un dosage excessif responsable de la génération de mousse. Une surproduction de mousse peut diminuer les performances de votre machine et augmenter la durée de lavage ainsi que la consommation d'eau.

##### • Lessives pour lainages et textiles délicats

Pour le lavage de ces textiles, il est recommandé d'utiliser une lessive appropriée (évittez de mettre cette dernière directement sur le tambour car certains de ces produits sont agressifs pour le métal).

##### • Pour les machines séchantes :

En cas d'utilisation de produits assouplissants, respectez les préconisations du fabricant.



##### Important :

– Le bac "LAVAGE" peut contenir les poudres et les liquides, toutefois, ne pas utiliser de lessive liquide pour les programmes AVEC pré-lavage ou AVEC "départ différé" (suivant modèle).

– Pour un remplissage correct des bacs à produits, mettez le couvercle dans sa position maximale d'ouverture.

– Ne dépassez par le niveau MAX.

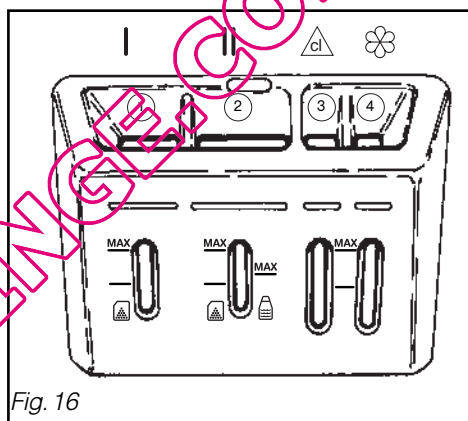





Fig. 16

- ① | Bac pré-lavage (poudre)
- ② || Bac lavage (poudre ou liquide)
- ③ △ Bac Javel
- ④ ☼ Bac Assouplissant
-  Lessive poudre
-  Lessive liquide



## 4 / PROGRAMMATION DE VOTRE APPAREIL

### • DESCRIPTION DU TABLEAU DE COMMANDES

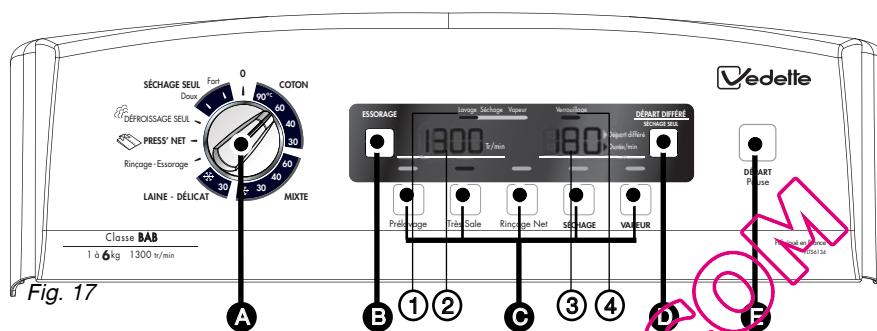

- A** Sélecteur de programme
- B** Réglage vitesse d'essorage
- C** Touches options et Sélection Sécurité Enfants
- D** Départ différé / Durée séchage
- E** Départ/Pause
- 1** Voyants de déroulement de cycle
- 2** Afficheur vitesse d'essorage
- 3** Afficheur temps
- 4** Voyant verrouillage Sécurité Enfants

*Nota : Toutes les touches sont sensibles ; elles ne s'enfoncent pas. Un simple toucher suffit.*

### • PROGRAMMATION D'UN CYCLE DE LAVAGE

#### • Opérations à effectuer

– Choisissez le **programme de lavage** correspondant le mieux à la nature de votre linge en tournant le **sélecteur de programme A**.

**Nota :** Le fait de tourner le sélecteur sur une position autre que "0" met la machine sous tension.

– Vous pouvez modifier la vitesse d'essorage proposée, à l'aide de la touche **ESSORAGE B**.

– Ou pour la fin de cycle : **choisir un égouttage**. Le cycle se terminera alors par une vidange à 110 tr/min sans essorage.

– Ou encore : **un arrêt cuve pleine**. Votre machine s'arrêtera cuve pleine d'eau avant l'essorage final.

– Choisissez si besoin les options à l'aide des **touches C**

**Information :** Pour chacune des sélections ci-dessus, la machine ne vous donnera accès qu'aux valeurs ou options compatibles avec le programme choisi.

#### Affichage



La machine affiche la vitesse d'essorage la mieux adaptée au programme choisi ainsi que la durée du cycle correspondant à une charge standard.

 1200 Tr/min

 110 Tr/min

 L L Tr/min

Voyant allumé : option sélectionnée  
Voyant éteint : option non sélectionnée

  **Nota :** Le choix d'une option modifie la durée du cycle.

## 4 / PROGRAMMATION DE VOTRE APPAREIL

### • PROGRAMMATION D'UN CYCLE DE LAVAGE (suite)

• Opérations à effectuer (suite)	Affichage
<p>– Choisissez un <b>départ immédiat</b> en appuyant sur la touche “<b>DÉPART/Pause</b>” <b>E</b> ...</p> <p>Le <b>voyant de déroulement de cycle</b> <b>1</b> s’allume. Le programme démarre.</p> <p><b>Nota</b> : La durée affichée en début de programme est indicative. Elle sera réajustée quelques minutes après le début de cycle, après estimation de la charge de linge.</p>	<p>La machine vous indique, pendant toute la durée du programme, à quelle phase le cycle se trouve...</p> <p style="text-align: center;">Lavage Rincage Séchage</p> <p style="text-align: center;">... ainsi que le temps restant estimé avant la fin de ce cycle.</p> <p style="text-align: center;">120 Durée/min</p>
<p>... Vous pouvez <b>différer votre heure de départ</b> de 1 à 24h.</p> <p>– Pour cela, appuyez sur la touche “<b>DÉPART DIFFÉRÉ</b>” <b>D</b> (voir façon de procéder dans le chapitre “AUTRES FONCTIONS - <b>Départ différé</b>”).</p> <p>L’<b>afficheur</b> <b>3</b> indique alors le temps devant s’écouler avant le départ du cycle. (Ce temps est exprimé en minutes pendant la dernière heure).</p>	<p style="text-align: center;">12h</p> <p style="text-align: center;">Départ différé</p> <p style="text-align: center;">12h</p> <p style="text-align: center;">Départ différé</p> <p style="text-align: center;">(le voyant <b>h</b> clignote alternativement)</p>
<p><b>• Indication Fin de cycle</b></p> <p><b>Nota</b> : Après l’essorage, votre lave-linge défile le linge et positionne automatiquement son tambour ouverture en haut pour faciliter l’accès au linge. Cette opération dure au maximum 3 minutes.</p> <p>Ensuite, l’<b>afficheur</b> <b>3</b> affiche “-0-”, ce qui vous indique que le cycle est terminé.</p> <p>– Mettez le <b>sélecteur de programme</b> <b>A</b> sur la position “0”. Vous pouvez dès lors, ouvrir le couvercle et retirer votre linge.</p>	<p style="text-align: center;">-0- □</p>
<p><b>• Annulation en cours de programmation, pendant un lavage ou pendant une pause</b></p>	
<p>– Mettez le <b>sélecteur de programme</b> <b>A</b> sur la position “0”.</p> <p><b>Nota</b> : Une annulation vous oblige, dans tous les cas, à tout reprogrammer depuis le début. Si vous avez annulé en cours de lavage, pour vidanger l’eau si nécessaire, faites un programme “<b>Essorage</b>” en réglant une vitesse adaptée.</p>	<p>Tous les afficheurs sont éteints.</p>



#### **Important :**

Avant de mettre votre machine en marche, vérifiez que le cordon électrique est branché et le robinet d’eau ouvert. Assurez-vous aussi de la bonne fermeture des portillons du tambour et du couvercle de la machine.

Dans la phase “Fin de cycle”, lorsque “-0-” est affiché, toute action sur un des éléments de commande (sélecteur ou touches) permet de revenir en mode “Programmation”.



Par mesure de sécurité, à la fin d’un cycle, il est conseillé de débrancher le cordon électrique puis de fermer le robinet d’arrivée d’eau.

## 4 / PROGRAMMATION DE VOTRE APPAREIL

### • PROGRAMMATION D'UN CYCLE DE LAVAGE AVEC SÉCHAGE ENCHAÎNÉ


Votre appareil vous permet d'enchaîner un cycle de séchage à la suite d'un cycle de lavage avec une **détection automatique de la fin de séchage**.

**Nota :** Les résultats obtenus peuvent varier quelque peu selon la nature de la charge de linge.

Opérations à effectuer	Affichage
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Programmez votre <b>cycle de lavage</b> (cf pages précédentes).</li> <li>– Sélectionnez l'option "<b>Séchage</b>" à l'aide de la touche "<b>SÉCHAGE</b>" <b>C</b>.</li> <li>– Appuyez sur la touche "<b>DÉPART/Pause</b>" <b>E</b>. Le cycle démarre.</li> </ul> <p><b>Important :</b>   <b>Pour pouvoir sécher correctement, la charge de linge ne doit pas dépasser 4 kg.</b></p> <p>Si la machine estime que la charge est trop importante pour autoriser un séchage enchaîné, elle s'arrête à la fin du lavage et vous l'indique par un chiffre "<b>4</b>" clignotant sur l'afficheur <b>2</b>. Dans ce cas, ajustez la charge de linge, réglez la durée de séchage à l'aide de la touche <b>D</b> et appuyez sur la touche "<b>Départ/Pause</b>" <b>E</b> pour relancer le séchage.</p>	<p>— (Le voyant correspondant à l'option "Séchage" s'allume)</p> <p><input type="checkbox"/> SÉCHAGE</p> <p>Le temps affiché inclut le temps de séchage estimé.</p> 

### • PROGRAMMATION D'UN CYCLE DE SÉCHAGE SEUL


Si votre charge de linge est trop importante pour autoriser un séchage enchaîné, ou si vous ne souhaitez sécher qu'une partie de la charge, vous pouvez sélectionner un séchage seul pour sécher en machine les articles souhaités, en choisissant la durée selon la nature et la quantité du linge.

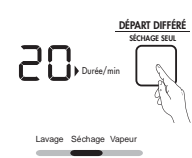Opérations à effectuer	Affichage
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tournez le <b>sélecteur de programme</b> <b>A</b> pour choisir votre programme de séchage "<b>Fort</b>" ou "<b>Doux</b>" selon la nature de votre charge de linge.</li> <li>– Sélectionnez une durée de séchage à l'aide de la touche "<b>SÉCHAGE SEUL</b>" <b>D</b>.</li> <li>– Appuyez sur la touche "<b>DÉPART/Pause</b>" <b>E</b>. Le cycle démarre.</li> </ul> <p><b>Nota :</b> Assurez-vous au préalable :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- que le robinet d'eau est ouvert.</li> <li>- que la charge de linge a été suffisamment essorée et qu'elle n'excède pas un demi tambour.</li> </ul> <p><b>Vous ne pouvez pas effectuer un séchage seul avec un départ différé</b></p>	<p>20 Durée/min</p> <p><input type="checkbox"/> DÉPART DIFFÉRÉ SÉCHAGE SEUL</p> <p>Lavage Séchage Vapeur</p> <p>Le voyant "Séchage" s'allume.</p> 

**4 / PROGRAMMATION DE VOTRE APPAREIL**



**• PROGRAMMATION D'UN CYCLE DE LAVAGE AVEC SÉCHAGE ET DÉFROISSAGE ENCHAÎNÉ**

Votre appareil vous permet d'enchaîner une phase de défroissage après un cycle de lavage et de séchage. Cette option, accessible par touche, vous permet de défroisser une charge de linge de 1,5 kg.

• Opérations à effectuer	Affichage
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Programmez votre <b>cycle de lavage</b> (cf pages précédentes).</li> <li>– Sélectionnez l'option "<b>Séchage</b>" à l'aide de la touche "<b>SÉCHAGE</b>" <b>C</b>.</li> <li>– Sélectionnez l'option "<b>Vapeur</b>" à l'aide de la touche "<b>VAPEUR</b>" <b>C</b>.</li> <li>– Appuyez sur la touche "<b>DÉPART/Pause</b>" <b>E</b>. Le cycle démarre.</li> </ul> <p><i>Nota : La vapeur n'agit que sur du linge sec, c'est pourquoi l'option vapeur enchaînée est toujours liée à un cycle de séchage.</i></p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Les voyants correspondant aux options «<b>SÉCHAGE</b>» et «<b>VAPEUR</b>» s'allument)</p>

**• PROGRAMMATION D'UN CYCLE DE DÉFROISSAGE SEUL**

Ce programme est destiné à une charge standard (3 kg) de linge déjà sec avant rangement et repassage du linge.


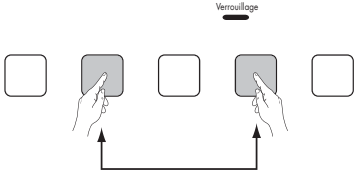
• Opérations à effectuer	Affichage
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tournez le <b>sélecteur de programme</b> <b>A</b> pour choisir votre programme de <b>Défroissage Vapeur</b> :  DÉFROISSAGE SEUL</li> <li>– Appuyez sur la touche "<b>DÉPART/Pause</b>" <b>E</b>. Le cycle démarre.</li> </ul> <p><i>Nota : La durée de ce programme est de 35 minutes.</i></p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Le voyant correspondant à l'option «<b>VAPEUR</b>» s'allume)</p>

**⚠ Important :** A la fin d'un cycle de séchage, pensez à nettoyer le filtre de séchage (voir façon de procéder dans le chapitre "ENTRETIEN COURANT DE VOTRE APPAREIL").

**🔍 Conseil :** Vous pouvez sélectionner l'option "Vapeur" lors des programmes de séchage, pour défroisser et assouplir votre linge et en faciliter son repassage.

## 4 / PROGRAMMATION DE VOTRE APPAREIL



### • OPÉRATIONS POSSIBLES EN COURS DE PROGRAMME

<p>• <b>Mettre ou enlever une pièce pendant le cycle (impossible pendant l'essorage)</b></p>	Affichage
<p>– Appuyez sur la touche “DÉPART/Pause” <b>E</b> pour interrompre le cycle de lavage.</p> <p>– Mettez ou enlevez la ou les pièces de linge. <i>Le temps de déverrouillage du couvercle est dépendant de la température intérieure de la machine et peut prendre, pour des raisons de sécurité, plusieurs minutes dans le cas d'une interruption d'un lavage supérieure à 40°C.</i></p> <p>– Appuyez sur la touche “DÉPART/Pause” <b>E</b> pour continuer le cycle.</p>	<p>Le décomptage du temps est arrêté. Les voyants de déroulement de cycle et de “Temps restant” clignotent alternativement.</p>  <p>Reprise du décomptage et les voyants sont de nouveau “fixes”.</p> 
<p>• <b>Modification de programme en cours de cycle</b></p> <p>– Pendant le cycle ou pendant le départ différé, vous pouvez effectuer, si nécessaire, certaines modifications de programme.</p> <p>Pour connaître les modifications de programme possibles, reportez-vous aux chapitre “MODIFICATION D'UN PROGRAMME DE LAVAGE”.</p>	
<p>• <b>Sécurité enfants</b></p> <p>– Afin d'éviter une modification de sélection en cours de programme, vous avez la possibilité d'activer la “<b>Sécurité enfants</b>”.</p> <p>Pour cela, appuyez de <b>façon simultanée</b> sur les 2<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> <b>touches d'options</b> <b>C</b> (le voyant “Verrouillage” <b>4</b> s'allume).</p> <p><i>Lorsque la “Sécurité enfants” est activée, les touches et la sélection du programme sont verrouillées.</i></p> <p>– Si vous désirez modifier votre programme, vous devez, au préalable, désactiver la “<b>Sécurité enfants</b>”.</p> <p>Pour cela, appuyez à nouveau de façon simultanée sur ces 2 mêmes touches, jusqu'à ce que le voyant “Verrouillage” s'éteigne.</p> <p><b>Nota :</b> Vous pouvez activer ou désactiver la “<b>Sécurité enfants</b>” à tout moment. Il vous est, bien entendu, recommandé de ne l'activer qu'après avoir effectué la programmation et lancé le cycle.</p>	

## 4 / PROGRAMMATION DE VOTRE APPAREIL

### • EXEMPLES DE PROGRAMMES

Pour choisir le programme le mieux adapté à la nature de votre linge, conformez-vous aux indications figurant sur les étiquettes apposées sur la plupart des textiles.

Tableau des programmes	Température (°C)	Charge de linge sec maxi pour lavage (kg)	Durée Hors Option (minutes)	Options possibles					Charge de linge maxi pour séchage (kg)	Cycles enchaînés Durée (*) Lavage + Séchage (minutes)
				Prélavage	Très Sale	Rinçage Net	SÉCHAGE	VAPEUR		
COTON / BLANC / COULEUR	❄ - 90°	6	125 à 149	●	●	●	●	●	4	308 à 332
MIXTE - Synthétique - Fibres mélangées	❄ - 60°	3	101 à 123	●	●	●	●	●	3	222 à 244
DELICAT - LAINE	❄ - 30°	2	35 à 40			●				Interdit
RINCAGE - ESSORAGE	❄		30							Choisir la vitesse maxi supportée par le linge
<b>Programmes particuliers</b>										
 PRESS' NET			101				●	●		Charge maxi : 1kg (3 chemises)
<b>Programmes de séchage seul</b>										
<b>Séchage "Fort" :</b> COTON / BLANC / COULEUR			20 à 180				●	●	4	Sélectionner une durée de séchage
<b>Séchage "Doux" :</b> SYNTHÉTIQUE / DELICAT			20 à 180				●	●	3	
<b>Programme "DÉFROISSAGE VAPEUR"</b>										
 DÉFROISSAGE SEUL			35					●		Charge maxi : 3kg (1/2 tambour)

- : Ces options peuvent être utilisées seules ou cumulées - **les combinaisons illogiques sont impossibles.**
- Certaines options sont imposées (ex : Chemises PRESS'NET)
- Pour l'explication des différents programmes, se reporter au chapitre "DÉTAILS DES PROGRAMMES".
- (\*) : Les durées affichées en début de programme correspondent à une charge maxi. Elles se réajustent en cours de cycle, en fonction de la charge de linge contenue dans le tambour.



#### Information :

**Le choix d'une option modifie la durée du cycle, par exemple :**

- Option Prélavage : le cycle est rallongé de 17 à 33 minutes.
- Option Rinçage+ : le cycle est rallongé de 9 à 18 minutes.

• **MODIFICATION D'UN PROGRAMME**

• **Pendant la programmation**

Toutes les modifications de programme sont possibles tant que vous n'avez pas appuyé sur la touche "DÉPART/Pause" **E**.

• **Après le départ du cycle**

– Vous ne pouvez pas modifier le type de textile (par exemple, passer de "Coton" à "Mixte", de "Mixte" à "Délicat", etc ...

**Nota :** Si vous tournez le **sélecteur de programme A** vers un textile différent, 3 traits horizontaux apparaissent sur l'afficheur **3** pour vous indiquer que cette modification est interdite et qu'elle ne sera pas prise en compte.



Pour changer de type de textile en cours de cycle, vous devez annuler le programme en cours, puis programmer un nouveau cycle.

– Il en sera de même si vous tournez le sélecteur de programme alors que la sécurité enfants est activée.

– Par contre, pour un même type de textile, vous pouvez modifier la température au début de la phase de lavage sans annuler le cycle.

**Nota :** La durée du cycle sera modifiée en conséquence.

– Vous pouvez modifier les vitesses d'essorage pendant tout le cycle.

– Vous pouvez sélectionner un "Egouttage" et un "Arrêt cuve pleine" pendant toute la durée du lavage.

• **Après le départ du cycle (suite)**

– Vous pouvez modifier la durée du "Départ différé" pendant toute la période d'attente précédant le départ du cycle.

**Nota :** Si, pendant cette période, vous voulez annuler le "Départ différé", réglez l'afficheur **3** jusqu'à réapparition de la durée du cycle. Appuyez brièvement sur la touche "DÉPART/Pause" **E**. Le cycle démarrera immédiatement. Vous pouvez aussi annuler le départ différé en tournant le **sélecteur de programme A** sur la position "0".

– Vous pouvez activer l'option "Prélavage" seulement pendant la période d'attente d'un "Départ différé".

– Vous pouvez activer l'option "Rinçage Net" jusqu'au début du rinçage (jusqu'à ce que le voyant de déroulement de cycle "Rinçage" s'allume).

– Vous pouvez sélectionner l'option "Séchage" après le départ du cycle (si la charge de linge n'est pas trop importante pour autoriser un séchage enchaîné).

• **En fin de cycle**

– Lorsque l'afficheur **3** indique "-0-", vous pouvez programmer un nouveau cycle sans avoir à repositionner le **sélecteur de programme A** sur la position "0". La machine est alors prête pour une nouvelle programmation.

• **PROGRAMME POUR LES ESSAIS COMPARATIFS ET NORMALISÉS**

- **Lavage :**

Coton - 60°C - 6kg - Sans option - Essorage maxi

- **Séchage :**

Coton - Séchage Fort - 4kg

- **Caractéristiques :**

230V - 50Hz - 10A - 2200W.

Pour l'annonce écrite sur l'étiquette énergétique, les tests sont faits selon la directive européenne 96/60/CE.

## • DÉTAILS DES PROGRAMMES

### • Le programme 3 en 1

#### • PRESS' NET

Ce programme spécifique **avec vapeur** vous permet de LAVER, SECHER et DEFROISSER 3 ou 4 chemises en 1 h 40.

**Nota :** Lors de ce programme, les options "Séchage" et "Vapeur" sont automatiquement sélectionnées et sont non déverrouillables.

### • Les programmes de lavage

#### • COTON

Pour une charge de linge composée de COTON (blanc résistant ou de couleurs).



#### **Important :**

**Si vous lavez du linge de couleur, ne dépassez pas la température de 60°C maxi.**

**Nota :** Dans les premières minutes de ce programme, votre lave-linge estime automatiquement la charge de linge introduit. Il adapte en conséquence la consommation d'eau et la durée du programme pour un lavage parfait. De ce fait, la durée affichée du temps restant peut varier notablement une fois cette mesure effectuée.

#### • MIXTE

Pour une charge de linge composée de SYNTHÉTIQUES RÉSISTANTS ou FIBRES MÉLANGÉES.

#### • LAINE DÉLICAT

Pour une charge de linge composée de VOILAGES, TEXTILES DÉLICATS, LINGE FRAGILE et LAINES "LAVABLES EN MACHINE".

**Nota :** Programme avec action mécanique faible, essorage très doux et cadences de brassage adaptées à la nature de ces textiles.-

### • Rinçage - Essorage

Ce programme permet de rincer et d'essorer du linge à la vitesse de votre choix. La phase de rinçage est suivie, au choix :

- soit d'un essorage avec vidange,
- soit d'une vidange seule (option "Egouttage"),
- soit d'un arrêt cuve pleine d'eau.



**Important :** Choisissez une vitesse d'essorage adaptée à la nature du linge introduit dans la machine.

### • Les programmes de séchage enchaîné

Pour une charge de 4kg maxi et accessibles par la touche d'option séchage, le cycle de séchage démarre après l'essorage et s'arrête automatiquement lorsque l'appareil a détecté que la charge est sèche (cf chapitre "DÉTAILS DES OPTIONS - SÉCHAGE", page suivante).

### • Les programmes de séchage seul

#### • Séchage Fort

Permet de sécher une charge de coton (4 kg maxi) préalablement essorée. Choisissez une durée adaptée à la charge de linge et au degré de séchage souhaité.

#### • Séchage Doux

Permet de sécher à une température réduite une charge de linge composée de synthétiques ou de fibres mélangées supportant le séchage en machine.

**Nota :** Évitez d'utiliser ce programme pour des textiles résistants.



#### **Information :**

Lors des programmes de séchage, la touche option "Séchage" est automatiquement sélectionnée et est non déverrouillable.



#### **Information :**

Les programmes de séchage se terminent par une phase de refroidissement de quelques minutes afin de permettre le refroidissement progressif du linge.



## • DÉTAILS DES PROGRAMMES (suite)

### • Le programme "Vapeur"

#### • DÉFROISSAGE SEUL

Ce programme vous permet de défroisser votre linge (lavé et séché) avant de le ranger ou de le repasser. L'action de la vapeur assouplit les fibres, adoucit le linge et facilite ainsi son repassage.

**Nota :** Pour bénéficier pleinement de l'effet vapeur, il est préférable d'effectuer ce programme juste avant le pliage ou le repassage du linge.

## • DÉTAILS DES OPTIONS

### • Prélavage

Spécialement conçu pour du linge souillé (boue, sang, etc ...).

Un premier brassage à froid spécifique précède une phase de chauffage à 30°C. Ce brassage à froid permet d'enlever, avant chauffage, les particules souillant le linge.



#### **Important :**

**Il est nécessaire, dans ce cas, de mettre aussi du détergent dans le bac "I" de la boîte à produits.**

### • Très Sale

Cette option améliore les performances de lavage et permet, en augmentant automatiquement la température du bain de lavage ainsi que les temps de brassage, de traiter les taches rebelles réputées difficiles.


### • Rinçage Net

"Spécial peaux sensibles et allergiques" : permet d'ajouter un rinçage supplémentaire au cycle de lavage.

### • SÉCHAGE

Cette option vous permet d'enchaîner un cycle de séchage à la suite du lavage. Elle se fait toujours en **séchage FORT**. Le programme s'arrêtera **automatiquement** lorsque l'appareil estimera que le linge est sec. Vous n'avez donc pas à programmer de durée de séchage.

### • VAPEUR

Cette option n'est possible qu'après un séchage enchaîné (option  sélectionnée) ou pour terminer un programme de séchage seul ("Séchage Fort" ou "Séchage Doux"). Elle vous permet de défroisser et d'assouplir le linge séché en machine : le linge est plus doux et plus facile à repasser.



#### **Conseil :**

**A la fin d'un cycle "vapeur" la température du linge est relativement élevée. Il est préférable d'attendre 1 ou 2 minutes avant de sortir le linge du tambour.**

## • AUTRES FONCTIONS


### • Égouttage

Cette fonction, pour du linge très délicat, permet de supprimer l'essorage et de passer directement à la vidange du lave-linge.

### • Arrêt cuve pleine

Cette fonction est à utiliser pour les textiles que vous ne souhaitez pas essorer ou si vous prévoyez une absence prolongée à la fin du lavage.



Cette fonction ayant été sélectionnée, le cycle est interrompu avant l'essorage final, ce qui permet à votre linge de tremper dans l'eau afin d'éviter le froissage.

**Nota :** Lorsque la machine est arrêtée cuve pleine d'eau, l'afficheur  ne décompte plus le temps restant et demeure fixe et le voyant de déroulement du cycle "Lavage" clignote.




Ensuite :

— si vous désirez faire une vidange avec essorage :

Sélectionnez le programme "Rinçage-Essorage" à l'aide du sélecteur de programme , puis avec la touche ESSORAGE  réglez une vitesse d'essorage adaptée à la nature du linge. Le programme se terminera automatiquement.



### • Indication du Temps restant

Pendant la programmation, l'afficheur  vous indique la durée estimée du programme, pour une charge standard (\*).

(\* Le temps indiqué par la machine en début de programme peut varier en cours de cycle :


– Si vous changez la température de lavage (même pendant l'essorage), si vous ajoutez ou supprimez des options, le temps sera recalculé et mis à jour sur l'afficheur.


— si vous désirez faire une vidange seule :

Sélectionnez le programme "Rinçage-Essorage", puis à l'aide de la touche ESSORAGE  affichez  (fonction égouttage).


### • Départ différé (départ dans ...)

Vous pouvez retarder le départ de votre programme de 1 à 24 heures afin de bénéficier du tarif heures creuses ou pour obtenir une fin de cycle à l'heure désirée.

Pour cela, sélectionnez la durée souhaitée en appuyant successivement sur la touche "DÉPART DIFFÉRÉ"  jusqu'à obtenir la durée souhaitée.

**Nota :** Après quelques secondes, le digit h de l'afficheur  clignote alternativement.

L'afficheur décompte le temps restant avant le départ effectif du cycle (la dernière heure étant décomptée en minutes 59').

En cours de cycle, l'afficheur  vous indique en permanence le temps restant estimé avant la fin du cycle.

– En cas de coupure de courant pendant la phase de lavage, au retour du courant le temps affiché peut être inférieur à la durée réelle restante. Ce temps sera remis à jour au début de la phase de rinçage.



#### Information :

Pour les programmes avec séchage enchainé, le décomptage du temps restant (indicatif) reprend à 180 minutes au début du programme de séchage.

• **Nettoyage de la boîte à produits**

Nettoyez régulièrement la boîte à produits.

Pour cela :

- Manoeuvrez le bouton vers l'avant et **retirez la boîte vers le haut** (Fig. 18).
- Passez l'ensemble sous le robinet d'eau chaude pour nettoyer parfaitement l'intérieur des bacs et des canaux d'entrée d'eau.
- Pour faciliter le nettoyage du bac assouplissant, ce dernier possède un **siphon amovible** (pièce de couleur). Veuillez à le repositionner parfaitement après le nettoyage.
- Remettez ensuite l'ensemble de la boîte à produits dans son logement en vous assurant qu'elle est bien positionnée.

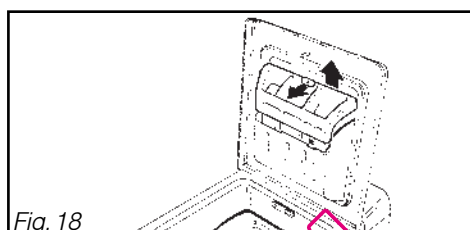


Fig. 18

• **Nettoyage du filtre de pompe**

**⚠ Important :**

*Si vous ne nettoyez pas régulièrement le filtre de pompe, les performances de votre machine risquent d'en être affectées.*

**⚠ Important :**

*Effectuez préalablement une vidange, puis débranchez la prise de courant.*

Pour nettoyer le filtre de pompe :

- Retirez la plinthe (Fig. 19).
- Placez un récipient plat sous l'accès à la pompe.
- Si votre appareil en est muni, sortez le tuyau de purge en déclipant le bouchon du socle (Fig. 20).
- Ouvrez le bouchon à l'extrémité du tuyau et laissez l'eau s'écouler dans le récipient (Fig. 20).
- Refermez le bouchon en veillant à ce qu'il soit bien enfoncé et reclippez-le dans le socle.
- Dévissez le bouchon du filtre de la pompe de vidange (Fig. 21).
- Nettoyez le filtre.
- Pour le remettre en place, engagez-le en orientant, vers le haut, le petit ergot qui est sur la surface cylindrique (Fig. 22).
- Revissez le bouchon à fond (Fig. 22).
- Remontez la plinthe comme à l'origine.

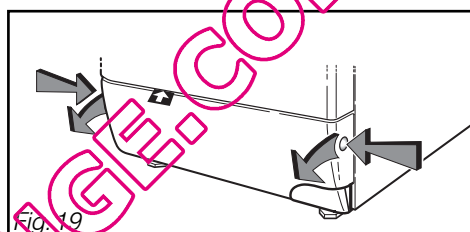


Fig. 19

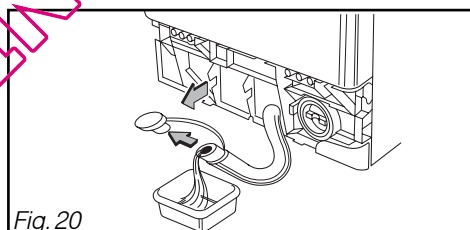


Fig. 20

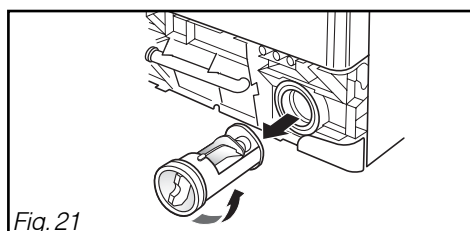


Fig. 21

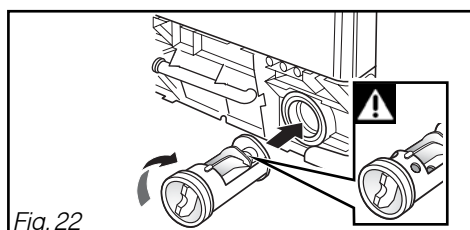


Fig. 22

**⚠ Important :**

*Lors du lavage suivant, vérifiez qu'il n'y ait aucune fuite au moment du remplissage.*

• **Nettoyage du filtre de séchage**  
(Pour les machines lavante-séchantes uniquement).

**⚠ Important :**  
Le filtre doit être nettoyé après chaque cycle de séchage.

Ce filtre a pour but de retenir les peluches qui se forment pendant le séchage, afin qu'elles ne repartent pas dans le circuit d'air.

Pour le nettoyer, procédez comme suit :

- ouvrez le couvercle de l'appareil.
- la manette du filtre se situe à droite, près de l'ouverture du tambour.
- enlevez le filtre de son logement en le tirant vers vous (Fig. 23).
- nettoyez-le à sec en le débarrassant de la mince couche de peluche qui le recouvre.
- remettez-le en place dans son logement en le poussant bien à fond.

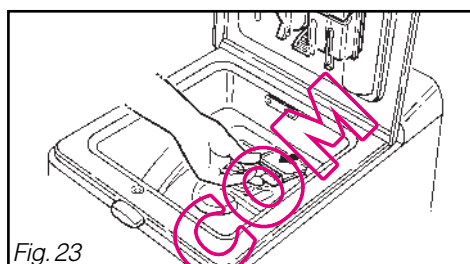


Fig. 23

• **Accès au fond de la cuve**

**Démontage de l'aube du tambour :**

Dans le cas où une pièce de linge tombe entre le tambour et la cuve :

- Fermez le tambour après l'avoir vidé.
- Faites tourner le tambour jusqu'à la fixation de l'aube.
- Dévissez et retirez les 2 vis **A** (empreinte TORX T20), l'aube tombe dans le tambour. Prenez la précaution de mettre une serviette éponge pour amortir sa chute (Fig. 24).
- Retournez et ouvrez le tambour.
- Récupérez la pièce tombée par les ouvertures libérées par le retrait de l'aube.
- Pour le remontage, engagez l'aube, de l'avant vers l'arrière, sur sa partie réceptrice.
- Fermez et tournez le tambour.
- Retenez l'aube pendant que vous remettez les vis.

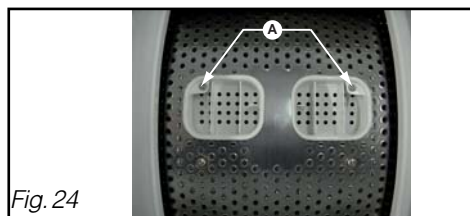


Fig. 24

• **Nettoyage de votre appareil**



**Important :**

*Pour le nettoyage du tableau de bord, de l'accès au tambour et de la carrosserie, utilisez une éponge ou un chiffon humidifié avec de l'eau et du savon liquide uniquement.*

Dans tous les cas, **proscrire** (Fig. 25) :

- Les poudres abrasives
- Les éponges métalliques ou plastiques
- Les produits à base d'alcool (alcool, diluant etc ...).

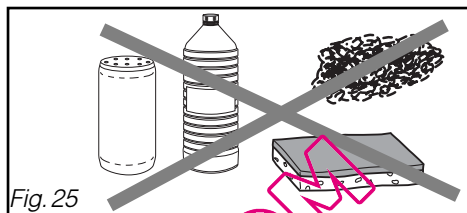


Fig. 25

Pour préserver votre appareil, nous vous recommandons d'utiliser les produits d'entretien **Clearit**.



**L'expertise des professionnels au service des particuliers**

**Clearit** vous propose des produits professionnels et des solutions adaptées pour l'entretien quotidien de vos appareils électroménagers et de vos cuisines. Vous les trouverez en vente chez votre revendeur habituel, ainsi que toute une ligne de produits accessoires et consommables.

• **ENTRETIENS DIVERS**

• **Entretien des pièces internes**

Pour garantir une meilleure hygiène, nous vous recommandons :

- de laisser le couvercle ouvert quelques temps après le lavage.
- de nettoyer, environ une fois par mois, les parties en plastique et en caoutchouc de l'accès à la cuve, à l'aide d'un produit légèrement chloré. Pour éliminer tous les résidus de ce produit, effectuez un rinçage.
- de faire un cycle de lavage à 90°C au moins une fois par mois.

• **Vérifications périodiques**

Nous vous recommandons de vérifier l'état des tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange. Si vous constatez le moindre fendillement, n'hésitez pas à les remplacer par des tuyaux identiques disponibles auprès du fabriquant ou de son Service Après-Ventes.

• **Remplacement du tuyau d'alimentation en eau**

Au moment du changement, veillez au bon serrage et à la présence du joint aux deux extrémités.

• **Remplacement du cordon d'alimentation électrique**



**Important :**

*Pour votre sécurité, cette opération doit impérativement être effectuée par le service après-vente du fabricant ou un professionnel qualifié.*

• **Risque de gel**

En cas de risque de gel, débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et vidangez l'eau qui pourrait subsister dans le tuyau de vidange en plaçant ce dernier le plus bas possible dans une cuvette.

## • SÉCURITES AUTOMATIQUES

### • Sécurité d'ouverture du couvercle

- Dès que le cycle de lavage a démarré, le couvercle de votre appareil se verrouille.
- Dès que le cycle est terminé ou lorsque la machine est arrêtée cuve pleine d'eau, le couvercle se déverrouille.
- Si vous avez programmé un "Départ différé", le couvercle n'est pas verrouillé pendant toute la période d'attente précédant le départ du cycle.
- Si vous souhaitez ouvrir le couvercle pendant le cycle, appuyez brièvement sur la touche "DÉPART/Pause" **E** et attendez au moins 1 à 2 minutes afin que la sécurité du couvercle se déverrouille.



### **Important :**

*Selon le moment du cycle où vous désirez ouvrir le couvercle, ce délai peut être plus long car il faut lui ajouter une période de refroidissement.*

*En effet, en cours de cycle, pour que la sécurité du couvercle se déverrouille, la température intérieure de la machine ne doit pas dépasser un certain seuil, ceci afin de vous éviter des brûlures graves.*

### • Sécurité anti-mousse

Votre lave-linge sait détecter une trop forte production de mousse lors de l'essorage. A ce moment-là, l'essorage s'arrête et la machine est vidangée. Ensuite, le cycle reprend son cours en adaptant les cadences d'essorage et en ajoutant éventuellement un rinçage supplémentaire.

### • Sécurité des eaux

En cours de fonctionnement, le contrôle permanent du niveau d'eau prévient tout débordement éventuel.

### • Sécurité d'essorage


Votre lave-linge est équipé d'une sécurité qui peut limiter l'essorage lorsqu'une mauvaise répartition de la charge est détectée. Dans ce cas, votre linge peut être insuffisamment essoré. Répartissez alors, uniformément votre linge dans le tambour et programmez un nouvel essorage.

## 6 / INCIDENTS POUVANT SURVENIR



### Conseil :

Quelques incidents peuvent survenir lors de l'utilisation de votre lave-linge, voici des points à vérifier.

Problèmes :	Causes possibles / Remèdes :
<b>Le cycle ne démarre pas :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vous avez omis d'appuyer sur la touche "Départ"</li> <li>- l'appareil n'est plus alimenté en électricité :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- vérifiez si la prise de courant est correctement branchée</li> <li>- vérifiez le disjoncteur, les fusibles</li> </ul> </li> <li>- le robinet d'arrivée d'eau est fermé (d01)</li> <li>- le couvercle de l'appareil est mal fermé (d07)</li> <li>- la fonction pause est activée</li> </ul>
<b>Les touches sensibles sont inactives :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la "Sécurité Enfant" est activée : désactivez-la en appuyant sur les touches correspondantes</li> </ul>
<b>L'afficheur est éteint :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vérifiez si la prise de courant est correctement branchée</li> <li>- vérifiez si le disjoncteur est enclenché</li> <li>- votre appareil est en phase "Economies d'énergie" (extinction de l'affichage après 1h sans manipulation)</li> </ul>
<b>Fortes vibrations lors de l'essorage :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- votre appareil n'a pas été correctement débridé : vérifiez si toutes les cales servant au transport ont bien été retirées</li> <li>- le sol n'est pas horizontal</li> <li>- votre appareil n'est pas stable sur ses 4 pieds : ajustez-le réglage des pieds</li> </ul>
<b>Une flaque d'eau se forme autour de la machine :</b>	<p> <b>Danger : Retirez tout d'abord la prise de courant ou coupez le fusible correspondant et fermez le robinet d'arrivée d'eau.</b></p> <p>Pendant le fonctionnement de l'appareil, le contrôle constant du niveau empêche l'eau de déborder. Si, malgré cela, de l'eau sort de la machine, il se peut que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la crosse de vidange soit mal positionnée dans le conduit d'évacuation</li> <li>- les raccordements du tuyau d'alimentation en eau sur la machine et sur le robinet ne soient pas étanches : vérifiez la présence des joints ainsi que le serrage des raccords</li> </ul> <p>- <b>Nota :</b> excès de mousse a pu provoquer un débordement du trop plein : dans ce cas (fuite faible), essayez de reprogrammer un cycle sous surveillance et en réduisant la lessive. Si la fuite se reproduit, contactez votre Service Après-Vente</p>

## 6 / INCIDENTS POUVANT SURVENIR

<b>Problèmes :</b>	<b>Causes possibles / Remèdes :</b>
<b>La machine ne vidange pas :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vous avez programmé un "Arrêt cuve pleine"</li> <li>- la pompe ou le filtre de vidange sont obstrués : nettoyez ces derniers</li> <li>- le tuyau d'évacuation est plié ou écrasé</li> </ul>
<b>Le linge n'est pas essoré ou est insuffisamment essoré :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vous avez sélectionné un programme sans essorage, par exemple "Egouttage"</li> <li>- La sécurité d'essorage a détecté une mauvaise répartition du linge dans le tambour : détassez le linge et programmez un nouvel essorage</li> </ul>
<b>Le couvercle ne s'ouvre pas :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le programme n'est pas encore terminé : le couvercle reste verrouillé pendant toute la durée du programme, et tant que la température de la machine reste trop élevée (cela peut prendre quelques minutes)</li> </ul>
<b>Le cycle de séchage ne démarre pas :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vous n'avez pas sélectionné de temps de séchage</li> <li>- la charge estimée est trop importante pour enchaîner le séchage automatiquement (affichage d'un "4" clignotant)</li> </ul>
<b>Le linge ne présente pas le degré de séchage souhaité :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le programme de séchage choisi n'est pas adapté à la nature du linge introduit dans la machine (Attention aux informations données par les étiquettes cousues sur les vêtements)</li> <li>- le temps de séchage sélectionné n'est pas adapté : augmentez ou diminuez le temps de séchage en fonction du degré d'humidité souhaité</li> <li>- la charge de linge séché est supérieure à la charge maximale autorisée (voir Détermination de la charge de linge dans le chapitre "LE TRI DU LINGE" et les charges maximales autorisées dans le tableau de programme)</li> <li>- le linge à sécher n'avait pas été suffisamment essoré</li> </ul>
<b>Vous voulez faire un lavage seul, mais un cycle de séchage s'enchaîne automatiquement :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vous avez sélectionné l'option "Séchage"</li> </ul>



### **Important :**


*De manière générale et quelle que soit l'anomalie constatée, il convient d'arrêter la machine, de débrancher le cordon d'alimentation électrique et de fermer le robinet d'arrivée d'eau.*





### • INCIDENTS SIGNALÉS DEPANNABLES PAR VOUS-MÊME

Votre appareil détecte de lui-même certains incidents de fonctionnement et vous le signale par des messages particuliers qui apparaissent sur l'afficheur. Nous vous expliquons ci-dessous, comment remédier vous-même, et très facilement, à ces incidents :

Messages	Causes / Remèdes
d01	<b>Défaut de remplissage.</b> Vérifiez l'ouverture du robinet d'arrivée d'eau, puis appuyez de nouveau sur la touche "Départ" pour relancer le cycle.
d02	<b>Défaut de vidange.</b> Nettoyez le filtre de pompe (voir façon de procéder dans le chapitre "ENTRETIEN COURANT : Nettoyage du filtre"), puis appuyez de nouveau sur la touche "Départ" pour relancer le cycle.
d07	<b>Défaut de verrouillage du couvercle.</b> Vérifiez la fermeture du couvercle, puis appuyez de nouveau sur la touche "Départ" pour relancer le cycle.
4	<b>Détection d'une charge trop importante pour effectuer un séchage enchaîné.</b> Réduisez la charge de linge et relancez le séchage.

 **Important :**  
Si vous n'avez pu dépanner vous-même un des incidents ci-dessus, appelez votre dépanneur sans oublier de lui communiquer le message affiché (d01, d02,...) afin de lui faciliter la tâche.

 **Conseil :**  
S'il s'est produit un incident de fonctionnement qui n'entre pas dans les cas cités ci-dessus, avant d'appeler un dépanneur, nous vous conseillons de procéder comme suit :  
– mettez le sélecteur de programme sur la position "0" et débranchez la prise de courant pendant au moins 10 secondes.  
– rebranchez la prise et relancez un cycle de lavage.  
**Si le défaut persiste, appelez votre dépanneur.**

 **Important :**  
Ne pas relancer de cycle de lavage, quand le tambour reste bloqué ou si vous constatez la présence d'eau autour de votre machine ou encore si vous constatez une odeur de brûlé.

• **INTERVENTIONS**

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique (Fig. 26).

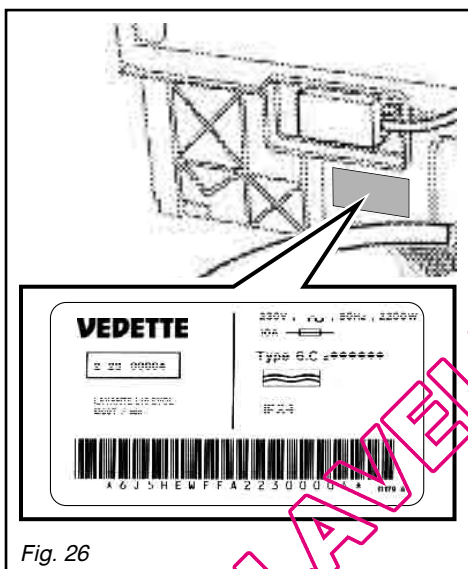


Fig. 26

**PIÈCES D'ORIGINE**

Lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de **pièces détachées certifiées d'origine**.



• **RELATIONS CONSOMMATEURS**

• **Pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :**

informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

• **Pour communiquer :**

nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

> Vous pouvez nous écrire :

**Service Consommateurs VEDETTE  
BP 9526  
95069 CERGY PONTOISE CEDEX**

> ou nous téléphoner au :

**0892 02 88 02** \*

0,337 € TTC / min à partir d'un poste fixe

=> \* tarif en vigueur au 1er avril 2004.

\* Service fourni par FagorBrandt SAS, locataire-gérant, Etablissement de Cergy, 5/7 avenue des Béthunes, 95310 Saint Ouen l'Aumône SAS au capital social de 20 000 000 euros - RCS Nanterre 440 303 196.

QUELLAVELINGE.COM

VLTS 6134

QUELLA V E L I N G E . C O M

FAGORBRANDT SAS - locataire-gérant - Société par actions simplifiée au capital social de 20.000.000 Euros - RCS Nanterre 440 303 196

**B9777A - 06/09**