

# USAGE PRÉVU

Ce lave-linge est exclusivement destiné au lavage et à l'essorage de quantités de linge habituelles pour un ménage.

- Respectez les instructions fournies dans la présente notice d'utilisation et le tableau des programmes séparé lorsque vous utilisez cet appareil.

- Conservez la présente notice et le tableau des programmes ; en cas de cession du lave-linge à une autre personne, pensez également à lui donner la présente notice et le tableau des programmes.

## AVANT D'UTILISER LE LAVE-LINGE

### 1. Retrait de l'emballage et vérification

- Après avoir déballé le lave-linge, vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de doute, n'utilisez pas la machine. Contactez le Service Après-vente ou votre revendeur local.
- Les matériaux d'emballage (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) doivent être tenus hors de portée des enfants, car ils constituent une source potentielle de danger.
- Si la machine a été exposée au froid avant d'être livrée, maintenez-la à température ambiante pendant quelques heures avant de la mettre en marche.

### 2. Retrait du bridage de transport

- L'appareil est équipé d'un bridage de transport afin d'éviter tout dommage éventuel pendant le transport. **Il faut obligatoirement retirer le bridage de transport avant d'utiliser le lave-linge** (voir le chapitre "Installation"/"Retrait du bridage de transport").

### 3. Installation du lave-linge

- Installez l'appareil sur une surface plane et solide. En cas de sol peu stable, l'appareil doit être installé dans un angle de la pièce.
- Réglez les pieds de manière à ce que la machine soit bien stable et à niveau (voir le chapitre "Installation"/"Réglage des pieds").
- Si la machine est installée sur un plancher en bois ou sur ce qu'on appelle un "plancher flottant" (certains parquets ou revêtements en tôle, par exemple), installez l'appareil sur un panneau en contre-plaqué de 70 x 70 cm, ayant une épaisseur de 3 cm minimum. Le panneau de contre-plaqué doit être fermement vissé au sol.
- Assurez-vous que les bouches d'aération situées dans la base de votre lave-linge (si celles-ci sont présentes) ne sont pas obstruées par un tapis ou tout autre objet.

### 4. Arrivée d'eau

- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau conformément aux prescriptions de la Compagnie locale de distribution d'eau (voir le chapitre "Installation"/"Raccordement du (des) tuyau(x) d'arrivée d'eau (A ou B, selon le modèle)" et les instructions figurant sur le sachet du tuyau).
- Alimentation en eau
  - pour les machines à vanne d'arrivée unique : eau froide.

- Pour les machines à deux vannes d'arrivée : eau froide et eau chaude, ou eau froide seulement (voir la Notice d'utilisation et le Tableau des programmes séparé).

- Robinet d'eau : raccord à vis pour tuyaux 3/4
- Pression : 100 - 1 000 kPa (1-10 bar).
- Utilisez exclusivement des tuyaux neufs pour connecter votre lave-linge à l'arrivée d'eau. N'utilisez en aucun cas de tuyaux usagés ; mettez ceux-ci au rebut.

### 5. Tuyau de vidange

- Connectez le tuyau de vidange au siphon ventilé ou accrochez-le au rebord d'un évier avec la crosse de vidange et fixez-le pour éviter qu'il ne tombe (voir le chapitre "Installation"/"Raccordement du tuyau de vidange").


### 6. Raccordement électrique

- Les raccordements électriques doivent être réalisés par un technicien qualifié, en conformité avec les instructions du fabricant et les normes locales en vigueur.
- Les données techniques sur la tension, la puissance de consommation et les fusibles figurent sur la plaque signalétique placée derrière la structure du hublot.
- L'appareil doit être branché au réseau uniquement au moyen d'une prise de terre, conformément aux réglementations en vigueur. La mise à la terre de l'appareil est obligatoire aux termes de la loi. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels (personnes ou animaux) résultant directement ou indirectement du non-respect des instructions mentionnées dans le présent manuel.
- N'utilisez ni rallonge, ni multiprise.
- Débranchez le lave-linge ou éteignez l'interrupteur avant de procéder à son entretien.
- L'accès à la prise secteur ou la déconnexion du secteur grâce à un interrupteur bipolaire doit être possible à tout moment après l'installation.
- N'utilisez en aucun cas la machine si elle a été endommagée pendant le transport. Informez-en le Service Après-vente.
- Le cordon d'alimentation ne doit être remplacé que par un technicien du Service Après-vente.

# PREMIER CYCLE DE LAVAGE

Nous recommandons de faire le premier cycle de lavage à vide.

Cela permettra d'éliminer l'eau résiduelle utilisée par le fabricant pour tester votre machine.


1. Ouvrez le robinet.
2. Fermez le hublot de l'appareil.
3. Versez une petite quantité de détergent (maximum 1/3 de la quantité de détergent recommandée par le fabricant pour le linge peu sale) dans le compartiment de lavage principal  du bac à produits.
4. Sélectionnez et démarrez le programme "Synthétiques" à 60°C (voir le Tableau des programmes séparé).
5. Appuyez sur la touche "Départ (Pause)".

## PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

### 1. Instructions de sécurité

- Les personnes (y compris les enfants) qui, en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, de leur inexpérience ou de leur méconnaissance, ne sont pas en mesure d'utiliser l'appareil en toute sécurité, doivent se servir de celui-ci uniquement sous la surveillance ou avec les instructions d'une personne responsable.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil ou dans l'appareil (voir également le chapitre "Sécurité enfants").
- Ne posez aucun autre appareil sur le plan de travail du lave-linge (à savoir, sèche-linge, chauffe-eau, etc.).
- Le lave-linge doit être installé dans une pièce, jamais à l'extérieur.
- N'utilisez pas le lave-linge si la température est inférieure à 5°C.
- Ne laissez jamais l'appareil branché lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Fermez le robinet lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, veillez à débrancher l'appareil et retirez la prise de courant.
- N'ouvrez pas le hublot brusquement et ne montez pas dessus.
- Ne rangez ou n'utilisez pas de liquides inflammables à proximité du lave-linge.
- N'utilisez jamais le couvercle de filtre, le panneau de façade ou le bac à produits pour soulever l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, remplacez-le par un câble d'alimentation d'origine, disponible auprès du Service Après-vente. Le câble d'alimentation ne peut être remplacé que par un technicien qualifié.


### 2. Emballage

- L'emballage se compose de matériaux entièrement recyclables et porte le symbole du recyclage . Pour la mise au rebut, suivez les réglementations locales en vigueur.

### 3. Mise au rebut de l'emballage et des anciens appareils

- Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE).

En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.

Le symbole  présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme une ordure ménagère. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

La mise au rebut doit être réalisée conformément aux réglementations locales en vigueur.

Pour de plus amples informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter le service municipal ou la déchetterie de votre ville, ou bien encore le magasin où vous avez acheté le produit.

- Avant de vous débarrasser de votre appareil, rendez-le inutilisable en enlevant la fiche et en sectionnant le câble d'alimentation.
- Veillez à éliminer toute trace de résidu de détergent du bac à produits, du tambour, du tuyau de vidange et de la pompe avant de vous débarrasser de votre machine, car ces résidus sont susceptibles de contaminer la nappe phréatique.

### 4. Gel

- N'installez pas le lave-linge dans une pièce exposée au gel. Le cas échéant, assurez-vous que le lave-linge est correctement vidangé après chaque utilisation :
- Débranchez le(s) tuyau(x) d'arrivée d'eau du robinet d'eau et laissez l'eau s'écouler complètement.
- Retirez le tuyau de vidange du siphon ou du lavabo, et laissez l'eau s'écouler complètement.
- Videz l'eau restant dans la machine en suivant les instructions figurant dans le chapitre "Vidange de l'eau résiduelle".

### 5. Déclaration de conformité CE

- L'appareil répond aux exigences des Directives Communautaires suivantes :  
Directive 2006/95 CE relative à la basse tension  
Directive 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique

# DESCRIPTION DU LAVE-LINGE

1. Plan de travail
2. Bandeau de commande
3. Bac à produits
4. Étiquette du S.A.V. (derrière le cadre du hublot)
5. Hublot
6. Poignée du hublot
  - Pour ouvrir le hublot, tirez sur la poignée
  - Fermez le hublot en le poussant fermement (un déclic signale que le hublot est bien fermé).
7. Pieds réglables
8. Filtre derrière le couvercle



## SÉCURITÉ ENFANTS

Nous sommes heureux que le tambour à grande capacité et la grande ouverture du hublot de notre lave-linge vous plaisent. Cependant, ils peuvent plaire aussi à vos enfants, c'est pourquoi nous avons veillé à éliminer tout danger pour protéger les enfants qui décident de jouer avec la machine ou d'entrer à l'intérieur. Ces dispositifs de sécurité ont pour but de prévenir les accidents, mais n'oubliez jamais que les enfants ne doivent jamais jouer avec le lave-linge, qu'il soit en marche ou non.

### Ouverture du hublot

Le hublot n'a pas de verrou spécial ; il peut donc être ouvert de l'intérieur sans beaucoup de force par un jeune enfant si le lave-linge **n'est pas en marche**. Si la machine est en marche, le hublot est bloqué de façon à ce que l'eau chaude ou le linge ne puisse pas s'échapper.

### Verrouillage du hublot

Dès que vous avez démarré le programme, le verrouillage du hublot s'enclenche et le tambour effectue un tour ; le hublot est ensuite débloqué à nouveau pendant quelques secondes. Après quoi, il restera verrouillé jusqu'à la fin du programme.

Le voyant "Verrouillage hublot" s'allume dès que le verrouillage du hublot s'enclenche. Si vous avez besoin d'ouvrir le hublot alors qu'un programme est en cours, appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**". Le voyant "Verrouillage hublot" s'éteint et le voyant de la fonction "**Départ (Pause)**" clignote. Le hublot peut être ouvert. Pour remettre la machine en marche, fermez le hublot et appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**". À certaines phases du lavage, il est impossible d'ouvrir le hublot, par exemple lorsque l'eau est très chaude et risquerait de s'écouler hors de la machine. Le hublot reste donc bloqué et le voyant "Verrouillage hublot" s'allume dès que vous avez appuyé sur la touche "**Départ (Pause)**". Si vous devez absolument ouvrir le hublot, ne débranchez pas la machine mais appuyez sur la touche "RàZ/Vidange" et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes. Ainsi l'eau sera complètement vidangée et il vous sera possible d'ouvrir le hublot.


# DÉTERGENTS ET PRODUITS ADDITIFS

## Verser le détergent et les produits additifs


- ➔ Tirez le bac à produits à fond vers vous.
- ➔ Versez le détergent :

Compartment 

- Détergent pour le pré-lavage

Compartment 

- Détergent pour le lavage principal
- Détachant
- Détartrant

Si vous utilisez un détergent en poudre  :

Poussez le coulisseau gris de l'accessoire de séparation vers la gauche (image 2) ; il subsiste un espace entre l'accessoire de séparation et le compartiment de lavage principal.

Si vous utilisez un détergent liquide  :

Poussez le coulisseau de l'accessoire de séparation vers la droite (image 3) ; l'accessoire de séparation est en contact avec le fond du compartiment de lavage principal.

Compartment 



- Assouplissant
- Amidon liquide


Ajoutez l'adoucissant ou le produit amidonnant sans dépasser le repère "Max".


- ➔ Repoussez le bac à produits jusqu'à la butée.


## Si vous utilisez de l'eau de Javel

- Lavez votre linge avec le programme souhaité (Coton, Synthétiques) en ajoutant la quantité d'eau de Javel appropriée dans le compartiment ASSOUPLEISSANT (refermez prudemment le bac à produits).
- Dès le programme de lavage terminé, démarrez un cycle de "Rinçage et Essorage" pour éliminer l'odeur résiduelle d'eau de Javel ; si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter de l'assouplissant.

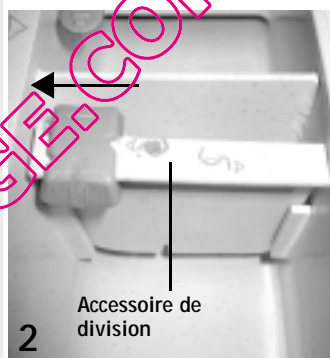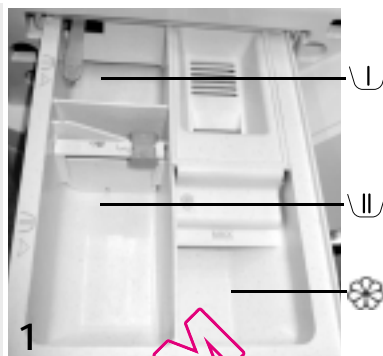

détergent en poudre - poussez le coulisseau vers la gauche 

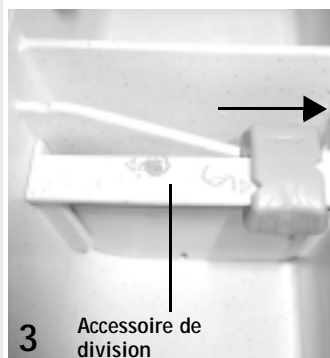

détergent liquide - poussez le coulisseau vers la droite 

### Remarques :


- Conservez le détergent et les produits additifs dans un endroit sec, hors de portée des enfants !
- Si vous utilisez des produits anticalcaires, des teintures ou des agents de décoloration, assurez-vous qu'ils conviennent pour les lave-linge. Certains produits anticalcaires contiennent des composants susceptibles d'attaquer certaines pièces de votre lave-linge.
- N'utilisez pas de solvants (comme de l'essence de térébenthine, de la benzine, etc.)  
Ne lavez pas du linge qui a été traité avec des solvants ou des liquides inflammables.
- Vous pouvez utiliser un détergent liquide dans la phase de pré-lavage pour les programmes offrant cette option. Dans ce cas, ne versez que des détergents en poudre dans le compartiment du lavage principal \ II / .
- En cas d'utilisation d'assouplissants concentrés, diluez avec de l'eau dans le compartiment Assouplissant du bac à produits, jusqu'au repère "MAX".
- Pour que les détergents en poudre ou les détergents liquides très concentrés se diffusent bien, utilisez la boule de dosage fournie avec le détergent et placez-la dans le tambour.  
Si vous utilisez des détergents de type gel, utilisez l'accessoire pour le détergent en poudre.
- Pour le Départ Différé, utilisez seulement du détergent en poudre. Les détergents en poudre restent dans le bac à produits jusqu'au démarrage du programme, tandis que les détergents liquides peuvent lentement s'écouler du bac à produits.
- Si vous utilisez de l'amidon en poudre, suivez les consignes figurant sur l'emballage et procédez comme suit :
  1. Lavez votre linge en utilisant le programme souhaité.
  2. Mélangez l'amidon selon les consignes du fabricant.
  3. Sélectionnez le programme "Rincage et essorage", réduisez la vitesse à 800 t/min et démarrez le programme.
  4. Tirez le bac à produits de façon à pouvoir voir 3 cm environ du compartiment de lavage principal \ II / .
  5. Versez la solution d'amidon dans le compartiment de lavage principal lorsque l'eau s'écoule dans le bac à produits \ II / .
  6. Si le bac à produits contient des résidus d'amidon à la fin du programme, nettoyez-le (voir le chapitre "Nettoyage et entretien").

# VIDANGE DE L'EAU RÉSIDUELLE

L'eau résiduelle doit être évacuée :

- avant de déplacer le lave-linge (en cas de déménagement),
- si la machine doit être installée dans un endroit où il y a un risque de gel et
- avant d'enlever le filtre.

1. Avant de vider l'eau résiduelle, mettez l'appareil hors tension et retirez la fiche. Avant de vidanger, attendez que l'eau soit froide.
2. Tournez la fente à 180° à l'aide d'une pièce de monnaie, de façon à ce que le point se trouve en face de la position d'ouverture. Le couvercle est incliné vers le sol.
3. Retirez le tuyau, placez un récipient plat en dessous et enlevez le bouchon du tuyau.
4. Laissez l'eau s'écouler complètement. Puis fermez le tuyau de vidange de l'eau résiduelle.
5. Disposez le tuyau à l'intérieur du couvercle, repliez le couvercle et bloquez-le au moyen d'une pièce de monnaie. Le point se trouve en face de la position de fermeture.
6. Versez environ 1 l d'eau dans le bac à produits pour réactiver le Système Économique. Il est également nécessaire de rebrancher l'appareil.
7. Vous pouvez ensuite charger votre lave-linge et lancer le programme souhaité.

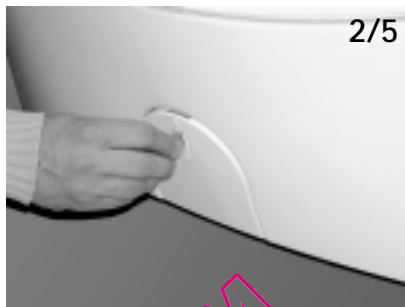

QUELLAVELINGE.COM

# NETTOYAGE DU FILTRE

Le filtre doit être extrait si :

- le lave-linge ne vidange pas correctement,
- de petits objets, par exemple des boutons et des pièces de monnaie provoquent l'émission de bruit à l'intérieur de la pompe et
- 2 à 3 fois par an pour effectuer un contrôle.

L'eau résiduelle doit obligatoirement être évacuée avant d'extraire le filtre. Procédez dans l'ordre indiqué au chapitre "Vidange de l'eau résiduelle", en vous arrêtant au point 4. Suivez ensuite les étapes énoncées ci-après.

1. Ouvrez le filtre sans le retirer complètement. Faites tourner très lentement la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'eau commence à s'écouler. Assurez-vous que l'eau est froide avant de procéder à son écoulement.

2. Attendez qu'il n'y ait plus d'eau qui s'écoule.

3. Vous pouvez alors dévisser complètement le filtre et l'extraire.


4. Nettoyez le filtre et la crépine.

5. Réinsérez le filtre en veillant à ce que l'axe de guidage soit orienté vers le haut, et vissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.

6. Disposez le tuyau à l'intérieur du couvercle, repliez le couvercle et bloquez-le à l'aide de la languette du bac à produits ou d'une pièce de monnaie. Le point se trouve en face de la position de fermeture.

7. Versez 1 litre d'eau environ dans le bac à produits afin de réactiver le système Économique. Il est également nécessaire de rebrancher l'appareil.

8. Vous pouvez ensuite charger votre lave-linge et lancer le programme souhaité.

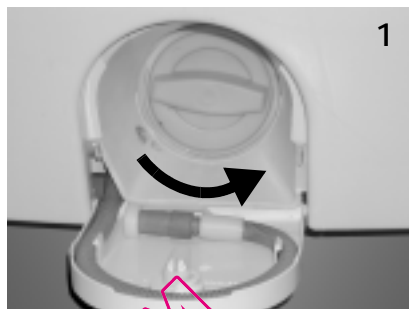

# NETTOYAGE ET ENTRETIEN

## Extérieur de l'appareil et bandeau de commande

- Nettoyez avec un produit ménager neutre et un chiffon humide (n'utilisez pas de produits ou de solvants abrasifs).
- Essuyez avec un chiffon doux.

## Intérieur de l'appareil

- Si vous ne lavez jamais ou rarement du linge à 95°C, nous vous conseillons de lancer de temps à autre un cycle à 95°C sans charger le tambour, en ajoutant un peu de détergent ; ceci permettra de conserver l'intérieur de l'appareil en parfait état de propreté.
- Après chaque lavage, laissez le hublot et le bac à produits entrouverts pour permettre à l'intérieur de l'appareil de sécher.

## Joint du hublot

- Nettoyez de temps en temps avec un chiffon humide.
- Vérifiez régulièrement que des impuretés ne se trouvent pas dans les plis.

## Filtre

- Contrôlez et nettoyez régulièrement le filtre, au moins deux à trois fois par an (voir "Nettoyage du filtre").

## Tuyau d'arrivée d'eau

- Vérifiez régulièrement l'état du tuyau (absence de zones fragilisées et de fissures) et remplacez-le si nécessaire par un tuyau neuf du même type (distribué par le S.A.V. ou un concessionnaire spécialisé).

**N'utilisez pas de produits inflammables pour le nettoyage du lave-linge.**

### Bac à produits

**Nettoyez régulièrement le tiroir et le bac à produits, au moins trois à quatre fois par an, pour éviter la formation de dépôts de détergent.**

1. Appuyez sur le levier de déverrouillage situé dans le compartiment de prélavage et retirez le bac à produits vers vous (voir flèche vers le bas).
2. Retirez les accessoires du bac à produits (voir flèches vers le haut).
3. Lavez toutes les pièces à l'eau courante.
4. Remplacez les éléments dans le bac à produits et faites glisser le bac dans son ouverture.

**Vérifiez périodiquement et nettoyez le filtre du raccordement d'arrivée d'eau.**

1. Fermez le robinet.
2. Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.
3. Nettoyez le filtre interne.
4. Revissez le tuyau flexible au robinet.
5. Dévissez le tuyau de vidange du lave-linge.
6. Nettoyez le filtre dans le lave-linge.
7. Revissez le tuyau flexible au lave-linge.
8. Ouvrez le robinet et vérifiez l'étanchéité des raccordements.





# DIAGNOSTIC RAPIDE

Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence.

Il s'agit le plus souvent de petites anomalies auxquelles il est très facile de remédier.

Par exemple :

**L'appareil ne démarre pas ; aucun voyant ne s'allume.**

Effectuez les vérifications suivantes :

- L'appareil est-il correctement branché ?
- La prise de courant fonctionne-t-elle correctement (servez-vous d'une lampe de table) ?
- La machine est-elle sous tension ?

**L'appareil ne démarre pas, et le voyant "Départ (Pause)" clignote.**

Effectuez les vérifications suivantes :

- Le hublot est-il fermé correctement (sécurité enfants) ?
- Le programme a-t-il été modifié ?
- Le robinet d'arrivée d'eau est-il ouvert ? S'il ne l'est pas, ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "Départ (Pause)".

**Après avoir démarré un programme, un certain laps de temps s'écoule avant que le programme démarre effectivement et que l'eau pénètre dans la machine.**

- Au début de chaque programme, le tambour effectue un tour et le hublot est à nouveau débloqué pour des raisons de sécurité (voir le paragraphe "Sécurité enfants").
- Une phase de réinitialisation intervient pour remettre les capteurs dans leur position de départ avant que le programme sélectionné ne démarre.

**La machine s'arrête pendant le déroulement du programme.**

Effectuez les vérifications suivantes :

- Le voyant "Arrêt cuve pleine" clignote-il ? Terminez l'opération en appuyant de nouveau sur la touche.
- Un autre programme a-t-il été sélectionné ? Après avoir sélectionné de nouveau le programme, appuyez sur la touche "Départ (Pause)".
- Le dispositif de sécurité de la machine s'est enclenché.  
Voir le "Tableau de description des pannes".

**Le détergent et les produits additifs ne lavent pas correctement.**

Effectuez les vérifications suivantes :

- Le coulisseau de l'accessoire de séparation dans le bac à produits es-il positionné correctement en fonction du type de détergent utilisé (liquide/en poudre) ?
- Les accessoires du bac à produits sont-ils insérés correctement (voir "Nettoyage et entretien") ?
- L'eau pénètre-t-elle en quantité suffisante ? Les filtres dans le raccord d'arrivée d'eau peuvent être bouchés (voir le chapitre "Nettoyage et entretien").

**L'appareil bouge pendant l'essorage.**

Effectuez les vérifications suivantes :

- L'appareil est-il bien horizontal et parfaitement sur ses quatre pieds (voir le chapitre "Installation") ?
- Le bridage de transport a-t-il été retiré ? Il faut obligatoirement retirer le bridage de transport avant d'utiliser le lave-linge (voir le chapitre "Installation").

**Le linge n'est pas correctement essoré :**

L'appareil est équipé d'un système de détection et de correction de balourd. Si vous lavez des articles lourds (sortie de bain, par exemple), il se peut que le système de correction de balourd réduise automatiquement la vitesse d'essorage ou l'interrompe s'il détecte un balourd trop important au début de l'essorage, et ce afin de préserver la machine.

- Si le linge est encore humide à la fin du programme, ajoutez éventuellement d'autres vêtements et redémarrez un cycle d'essorage.
- La formation excessive de mousse peut empêcher la machine d'essorer. Utilisez la quantité de détergent appropriée.
- Vérifiez que la vitesse d'essorage n'a pas été réduite à 0.

**Pas d'eau ou pression de l'eau insuffisante pour les machines équipées d'une alimentation avec sécurité hydraulique :**

- L'appareil est équipé d'un tuyau de sécurité et la vanne de sûreté est ouverte (voyant rouge dans le verre-regard de la vanne de sûreté) ; voir le chapitre "Installation" / "Raccordement du (des) tuyau(x) d'arrivée d'eau (A ou B, selon le modèle)". Dans ce cas, remplacez par un nouveau tuyau de sécurité.

**Le temps indiqué sur l'afficheur du temps restant "augmente ou diminue" soudainement de plusieurs minutes ou la durée du programme indiquée au départ augmente / diminue de plusieurs minutes :**

- ceci s'explique par la faculté de la machine à s'adapter à des facteurs pouvant influencer la durée du cycle de lavage, tels que
- la formation excessive de mousse ;
  - une situation de balourd engendrée par des articles de grande taille chargés individuellement ;
  - un temps de chauffage plus long résultant d'une température de l'arrivée d'eau plus basse.

En raison de tous ces facteurs, le temps résiduel du cycle de lavage peut être recalculé et mis à jour, si cela s'avère nécessaire. De plus, le lave-linge est en mesure de déterminer la quantité de linge au cours de la phase de chargement et d'adapter si nécessaire la durée du programme indiquée au départ en fonction de celle-ci.

## Que faire si le système de sécurité du lave-linge détecte une anomalie ?

Le programme est interrompu et différents indicateurs (selon le modèle) donnent la source de la panne.

Tableau de description des pannes

Indication sur l'afficheur	Problème	Cause possible	Solution Voir ci-dessous
AH	L'eau n'entre que lentement ou pas du tout.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert.</li> <li>La pression d'arrivée d'eau est insuffisante.</li> <li>Le tuyau d'arrivée d'eau est plié.</li> <li>Le tuyau d'arrivée d'eau est gelé.</li> <li>Le filtre installé à l'intérieur du tuyau d'arrivée d'eau est bouché.</li> </ul>	a
FP	La vidange de l'eau ne s'effectue pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le tuyau de vidange est plié.</li> <li>Le tuyau de vidange est gelé.</li> <li>La pompe est bloquée ou le filtre est bouché.</li> </ul>	b
Fod	Une quantité excessive de mousse s'est formée au cours du cycle de lavage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le détergent a été surdosé.</li> <li>La quantité excédentaire de détergent tend à se concentrer.</li> </ul>	c
FA	Il y a de l'eau dans le support du dispositif d'hydrosécurité situé dans le fond de la machine.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il y a une fuite au niveau du lave-linge.</li> </ul>	d
F1 à F99 ou FH	Un composant électrique est défectueux.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La panne doit être diagnostiquée uniquement par un technicien spécialisé.</li> </ul>	e
FdL	Le verrouillage de la porte ne s'effectue pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La panne doit être diagnostiquée uniquement par un technicien spécialisé.</li> </ul>	f
FdU	Le déverrouillage de la porte ne s'effectue pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La panne doit être diagnostiquée uniquement par un technicien spécialisé.</li> </ul>	g

### a. L'eau n'entre que lentement ou pas du tout.

- Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau et vérifiez si la pression d'arrivée d'eau est suffisante.
- Éliminez les nœuds présents au niveau du tuyau d'arrivée d'eau.
- Assurez-vous que la température ambiante n'est pas trop basse pour éviter que l'eau ne gèle dans les tuyaux.
- Contrôlez et nettoyez le filtre présent dans le raccord du robinet du tuyau d'arrivée d'eau.

### b. La vidange de l'eau ne s'effectue pas.

- Arrêtez le lave-linge en appuyant sur la touche "Marche/Arrêt" puis débranchez-le.
- Éliminez les nœuds présents au niveau du tuyau d'arrivée d'eau.
- Assurez-vous que la température ambiante n'est pas trop basse pour éviter que l'eau ne gèle dans les tuyaux.
- Nettoyez le filtre et vérifiez la pompe (voir le chapitre "Vidange de l'eau résiduelle"/"Nettoyage du filtre") ; assurez-vous que l'eau est froide avant de la vidanger.
- Rebranchez la machine, sélectionnez à nouveau le programme souhaité et appuyez sur "Départ (Pause)" pour la reprise du programme (n'ajoutez pas de détergent).

### c. Formation excessive de mousse

- En présence d'une quantité excessive de mousse, la machine démarre un processus de réduction

automatique de mousse. "Fod" s'affiche à l'écran et le décompte du temps restant du programme est interrompu.

### d. Présence d'eau dans le support du dispositif hydrosécurité

Un signal sonore retentit ; la pompe est activée. Éteignez l'appareil en appuyant sur "Marche/Arrêt", débranchez-le et fermez le robinet d'arrivée d'eau. Contactez le Service Après-vente et décrivez la panne (voir le chapitre "Service Après-vente").

### e. Composant électrique défectueux

- Appuyez sur la touche "RàZ/Vidange" et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes.
- Sélectionnez à nouveau le programme souhaité et appuyez sur la touche "Départ (Pause)" pour poursuivre le programme.

### f. Impossibilité de verrouiller le hublot

- Appuyez sur la touche "RàZ/Vidange" et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes.
- Essayez à nouveau de fermer le hublot.

### g. Impossibilité de déverrouiller le hublot

- Appuyez sur la touche "RàZ/Vidange" et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes.
- Essayez à nouveau d'ouvrir le hublot.

Si l'une des anomalies susmentionnées persiste, éteignez la machine, débranchez-la et contactez le Service Après-vente (voir le chapitre "Service Après-vente").

## SERVICE APRÈS-VENTE

### Avant de contacter le Service Après-vente :

1. Vérifiez si vous pouvez remédier au problème par vous-même (voir "Diagnostic rapide").
2. Redémarrez le programme pour vérifier si le problème a été éliminé.
3. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, appelez le Service Après-vente.

### Communiquez :

- Le type de panne.
- Le modèle et numéro de l'appareil, ainsi que le code de service (numéro après le mot SERVICE).

**SERVICE** 0000 000 00000



L'étiquette Service Après-vente se trouve sur le panneau avant derrière la structure du hublot.

- Votre adresse complète.
  - Votre numéro de téléphone et le préfixe.
- Les numéros de téléphone et les adresses des Services Après-vente sont indiqués sur la carte de garantie ; vous pouvez également consulter votre revendeur local.

## TRANSPORT ET DÉPLACEMENT

1. Assurez-vous que le lave-linge est éteint.
2. Débranchez l'appareil.
3. Fermez le robinet.
4. Vérifiez que le hublot est correctement fermé et que le bac à produits est repoussé à fond.
5. Débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et de vidange du raccordement.
6. Videz complètement le tuyau d'arrivée d'eau et de vidange.
7. Remontez toujours le bridage de transport (voir le chapitre "Installation"/"Retrait du bridage de transport").


## ACCESSOIRES

Vous pouvez obtenir, par le biais du Service Après-vente ou du revendeur spécialisé, un tiroir support à installer au-dessous de votre lave-linge. Celui-ci rehausse votre machine et permet de la charger et de la décharger avec plus de facilité. Il n'est plus nécessaire de vous baisser. En outre, son caractère spacieux offre une solution de rangement idéale.

# INSTALLATION

## Retrait du bridage de transport

1. Débloquez les quatre boulons à l'aide de la clé fournie.
2. Dévissez les vis à la main.
3. Saisissez les vis et extrayez-les en les faisant passer à travers le grand orifice.
4. Obturez les orifices avec les bouchons en plastique fournis. Pour ce faire, insérez les bouchons dans la partie la plus large de l'orifice dans la direction de la flèche puis poussez-les dans l'orifice plus étroit jusqu'à émission du clic d'enclenchement.
5. **Conservez le bridage de transport.**
  - Il faut remettre le bridage de transport en place, pour chaque transport de la machine :
  1. Soulevez les bouchons en plastique au moyen d'un tournevis, faites-les glisser dans le sens inverse de la flèche et retirez-les.
  2. Remplacez le bridage de transport en suivant la procédure en sens inverse.

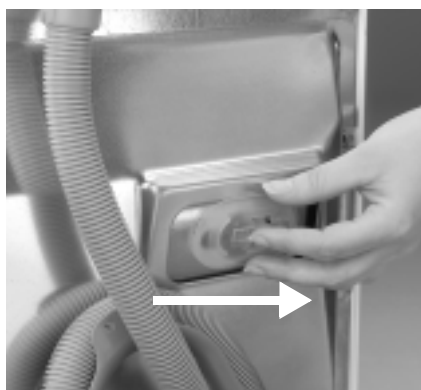

QUELLAVELINGE.COM



### Réglage des pieds

Les petites inégalités du sol peuvent être compensées en vissant ou en dévissant les quatre pieds de l'appareil (évités d'utiliser des morceaux de bois, de carton ou matériaux semblables).

1. Le lave-linge doit être installé horizontalement en largeur et en profondeur. Utilisez un niveau à bulles.
2. Desserrez le contre-écrou dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé fournie.
3. Réglez la hauteur du pied à la main.
4. Serrez le contre-écrou en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre par rapport à la machine.

Si la machine est placée sur un plancher en poutres de bois, répartissez le poids en posant l'appareil sur un panneau de contre-plaqué 70 x 70 cm et de 3 cm d'épaisseur minimum.

Vissez le panneau de contre-plaqué au sol.

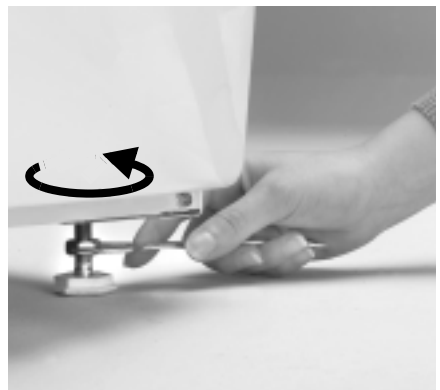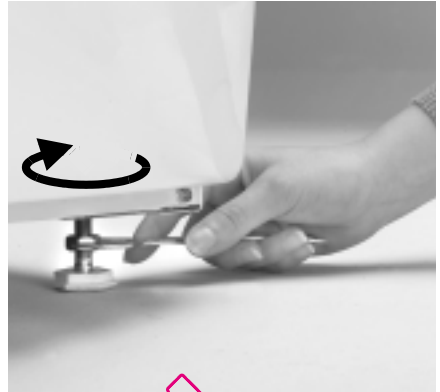

QUELLAVELINGE.COM

## Raccordement du (des) tuyau(x) d'arrivée d'eau (A ou B, selon le modèle)

- Si votre lave-linge est équipé d'un tuyau d'arrivée et d'une soupape d'admission à l'arrière : branchez le tuyau uniquement à l'arrivée d'eau froide.
- Si votre lave-linge est équipé de deux tuyaux d'arrivée et de deux soupapes d'admission à l'arrière : branchez les tuyaux à l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide, ou uniquement à l'arrivée d'eau froide en utilisant le raccord de dérivation en Y. Les soupapes d'admission doivent être toutes deux raccordées à l'arrivée d'eau. Conformez-vous aux instructions détaillées figurant dans le Tableau des programmes.

1. Vissez soigneusement le tuyau d'arrivée sur le robinet, de préférence à la main.
2. Vérifiez que le tuyau ne forme pas de nœud.
3. Vérifiez l'étanchéité des raccordements du robinet et de l'appareil en ouvrant le robinet à fond.

L'appareil **ne doit en aucun cas être** connecté au mitigeur d'un chauffe-eau non pressurisé.


Le lave-linge peut être branché sans clapet anti-retour.

Si le tuyau flexible est endommagé, débranchez immédiatement l'appareil.

Si le tuyau n'est pas suffisamment long, remplacez-le par un tuyau avec sécurité hydraulique plus long (que vous pouvez vous procurer auprès du S.A.V. ou d'un revendeur spécialisé).

Montez le nouveau tuyau sur le lave-linge et le robinet.

**Notez que l'efficacité de la fonction Aquastop/ Hydrosécurité n'est plus garantie si la gaine du tuyau est endommagée.**

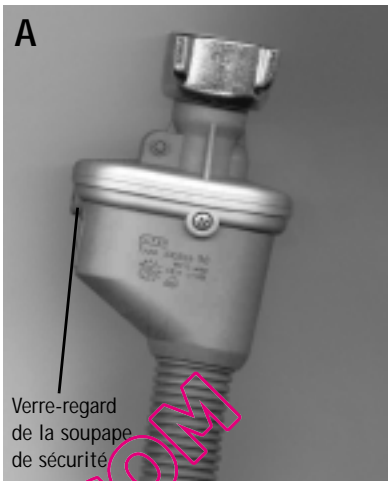

## Raccordement du tuyau de vidange

1. Raccordez le tuyau de vidange au siphon ventilé ou accrochez-le au rebord d'un évier avec la crosse de vidange.
2. Vérifiez que le tuyau ne forme pas de nœud.
3. Fixez le tuyau pour qu'il ne tombe pas quand l'appareil fonctionne.

Les petits lavabos pour le lavage des mains ne sont pas adaptés.

Si vous devez rallonger le tuyau, utilisez un tuyau de même type. Fixez les raccordements à l'aide de clips.

Longueur max. du tuyau de vidange : 2,50 m

Hauteur max. de vidange de l'eau : 1,25 m

Hauteur min. de vidange de l'eau : 0,70 m



Papier recyclé

