


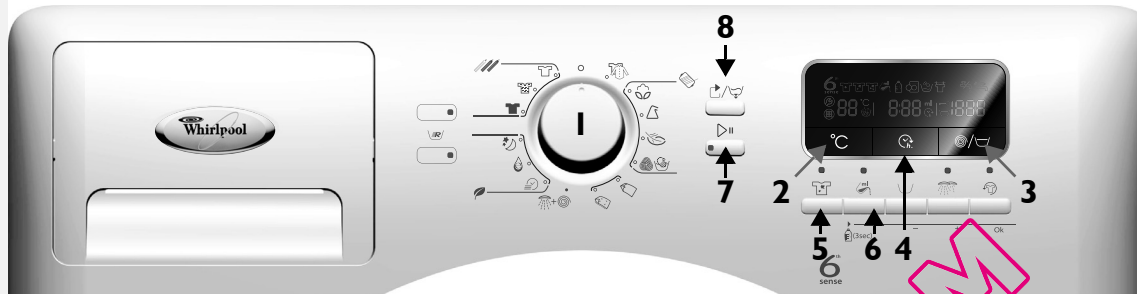

**F**

**TABLEAU DES PROGRAMMES**

1. Sélecteur de programme
2. Touche "Température" °C
3. Touche "Essorage" ⌀ avec option "Arrêt cuve pleine" ⌂
4. Touche "Départ différé" ⌚
5. Touche "Degré de salissure" 🧼
6. Touche "Aide au dosage" 🧴
7. Touche "Départ (Pause)" ⏸
8. Touche "Annulation/Vidange" 🗑



- Indicateur de déroulement du programme 🕒
- Voyants "Degré de salissure" 🧼🧼🧼
- Voyant "Départ différé" ⌚
- Voyant "Sécurité enfants" 🔒
- Voyant "Surdosage de détergent" 🧴
- Voyant "Aide au dosage" 🧴
- Voyant "Calibrage du détergent" 🧴
- Voyants de panne 🗑 🧴 🕒 🧼
- (selon modèle)

Programme		Température °C	Étiquettes d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques <i>- Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.</i>	Détergents et produits additifs			Options sélectionnables					Aide au dosage ml	Départ différé h	Essorage		
						Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Clean +	Rapide	Degré de salissure	Pré-lavage	Rincage plus			Fraîcheur tambour	Essorage	Vitesse maximum d'essorage tr/min
Mix	Mix Gemengde	froid - 60 °C	60 40	6,0	Linge résistant en coton, lin, fibres artificielles et mélanges de ces matières, de légèrement à moyennement sale. Efficace programme d'une heure. Assurez-vous de ne laver ensemble que des couleurs identiques.	—	Oui	*	—	—	*	—	*	*	*	*	*	max.
Textiles	Coton	froid - 95 °C	95 60	8,0	Serviettes, sous-vêtements, nappes, draps, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Synthétiques	froid - 60 °C	60 40	3,5	Linge moyennement sale en fibres artificielles (polyester, polyacryle, viscose, etc.) ou fibres mélangées avec du coton.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Délicat	froid - 40 °C	40 30	2,5	Rideaux et linge délicat (robes, jupes, chemises, chemisiers)	*	Oui	*	—	—	*	*	—	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	Laine/Lavage main	froid - 40 °C	40 30	2,0	Lainages portant le label "Pure laine vierge" et déclarés lavables en machine, ainsi que vêtements en lin, soie, laine et viscose déclarés lavables à la main. Ce programme a été testé et approuvé par la société Woolmark pour les lainages lavables en machine et à la main. Sélectionnez la vitesse d'essorage en fonction des recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.	—	Oui	*	—	—	*	—	—	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
Couleurs	Blanc	froid - 60 °C	60 40	8,0	Linge résistant en coton blanc, de moyennement à très sale. Economisez de l'énergie en sélectionnant une température de lavage inférieure et en ajoutant au détergent un produit de blanchiment à base d'oxygène.	—	Oui	*	*	—	*	—	*	*	*	*	*	max.
	Couleurs claires	froid - 60 °C	60 40	5,5	Vêtements blancs et de couleur pastel fabriqués dans des tissus délicats. Programme de lavage doux permettant d'éviter le grisonnement ou le jaunissement du linge. Utilisez un détergent puissant et, si nécessaire, des détachants ou des agents de blanchiment à base d'oxygène. N'utilisez pas de détergent liquide.	*	Oui	*	*	—	*	*	—	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	Couleurs foncées	froid - 60 °C	60 30	5,0	Vêtements noirs et foncés en coton, mélanges de coton et polyester. Programme spécial permettant une réduction des dégradations de couleur et des décolorations locales. Préférez l'utilisation d'un détergent liquide spécialement conçu pour textiles foncés avec ce programme.	*	Oui	*	—	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
Éco	Super Silent	froid - 60 °C	60 40	8,0	Linge résistant en coton ou lin. Programme optimisé pour un lavage et un essorage silencieux (par exemple, la nuit). Pour éviter d'être dérangé la nuit par le bruit de l'essorage, réglez la vitesse d'essorage sur "0" et démarrez le programme d'essorage le matin, ou programmez en conséquence le démarrage du programme avec la fonction "Départ différé".	—	Oui	*	—	—	*	—	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	AquaEco	froid - 40 °C	40 30	3,0	Synthétiques ou synthétiques mélangés à du coton, légèrement sales. Programme économique à très faible consommation d'eau. Utilisez du détergent liquide en quantité minimum recommandée pour 3 kg de linge. N'utilisez pas d'assouplissant.	—	Oui	—	—	—	—	—	—	*	*	*	*	max.
	Rapide 15'	froid - 30 °C	30 30	3,0	Vêtements peu portés en coton, fibres artificielles et fibres mélangées avec du coton. Programme de rafraîchissement. Utilisez la quantité minimum de détergent recommandée.	—	Oui	*	—	—	—	—	—	*	*	*	*	max.
Spécial	Literie	froid - 95 °C	95 60	3,5	Linge de lit blanc et couleur, en coton et/ou fibres synthétiques. Ce programme réduit la présence de microbes et lave en douceur même les articles les plus délicats. Un rinçage en profondeur permet d'éliminer les résidus de détergent et de pollen. Utilisez de préférence un détergent en poudre avec ce programme.	*	Oui	*	—	—	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Extra large XXL	froid - 60 °C	60 40	3,0	Couvertures synthétiques ; couvertures garnies de plumes, en polyester ou autres fibres artificielles ; sacs de couchage, tapis de bain et articles similaires.	*	Oui	*	—	—	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
Rinçage & Essorage	Rinçage & Essorage Spoelen & Centrif.	—	—	8,0	Programme de rinçage et d'essorage intensif. Le rinçage final et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton".	—	—	*	—	—	—	—	*	*	—	*	max.	

<sup>1)</sup> = en option / Oui = dosage requis.  
Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

Les cycles laine et lavage à la main de ce lave-linge ont été testés et approuvés par The Woolmark Company pour le lavage de vêtements portant l'étiquette Woolmark "laver en machine" ou "laver à la main", à condition de laver les vêtements conformément aux consignes figurant sur l'étiquette du vêtement et dans ce tableau. M0702

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

**5019 301 06494**



## DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approximative du programme (heures:minutes)	
					sans l'option "Rapide"	avec l'option "Rapide"
Mix	40	6,0	67	0,58	1:00	—
Coton	95	8,0	82**	2,40	2:20	—
Coton*	60	8,0	59	0,98	4:00	2:20
Coton*	60	4,0	42	0,78	3:10	***
Coton	40	8,0	78	0,85	3:15	2:05
Coton*	40	4,0	42	0,63	3:00	***
Synthétiques	60	3,5	48**	0,95	1:55	1:14
Synthétiques	40	3,5	45	0,53	1:40	0:59
Délicat	30	2,5	60	0,40	0:45	—
Laine/Lavage main	40	2,0	49	0,63	0:40	—
Blanc	40	8,0	77	0,80	2:20	—
Couleurs claires	40	5,5	70	0,50	1:20	—
Noir	40	5,0	45	0,50	1:40	1:15
SuperSilent	60	8,0	75	0,95	4:00	—
AquaEco	40	3,0	19	0,45	1:00	—
Rapide 15'	30	3,0	30	0,20	0:15	—
Literie	60	3,5	60	1,30	2:00	—
Extra large	40	3,0	74	0,75	1:30	—

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. La consommation individuelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, de charge et de type de linge. La consommation d'eau et d'énergie se réfère au réglage par défaut des programmes, avec la température et la charge indiquées dans le tableau. La sélection d'options ou la modification de la vitesse d'essorage modifie également les données relatives à la consommation.

- ☺ La durée du programme peut différer des valeurs indiquées ci-avant, car le programme prend en compte les conditions d'utilisation. (Reportez-vous également à la section "Diagnostic rapide" de votre notice d'utilisation.)
- \* Programme de référence pour l'étiquette énergie.
- \*\* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage principal, avant la vidange de la cuve.
- \*\*\* Adaptation automatique de la durée du programme après détection de la charge de linge à laver.

## VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LA PORTE ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou dans la section "Détergents et produits additifs" de votre notice d'utilisation. Tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme souhaité. Le voyant de la touche "Départ (Pause)" clignote. La température et la vitesse d'essorage indiquées dans la zone d'affichage peuvent être modifiées via l'activation de la touche "Température" ou de la touche "Essorage" .

## SÉLECTIONNEZ L'OPTION SOUHAITÉE

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, les voyants s'éteignent automatiquement. Les combinaisons d'options non compatibles sont automatiquement désélectionnées. Il est possible qu'une option soit préréglée pour certains programmes. Si vous le souhaitez, vous la désélectionnez.

### Touche "Clean +"

- Sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter un détachant (en poudre, tel que Vanish) à l'eau de lessive. L'efficacité du produit additif est ainsi accrue, et les performances de lavage et de détachage sont améliorées.
- A utiliser avec une charge maximum.
- Versez la quantité appropriée de détachant (en poudre) dans le compartiment de lavage principal, avec votre détergent habituel (utilisez uniquement de la lessive en poudre avec cette option). Respectez le dosage recommandé par le fabricant.
- La durée du programme peut être augmentée de 15 minutes maximum.
- Option appropriée en cas d'utilisation de détachants et de produits de blanchiment à base d'oxygène. **Les produits de blanchiment à base de chlore ou de perborate sont à proscrire.**

### Touche "Rapide"

- Permet un lavage plus rapide via une réduction de la durée du programme.
- Option recommandée uniquement pour le linge peu sale.

### Touche "Degré de salissure"

- Adapte la durée du programme au niveau de salissure de votre linge. Influence également la recommandation de quantité de détergent en cas d'activation de la touche "Aide au dosage".

= légèrement sale - = moyennement sale - = très sale  
Les degrés de salissure ne sont pas tous sélectionnables avec tous les programmes.

### Touche "Prélavage"

- Ajoute un cycle de prélavage supplémentaire au programme de lavage sélectionné ; prolonge la durée du programme d'environ un quart d'heure.
- Recommandé pour le linge très sale (par exemple, avec du sable ou des salissures grossières).
- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

### Touche "Rinçage plus"

- La quantité d'eau et la durée du cycle de rinçage sont augmentées.
- Cette option est particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement dure, ou pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

### "Fraîcheur tambour"

- Sélectionnez cette option si vous ne pouvez pas sortir le linge peu de temps après la fin du programme, ou si vous avez tendance à oublier votre linge dans votre lave-linge. Elle facilite le maintien de la fraîcheur de votre linge.
- Le lave-linge fait régulièrement tourner le tambour environ une heure après la fin du programme.
- Le voyant de la touche "Fraîcheur tambour" clignote lorsque cette fonction est activée, et l'indication "0:01" avec les deux points clignotants apparaît dans la zone d'affichage.
- L'activation régulière du tambour continue pendant environ 12 heures après la fin du programme de lavage. Vous pouvez l'arrêter à tout moment en appuyant sur la touche "Fraîcheur tambour". Un certain temps peut s'avérer nécessaire avant que la porte ne puisse être ouverte.
- Une fois la période d'activation de la fonction "Fraîcheur tambour" écoulee, l'indication "End" apparaît dans la zone d'affichage.

### Touche "Essorage" (option "Arrêt cuve pleine" incluse)

- Une vitesse d'essorage maximum est automatiquement attribuée à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour sélectionner une vitesse d'essorage différente.

- Lorsque la vitesse d'essorage "0" est sélectionnée, l'essorage final est annulé et seule une vidange est réalisée. Les essorages intermédiaires ont cependant lieu pendant la phase de rinçage.
- Si vous sélectionnez l'option "Arrêt cuve pleine" , le linge reste dans la dernière eau de rinçage sans être essoré, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge. Pour activer l'option "Arrêt cuve pleine", appuyez plusieurs fois sur la touche "Essorage" jusqu'à l'apparition du symbole "Arrêt cuve pleine" dans la zone d'affichage.
- Le programme de lavage est arrivé à la phase "Arrêt cuve pleine" lorsque le symbole "Arrêt cuve pleine" clignote dans la zone d'affichage. Le voyant de la touche "Départ (Pause)" clignote également.
- Pour annuler l'option "Arrêt cuve pleine" et vidanger l'eau sans essorer le linge, appuyez sur la touche "Départ (Pause)".
- Pour annuler l'option "Arrêt cuve pleine" et essorer le linge, appuyez sur la touche "Essorage" pour sélectionner la vitesse d'essorage souhaitée, puis sur la touche "Départ (Pause)" pour démarrer le cycle d'essorage.
- Si l'option "Arrêt cuve pleine" est sélectionnée, ne laissez pas le linge trop longtemps dans l'eau.

## RÉGLEZ UN DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" vous permet de démarrer le lavage à un moment préféré, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs énergétiques plus avantageux.

- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et les options souhaitées.
  - Appuyez sur la touche "Départ différé" pour sélectionner le délai avant le démarrage du programme (jusqu'à 23 heures).
  - Appuyez sur la touche "Départ (Pause)" . Le compte à rebours du départ différé commence. Le symbole d'horloge affiche le côté du temps différé et les deux points entre les heures et les minutes clignotent.
  - L'indication du délai avant le démarrage du programme disparaît dès le démarrage du programme, pour être remplacée par l'indication du temps restant.
  - En cas d'utilisation de la fonction "Aide au dosage" : sélectionnez le départ différé AVANT d'appuyer sur la touche "Aide au dosage". Le décompte du temps restant avant le démarrage du programme commence après une deuxième activation de la touche "Départ (Pause)" (reportez-vous aux instructions d'utilisation séparées relatives à la fonction "Aide au dosage").
- Pour annuler la fonction "Départ différé" ...avant d'appuyer sur la touche "Départ (Pause)" :**
- Appuyez sur la touche "Annulation/Vidange" ou réglez le départ différé sur "0:00". Le temps restant avant le démarrage du programme disparaît au bout de quelques secondes.
- ...après le démarrage du programme :**
- Appuyez sur la touche "Départ (Pause)" : le temps restant avant le démarrage du programme disparaît de la zone d'affichage. Appuyez à nouveau sur la touche "Départ (Pause)" pour démarrer immédiatement le programme sélectionné.

## RECOMMANDATION DE DOSAGE DE DÉTERGENT

La touche "Aide au dosage" vous permet d'obtenir une indication de la quantité de détergent recommandée en fonction du degré de salissure sélectionné et de la charge de linge à laver.

- Cette fonction vous permet d'économiser du détergent et de protéger l'environnement ainsi que les peaux sensibles en évitant un surdosage de détergent.
  - Avant d'utiliser cette fonction, il est nécessaire d'adapter le lave-linge aux dosages recommandés pour les détergents utilisés. Vérifiez également si la dureté de l'eau de votre région correspond au niveau de dureté "douce" de votre lave-linge. Si tel n'est pas le cas, adaptez le niveau.
  - Sélectionnez le programme, les options et le départ différé souhaités AVANT d'utiliser la fonction "Aide au dosage".
- Pour en savoir plus, reportez-vous aux instructions d'utilisation séparées relatives à la fonction "Aide au dosage".

## VOYANT "OUVERTURE PORTE"

Avant le démarrage d'un programme, le voyant s'allume pour indiquer que la porte peut être ouverte pour ajouter du linge. Dès que la touche "Départ (Pause)" est activée, l'indication "Ouverture porte" disparaît et la porte se verrouille jusqu'à la fin du programme. Ne tentez pas de l'ouvrir de force. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez la section "Annulation d'un programme avant la fin". Si vous essayez de démarrer un programme de lavage alors que la porte n'est pas correctement fermée, le voyant "Ouverture porte" clignote.

## DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "Départ (Pause)" . Le voyant de la touche "Départ (Pause)" cesse de clignoter pour s'allumer en continu. Le voyant "Ouverture porte" s'éteint et le symbole de lavage s'allume pour indiquer que le programme est en cours. Le temps restant est recalculé dans certaines phases du programme. Le cas échéant, le voyant "6ème sens" s'estompe dans la zone d'affichage et le temps restant est remplacé par une animation.

## SÉCURITÉ ENFANTS

Cette fonction permet d'empêcher que des enfants ne démarrent un cycle de lavage ou ne modifient les réglages d'un programme en cours. Il n'est pas possible d'activer ou de désactiver cette option lorsque le sélecteur de programme est placé sur la position "Off/O". Pour activer la sécurité enfants :

- Tournez le sélecteur de programme jusqu'à un programme de lavage, ou démarrez un programme de façon normale.
- Appuyez simultanément sur les touches "Température" et "Essorage" pendant quelques secondes. Le symbole "Sécurité enfants" clignote brièvement puis s'allume pour indiquer l'activation de l'option Sécurité enfants.

Le réglage du programme ne peut alors plus être modifié. L'unique modification possible est la mise hors tension du lave-linge via le placement du sélecteur de programme sur la position "Off/O". Pour désactiver la sécurité enfants, procédez de la même façon que pour son activation.

## VOYANTS DE PANNE

Si l'un des voyants de panne s'allume au niveau de la zone d'affichage, reportez-vous à la section "Diagnostic rapide" de votre "Notice d'utilisation".

## FIN DU PROGRAMME

- L'indication "End" (Fin) apparaît dans la zone d'affichage et le voyant "Fin du programme" s'allume.
1. Tournez le sélecteur de programme jusqu'à la position "Off/O".
  2. Fermez le robinet d'eau.
  3. Ouvrez la porte et sortez le linge.
  4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.
  5. Si vous omettez de replacer le sélecteur de programme sur la position "Off/O", tous les voyants du bandeau de commande s'éteignent au bout de quelques minutes pour économiser l'énergie ; seul le voyant "End" reste allumé au niveau de la zone d'affichage.

## VOYANT DE SURDOSAGE DE DÉTERGENT

Le voyant s'allume en fin de programme si la quantité de détergent utilisée est trop importante. Utilisez moins de détergent la prochaine fois. L'activation du voyant et l'apparition de l'indication "Fod" au niveau de la zone d'affichage sont le signe de l'interruption du processus de lavage par une quantité trop importante de mousse. Consultez la section "Diagnostic rapide" de votre notice d'utilisation.

## CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU MODIFICATION DES OPTIONS APRES LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "Départ (Pause)" pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
2. Sélectionnez un nouveau programme, une nouvelle température, ainsi qu'une vitesse d'essorage différente et d'autres options, si vous le souhaitez.
3. Appuyez une nouvelle fois sur la touche "Départ (Pause)" . Le nouveau programme démarre au point d'interruption du programme précédent. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

## ANNULATION D'UN PROGRAMME AVANT LA FIN

La touche "Annulation/Vidange" permet d'annuler un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche "Annulation/Vidange" pendant au moins 3 secondes. Une animation apparaît dans la zone d'affichage. L'eau est vidangée. Un certain temps peut s'avérer nécessaire avant que l'ouverture de la porte ne soit possible.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06494