


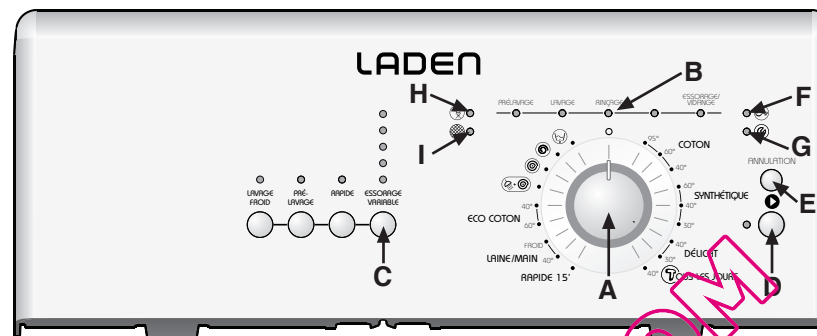


F

TABLEAU DES PROGRAMMES


















- A. Sélecteur de programme
- B. Indicateurs de déroulement du programme
- C. Sélecteur de vitesse d'essorage
- D. Touche "Départ(Pause)" 
- E. Touche "Annulation" 
- F. Voyant "Ouverture porte" 



Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence, par exemple:

- G. Voyant "Service"
- H. Voyant "Robinnet d'eau fermé"
- I. Voyant "Nettoyage filtre"

1) Si vous avez sélectionné l'option "Prélavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment du Lavage principal.

| Programme | Symbole d'entretien | Charge max. kg | Type de linge / Remarques | Détergents et produits additifs | | | Options | | | | Vitesse d'essorage max. tr/min |
|--|--|----------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|------------|--------|-------------------|--------------------------------|
| | | | | Pré-lavage | Lavage principal | Assouplissant et produit amidonnant | LAVAGE FROID | PRÉ-LAVAGE | RAPIDE | ESSORAGE VARIABLE | |
| COTON 40 - 60 - 95°C |   | 5.0 | Craps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin de moyennement à très sales. <i>L'option "Prélavage" peut être sélectionnée pour le linge très sale.</i> | * | Oui ¹⁾ | * | * | * | * | * | Max. |
| SYNTHÉTIQUE 30 - 40 - 60°C |   | 3.0 | Chemises, corsages, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon), moyennement sales. | * | Oui ¹⁾ | * | * | * | * | * | Max. |
| DÉLICAT 30 - 40°C |   | 1.5 | Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers). | * | Oui ¹⁾ | * | * | * | - | * | Max. |
|  TOUS LES JOURS 40°C |   | 3.0 | Textiles en coton ou/et synthétiques, de légèrement à moyennement sales. | - | Oui | * | * | - | - | * | Max. |
| RAPIDE 15' 30°C |  | 3.0 | Vêtements d'extérieur peu portés en coton, fibres artificielles et fibres mélangées avec du coton. <i>Utilisez la quantité minimum de détergent recommandée.</i> | - | Oui | * | * | - | - | * | Max. |
| LAINE/MAIN FROID - 40°C |  | 1.0 | Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge. | - | Oui | * | - | - | - | * | Max. |
| ECO COTON 40 - 60°C |   | 5.0 | Linge coton normalement sale. C'est le programme le plus efficace pour le lavage du linge en coton à 40 °C et 60 °C vu l'économie d'eau et d'énergie. – Programme de référence pour le label énergie | - | Oui | * | - | - | - | * | Max. |
|  | - | 5.0 | <i>Le rinçage final et l'essorage final seront identiques à ceux du programme "Coton".</i> | - | - | * | - | - | - | * | Max. |
|  | - | 5.0 | <i>Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Coton".</i> | - | - | - | - | - | - | * | Max. |
|  | - | 1.0 | <i>Ce programme est suivi d'un essorage doux. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Laine".</i> | - | - | - | - | - | - | * | Max. |
|  | - | - | <i>Vidange uniquement, sans cycle d'essorage.</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |

※: option / Oui : dosage nécessaire

Laden is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 612 10337

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

| Programme | Température (°C) | Charge (kg) | Eau (l) | Énergie sans "Rapide" (kWh) | Durée approx. du programme ☺ (heu: min) | |
|----------------|---------------------|----------------|------------|-----------------------------------|---|---------------|
| | | | | | sans "Rapide" | avec "Rapide" |
| Coton | 95 | 5.0 | 50* | 1.70 | 2:05 | 1:55 |
| Coton | 60 | 5.0 | 47 | 0.95 | 2:20 | 1:45 |
| Coton | 40 | 5.0 | 47 | 0.64 | 2:05 | 1:30 |
| Synthétiques | 60 | 3.0 | 50* | 0.90 | 2:05 | 1:14 |
| Synthétiques | 40 | 3.0 | 40 | 0.50 | 1:50 | 0:59 |
| Délicat | 40 | 1.5 | 50 | 0.55 | 0:45 | – |
| Tous les jours | 40 | 3.0 | 40 | 0.45 | 1:00 | – |
| Chrono 15' | 30 | 3.0 | 30 | 0.15 | 0:15 | – |
| Laine/Main | 40 | 1.0 | 40 | 0.55 | 0:35 | – |
| Laine/Main | froid | 1.0 | 40 | 0.40 | 0:30 | – |
| Eco Coton** | 60 | 5.0 | 47 | 0.89 | 2:45 | – |
| Eco Coton** | 60 | 2.5 | 32 | 0.68 | 2:10 | – |
| Eco Coton | 40 | 5.0 | 47 | 0.65 | 2:00 | – |
| Eco Coton** | 40 | 2.5 | 32 | 0.52 | 1:45 | – |

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la charge et du type de linge. La consommation d'eau et d'énergie se fait avec le réglage standard des commandes des programmes; la sélection des options spécifiques ou le changement de la vitesse de rotation ou de la température impactent sur cette consommation.

☺ La durée du programme peut varier par rapport aux valeurs ci-dessus, car elle dépend des conditions réelles de travail (voir "Le guide de la recherche des défauts" dans votre Notice d'utilisation).

* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

** Les programmes de référence pour le label énergétique.

PRÉPARATION DE CYCLE DE LAVAGE

1. Fermez les volets du tambour et vérifiez qu'ils sont bien verrouillés.
2. Ajouter le détergent, ensuite les additifs, comme indiqué à la première page de la notice d'emploi.:
3. Fermez le couvercle.
4. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme et température désiré. Le voyant sur la touche de la touche "**Départ(Pause)**" clignote. Le voyant correspondant à la vitesse d'essorage sélectionnée s'allume.

SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Vous pouvez sélectionner ou désélectionner une option à n'importe quelle phase du programme. L'option peut être activée aussi longtemps que la phase du programme correspondante n'est pas encore exécutée.

Touche "Lavage froid"

- Avec cette option, l'eau n'est chauffée qu'à 20°C.
- Idéal pour le linge délicat dont l'étiquette d'entretien précise qu'il ne doit pas être lavé à plus de 30°C.
- **Cette fonction peut être sélectionnée uniquement à la température la plus basse de chaque programme.**

Touche "Prélavage"

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 20 minutes.

Touche "Rapide"

- Permet un lavage plus rapide en raccourcissant le programm.
- Recommandé pour un volume moins important de linge, ou pour un linge peu sale.

Touche "Essorage variable"

- Une vitesse d'essorage maximale est attribuée automatiquement à chaque programme. Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ(Pause)**". Le voyant situé près de la touche "**Départ(Pause)**" s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours, et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange. Dès que la phase du programme est terminée, le voyant correspondant s'éteint.

- **Remarque:** en cas de panne de courant ou de déconnexion de l'appareil pendant le cycle, le programme redémarrera au point où il a été interrompu.

VOYANT "PORTE OUVERTE"

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le couvercle peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le couvercle reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation d'un programme avant la fin".

INDICATIONS DES DÉFAUTS

Dans le cas des défauts ou des incohérences, merci d'utiliser "Le guide de recherche des défauts" dans votre notice d'utilisation.

Voyant "Service"

L'allumage du voyant "Service" peut être déclenché par un défaut de fonctionnement d'un composant électrique. Consultez le chapitre "Diagnostic rapide" dans la notice d'utilisation; si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.

"Robinet d'eau fermé"

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet; si le voyant reste allumé, consultez le chapitre "Diagnostic Rapide" dans la notice d'utilisation.

"Nettoyage Filtre"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas plié ou si le filtre ne doit pas être nettoyé; dans ce dernier cas, consultez la Notice d'utilisation("Nettoyage du filtre").

FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme sont éteints et le voyant „Porte ouverte" est allumé.
1. Tournez le sélecteur de programme sur "Off/O".
 2. Fermez le robinet.
 3. Ouvrez le couvercle et le tambour et sortez le linge.
 4. Laissez le couvercle ouvert pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTION APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "**Départ(Pause)**" pour démarrer le programme. Le voyant s'allume.
2. Sélectionnez un autre programme, d'autres options supplémentaires et - si vous le souhaitez - une autre vitesse d'essorage.
3. Appuyez de nouveau sur la touche "**Départ(Pause)**". Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche "**Annulation**" annule un programme avant la fin. Appuyez sur la touche "**Annulation**" pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est évacuée avant que le hublot ne puisse être ouvert.