


A. Voyant « Hublot ouvert » 


Ce lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple :

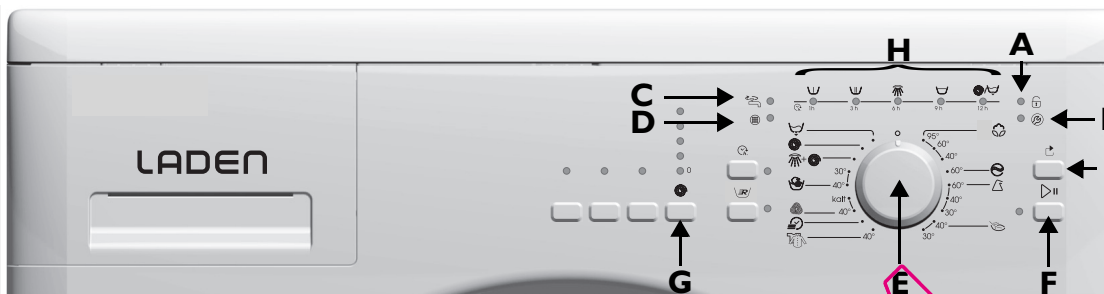











B. Voyant « Service » C. Voyant « Arrivée d'eau fermée » D. Voyant « Nettoyage pompe » 

## E. Sélecteur de programme

F. Touche « Départ/Pause » G. Sélecteur de vitesse d'essorage 

## H. Indicateurs de déroulement du programme

I. Touche « Annulation » 

Programme	Symboles d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques <i>- Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien</i>	Détergents et produits additifs			Options spéciales						Vitesse maximale d'essorage tr/min
				Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Prélavage	Rinçage intensif	Arrêt Cuve Pleine	Essorage	Départ différé	Rapide	
<b>Coton blanc</b> 95 °C		7,0	Linge résistant en coton blanc, de moyennement à très sale. En cas de fortes salissures ou de taches, vous pouvez utiliser un produit de blanchiment à base d'oxygène avec une température de lavage de 95°C. Ce programme assure une parfaite désinfection de votre linge via une élimination des bactéries. L'efficacité de l'élimination des bactéries a été testée selon une méthode similaire à celle prescrite par la norme NF 13697.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	—	max.
<b>Coton Couleurs</b> 40 - 60 °C		7,0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>ecogreen</b> 60 °C		7,0	Linge résistant en coton, synthétique et fibres mélangées. La durée de lavage est prolongée et permet de réduire la consommation énergétique. A démarrer la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux. Pour éviter d'être dérangé la nuit par le bruit de l'essorage, réglez la vitesse d'essorage sur 0 et démarrez le programme d'essorage le matin, ou programmez en conséquence le démarrage du programme avec la fonction « Départ différé ». - Il est recommandé d'utiliser un filet à linge pour les articles en fibres synthétiques.	—	Oui	*	—	*	*	*	*	—	max.
<b>Synthétique</b> 30 - 40 - 60 °C		3,0	Vêtements en fibres artificielles (polyester, polyacryle, viscose, etc.) ou mélanges de telles fibres avec du coton, moyennement sale.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Délicat</b> 30 - 40 °C		1,5	Rideaux et linge délicat (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui	*	*	—	*	*	*	—	1000 <sup>1)</sup>
<b>Tous les jours</b> 40 °C		4,0	Linge résistant en coton, lin, fibres artificielles et mélanges de ces matières, de légèrement à moyennement sales. Programme efficace d'une heure. Assurez-vous de ne laver ensemble que des couleurs identiques.	—	Oui	*	—	*	*	*	*	—	max.
<b>Rapide</b> 30 °C		4,0	Linge peu porté en coton, polyester, polyamide et fibres mélangées avec du coton. Programme court destiné au rafraîchissement du linge.	—	Oui	*	—	—	*	*	*	—	max.
<b>Laine Froid</b> - 40 °C		1,0	Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge. Ce programme (40°C) a été testé et approuvé par la société Woolmark Company pour les lainages lavables en machine.	—	Oui	*	—	—	*	*	*	—	1000 <sup>1)</sup>
<b>Lavage main</b> 30 - 40 °C		1,0	Articles en lin, soie, laine et viscose portant l'étiquette « lavage main ». Programme délicat avec essorage très doux. Ce programme (40°C) a été testé et approuvé par la société Woolmark Company pour les lainages lavables à la main.	—	Oui	*	—	—	*	*	*	—	400 <sup>1)</sup>
<b>Rinçage &amp; Essorage</b>		7,0	<i>Le rinçage final et l'essorage final sont identiques à ceux du programme « Coton ».</i>	—	—	*	—	*	*	*	*	—	max.
<b>Essorage</b>		7,0	<i>Essorage intensif. Le cycle d'essorage est identique à celui du programme « Coton ».</i>	—	—	—	—	—	—	*	*	—	max.
<b>Vidange</b>		—	<i>Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un « Arrêt cuve pleine ».</i>	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—

\* = en option / Oui = dosage requis.  
1) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

## DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du progr. ☺ (h:min)	
					sans l'option « Rapide »	avec l'option « Rapide »
Coton blanc	95	7,0	74*	2,10	2:10	—
Coton Couleurs**	60	7,0	54	0,91	4:00	2:30
Coton Couleurs**	60	3,5	40	0,85	3:00	***
Coton Couleurs	40	7,0	69	0,80	3:15	2:15
Coton Couleurs**	40	3,5	40	0,65	3:00	***
ecogreen	60	7,0	69	0,84	4:00	—
Synthétiques	60	3,0	50*	0,80	1:35	1:14
Synthétiques	40	3,0	46	0,50	1:20	0:59
Délicat	30	1,5	60	0,50	0:45	—
Tous les jours	40	4,0	45	0,50	1:00	—
Rapide	30	4,0	45	0,40	0:30	—
Laine	40	1,0	60	0,50	0:45	—
Laine	20	1,0	60	<0,10	0:41	—
Lavage main	40	1,0	45	0,50	0:40	—

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. La consommation individuelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, de charge et de type de linge. La consommation d'eau et d'énergie se réfère au réglage par défaut des programmes. Si vous sélectionnez des options spéciales ou modifiez la vitesse d'essorage ou la température, les données de consommation seront modifiées en conséquence.

☺ La durée du programme peut différer des valeurs indiquées ci-dessus, car le programme prend en compte les conditions d'utilisation. (Reportez-vous également à la section « Diagnostic rapide » de votre notice d'utilisation.)

\* Pour diminuer la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

\*\* Programme de référence pour l'étiquette énergie.

\*\*\* Adaptation automatique de la durée du programme après détection de la charge de linge à laver.

## VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LA PORTE ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou dans le chapitre « Détergents et produits additifs » de votre notice d'utilisation.

- Positionnez le **sélecteur de programme** sur le programme et la température souhaités.
- Le voyant situé près de la touche « **Départ/Pause** » ▷|| clignote.
- Le **voyant** de la vitesse d'essorage prédéfinie s'allume.

## SÉLECTIONNEZ L'OPTION SOUHAITÉE

Appuyez sur la touche de l'option souhaitée : le voyant correspondant s'allume.

Si la combinaison du programme et des options n'est pas possible, les voyants s'éteignent automatiquement. Les combinaisons d'options non compatibles sont automatiquement désélectionnées.

### Touche « Prélavage » ▾

- Uniquement pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- Si vous sélectionnez l'option « Prélavage », ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

### Touche « Rinçage intensif » ☂

- La quantité d'eau et la durée du cycle de rinçage sont augmentées.
- Cette option est particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

### Touche « Arrêt Cuve Pleine » ☒

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, ce qui permet d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
  - Cette fonction est particulièrement utile si vous souhaitez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer le linge.
- Remarque :** le programme « Arrêt cuve pleine » s'arrête lorsque le voyant « Arrêt Cuve Pleine » s'allume au niveau de l'indicateur de déroulement de programme. Le voyant situé près de la touche « **Départ/Pause** » ▷|| clignote.

### Pour annuler la fonction « Arrêt Cuve Pleine » ☒ :

- Appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » ▷|| ; le programme se termine automatiquement par le cycle d'essorage final du programme de lavage activé.
- Si vous ne souhaitez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme « Vidange », puis appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » ▷||.

### Touche « Essorage » ☉

- Une vitesse d'essorage est automatiquement attribuée à chaque programme. Appuyez sur cette touche pour définir une vitesse d'essorage différente.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage « 0 », l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximum ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

### Touche « Rapide » ⚡

- Permet un lavage plus rapide via une réduction de la durée du programme.
- Option recommandée pour les charges légères ou le linge peu sale.

## DÉPART DIFFÉRÉ ⏸

La touche « Départ différé » ⏸ vous permet de démarrer le lave-linge à un moment préféré, par exemple la nuit, pour bénéficier de tarifs plus avantageux. N'utilisez pas de détergent liquide en cas d'activation de l'option « Départ différé ».

- Sélectionnez le programme, la température et les options souhaités.
  - Appuyez sur la touche « **Départ Différé** » ⏸ pour sélectionner le délai avant le démarrage du programme, à savoir 1, 3, 6, 9 ou 12 heures.
  - Appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » ▷||.
- Le voyant de la touche « Départ différé » clignote et le compte à rebours commence.
- L'indication du délai avant le démarrage du programme disparaît dès le démarrage du programme, pour être remplacée par l'indication de la séquence du programme.
  - Pour réduire le délai après avoir activé la touche « **Départ/Pause** », appuyez à nouveau sur la touche « **Départ différé** ».

### Pour annuler la fonction « Départ différé »

...avant l'activation de la touche « **Départ/Pause** » ▷|| :

- Tournez le sélecteur de programme jusqu'à une autre position ou appuyez sur la touche « **Annulation** » ⏹.

...après l'activation de la touche « **Départ/Pause** » ▷|| :

- Appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » ▷|| : le voyant du délai avant le démarrage sélectionné s'éteint. Appuyez une nouvelle fois sur la touche « **Départ/Pause** » ▷|| pour démarrer immédiatement le programme sélectionné.

## DÉMARRAGE DU PROGRAMME ▷||

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » ▷||. Le voyant afférent à la touche « **Départ/Pause** » ▷|| s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, de rinçage et de vidange/d'essorage.

## VOYANT « PORTE OUVERTE » ⚡

Avant le démarrage et à la fin d'un programme, le voyant s'allume pour indiquer que la porte peut être ouverte. Aussi longtemps qu'un programme de lavage est en cours, la porte reste verrouillée et son ouverture ne doit en aucun cas être forcée. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez la section « Annulation d'un programme avant la fin ».

## VOYANTS DE PANNE

En cas de panne ou de dysfonctionnement du lave-linge, reportez-vous à la section « Diagnostic rapide » de votre notice d'utilisation.

### « Service » ⚡

L'activation du voyant « Service » peut être déclenchée par un dysfonctionnement au niveau d'un composant électrique.

### « Arrivée d'eau fermée » ☔

L'alimentation en eau du lave-linge est nulle ou insuffisante. Il est possible que le robinet d'eau soit fermé ou que le tuyau d'arrivée d'eau soit plié.

### « Nettoyage pompe » ⚡

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Il est possible que le tuyau de vidange soit plié ou qu'un nettoyage du filtre soit nécessaire (reportez-vous à la section « Nettoyage du filtre » de votre notice d'utilisation).

## FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme s'éteignent et le voyant « Porte ouverte » ⚡ s'allume.
1. Tournez le sélecteur de programme jusqu'à la position d'arrêt/O.
  2. Fermez le robinet d'eau.
  3. Ouvrez la porte et sortez le linge.
  4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

## CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU MODIFICATION DES OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » ▷|| pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
2. Sélectionnez un autre programme et, si vous le souhaitez, une autre vitesse d'essorage et d'autres options.
3. Appuyez une nouvelle fois sur la touche « **Départ/Pause** » ▷||. Le nouveau programme démarre au point d'interruption du programme précédent. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

## ANNULATION D'UN PROGRAMME AVANT LA FIN

La touche « **Annulation** » ⏹ permet d'annuler un programme en cours.

- Appuyez sur la touche « **Annulation** » ⏹ et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes. L'eau présente dans le lave-linge est vidangée. Un certain temps peut s'avérer nécessaire avant que l'ouverture de la porte ne soit possible.