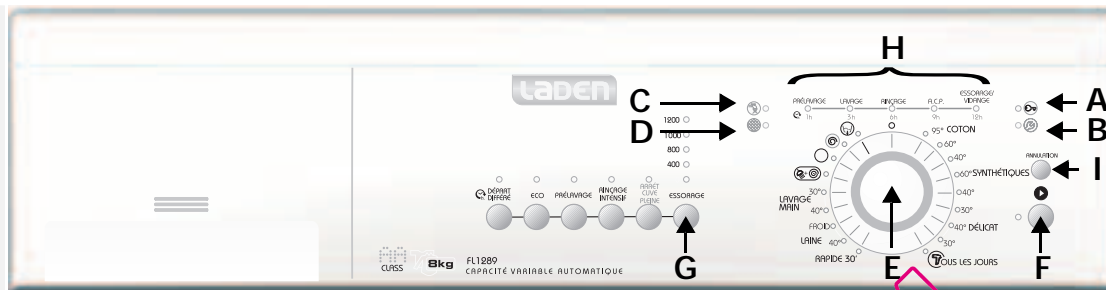


**TABLEAU DES PROGRAMMES**
**A. Voyant "Ouverture porte"**

Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple :

**B. Voyant "Service"**
**C. Voyant "Arrivée d'eau"**
**D. Voyant "Nettoyage filtre"**

**E. Sélecteur de programme**
**F. Touche "Départ"**
**G. Sélecteur de vitesse d'essorage**
**H. Indicateur de déroulement du programme**

**I. Touche "Annulation"**

Programme	Symboles d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques <i>- Pour la sélection de la température, veuillez respecter les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette</i>	Détergents et produits additifs			Options spéciales					Vitesse d'essorage max. t/min	
				Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	DEPART DIFFÉRÉ	Eco	Pré-lavage	Rincage intensif	Arrêt cuve pleine		Essorage variable
<b>Coton</b> 40 - 60 - 95 °C		8,0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Synthétiques</b> 30 - 40 - 60 °C		3,0	Chemises, corsages, blouses, etc., en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales. <i>L'option "Pré-lavage" peut également être sélectionnée pour le linge très sale.</i>	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Délicat</b> 30 - 40 °C		1,5	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers). <i>L'option "Pré-lavage" peut également être sélectionnée pour le linge très sale.</i>	*	Oui	*	*	—	*	—	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>TOUS LES JOURS</b> 40 °C		4,0	Textiles en coton et/ou synthétiques, de légèrement à moyennement sales.	—	Oui	*	*	—	—	*	*	*	max.
<b>Rapide 30min.</b> 30 °C		4,0	Vêtements d'extérieur peu portés en coton, polyester, polyamide et en fibres mélangées avec du coton.	—	Oui	*	*	—	—	—	*	*	max.
<b>Laine Froid</b> - 40 °C		1,0	Lainages lavables en machine, portant le label "Pure laine vierge". <i>Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.</i>	—	Oui	*	*	—	—	—	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Lavage main</b> 30 - 40 °C		1,0	Vêtements en lin, soie, laine ou viscose, déclarés "lavables à la main". <i>Si l'option "Arrêt cuve pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau. Ce programme est suivi d'un essorage doux.</i>	—	Oui	*	*	—	—	—	*	*	400 <sup>2)</sup>
Rinçage & Essorage	—	8,0	<i>Le rinçage final et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton".</i>	—	—	*	*	—	—	*	*	*	max.
Essorage	—	8,0	<i>Ce programme est suivi d'un essorage intensif. Le cycle d'essorage est identique à celui du programme "Coton".</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	*	max.
Essorage court	—	1,0	<i>Ce programme est suivi d'un essorage doux. Le cycle d'essorage est identique à celui du programme "Laine".</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	*	1000 <sup>1)</sup>
Vidange	—	—	<i>Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un "Arrêt cuve pleine".</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—

\* : = en option / Oui = dosage requis.

<sup>1)</sup> Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 1000 t/min.

<sup>2)</sup> Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 400 t/min.

## DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes)
Coton	95	8,0	82*	2,40	2:10
Coton**	60	8,0	59	1,36	3:30
Coton	40	8,0	77	0,75	2:05
Synthétiques	60	3,0	46*	0,80	1:35
Synthétiques	40	3,0	42	0,40	1:20
Délicat	30	1,5	60	0,50	0:45
Tous les jours	40	4,0	48	0,50	1:00
Rapide 30min.	30	4,0	48	0,25	0:30
Laine	40	1,0	60	0,55	0:45
Lavage main	40	1,0	45	0,55	0:40
Lavage main	30	1,0	45	0,45	0:36

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions prévues par la norme CEI/EN 60 456. La consommation individuelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, ainsi que de la charge et du type de linge.

\* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

\*\* Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

## VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou dans le chapitre "Détergents et produits additifs" de votre notice d'utilisation.

- Positionnez le **sélecteur de programme** sur le programme et la température souhaités.
- Le voyant situé à côté de la touche "**Départ**" clignote.
- Le **voyant** de la vitesse d'essorage prédéfinie s'allume.

## SÉLECTION DE L'OPTION SOUHAITÉE

Appuyez sur les touches des options souhaitées ; les voyants correspondants s'allument.

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, les voyants s'éteignent automatiquement. Les combinaisons d'options non compatibles sont automatiquement désélectionnées.

### Touche "Eco"

- Une modification du profil de température et une durée prolongée du programme permettent l'obtention d'un excellent résultat de lavage et une réduction de la consommation énergétique.

### Touche "Prélavage"

- Uniquement pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.

### Touche "Rinçage intensif"

- La quantité d'eau est augmentée et la durée du cycle de rinçage est prolongée.

- Cette option est particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

### Touche "Arrêt cuve pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, ce qui permet d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétiques", "Tous les jours" et "Délicat".
- Cette fonction est particulièrement utile si vous souhaitez remettre l'essorage à plus tard ou vidanger seulement.

**Remarque :** le programme "Arrêt cuve pleine" s'arrête lorsque le voyant "Arrêt cuve pleine" s'allume au niveau de l'indicateur de déroulement de programme. Le voyant situé à côté de la touche "**Départ**" clignote .

### Pour annuler l'option "Arrêt cuve pleine" :

- Appuyez sur la touche "**Départ**" : le programme se termine automatiquement par le cycle d'essorage final du programme de lavage active.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" et appuyez sur la touche "**Départ**" .

### Touche "Essorage variable"

- Une vitesse d'essorage maximale est automatiquement attribuée à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une vitesse d'essorage différente.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

## DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet à l'utilisateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.

- Sélectionnez le programme, la température et les options souhaités.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour obtenir un départ différé de 1, 3, 6, 9 ou 12 heures.
- Appuyez sur la touche "**Départ**" . Le voyant situé à côté de la touche "Départ différé" s'allume et le compte à rebours commence.

- L'indication du délai avant le démarrage du programme disparaît dès le démarrage du programme, pour être remplacée par l'indication du temps restant.
- Pour réduire le nombre d'heures présélectionné après l'activation de la touche "**Départ**" , appuyez à nouveau sur la touche "Départ différé".

### Pour annuler la fonction "Départ différé"

...avant l'activation de la touche "**Départ**" :

- Tournez le sélecteur de programme jusqu'à une autre position ou appuyez sur la touche "**Annulation**".

...après l'activation de la touche "**Départ**" :

- Appuyez sur la touche "**Annulation**" pendant au moins 3 secondes - le nombre d'heures avant le démarrage du programme disparaît.

## DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ**" . Le voyant situé à côté de la touche "**Départ**" s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, de rinçage et d'essorage/vidange.

## VOYANT "OUVERTURE PORTE"

Avant le démarrage et à la fin d'un programme, le voyant s'allume pour indiquer que le hublot peut être ouvert. Aussi longtemps qu'un programme de lavage est en cours, le hublot reste verrouillé et son ouverture ne doit en aucun cas être forcée. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez la section "Annulation d'un programme avant la fin".

## VOYANTS ROUGES

### "Service"

L'activation du voyant "Service" peut être déclenchée par un dysfonctionnement au niveau d'un composant électrique. Consultez la section "Diagnostic rapide" de la notice d'utilisation. Si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.

### "Arrivée d'eau"

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet. Si le voyant reste allumé, consultez la section "Diagnostic rapide" dans la notice d'utilisation.

### "Nettoyage filtre"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange est plié ou si le filtre doit être nettoyé. Dans ce dernier cas, consultez la notice d'utilisation ("Retrait du filtre").

## FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme s'éteignent et le voyant "Ouverture porte" s'allume.
- Tournez le sélecteur de programme jusqu'à la position "Arrêt/O".
  - Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
  - Ouvrez le hublot et sortez le linge.
  - Laissez le hublot entrouvert pour permettre au tambour de sécher.

## CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTION APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

- Appuyez sur la touche "**Départ**" pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
- Sélectionnez un autre programme et, si vous le souhaitez, une autre vitesse d'essorage et d'autres options.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche "**Départ**" . Le nouveau programme démarre au point d'interruption du programme précédent. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

## ANNULATION (RÀZ) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche "**Annulation**" annule un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche "**Annulation**" pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est vidangée avant que le hublot ne puisse être ouvert.