

FR

## TABLEAU DES PROGRAMMES


### A. Voyant "Porte ouverte"

Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence, par exemple :

### B. Voyant "Service"

### C. Voyant "Robinet d'eau fermé"

### D. Voyant "Nettoyage filtre"

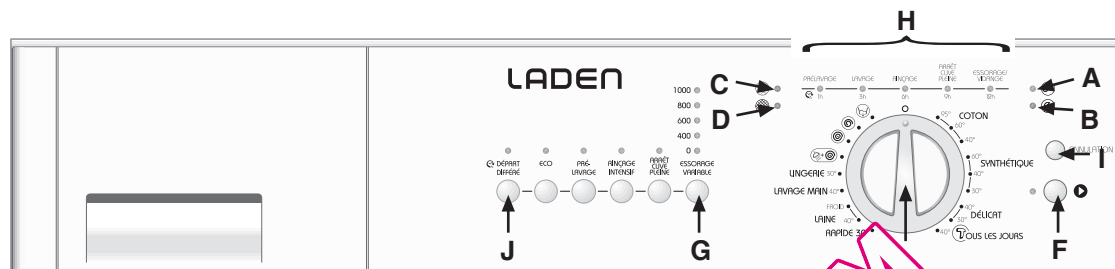

### E. Sélecteur de programme

### F. Touche "Départ/Pause"

### G. Sélecteur de vitesse d'essorage

### H. Indicateurs de déroulement du programme et de départ différé

### I. Touche "Annulation" (RAZ)

### J. Touche "Départ différé"

Programme	Symbole d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques <i>- pour la sélection de la température, veuillez respecter les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette</i>	Détergents et produits additifs			Options						Vitesse d'essorage max. tr/min	
				Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	DÉPART DIFFÉRÉ	ECO	PRÉ-LAVAGE	RINÇAGE INTENSIF	ARRÊT CUVE PLEINE	ESSORAGE VARIABLE		
COTON 40 - 60 - 95 °C		5.0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin de moyennement à très sales.	*	Qui	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
SYNTHÉTIQUE 30 - 40 - 60 °C		2.5	Chemises, corsages, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.	*	Qui	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
DÉLICAT 30 - 40 °C		1.5	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Qui	*	*	-	*	-	*	*	*	max.
TOUS LES JOURS 40 °C		3.0	Textiles en coton ou/et synthétiques, de légèrement à moyennement sales.	-	Qui	*	*	-	-	*	*	*	*	max.
RAPIDE 30' 30 °C		3.0	Vêtements d'extérieur peu portés en coton, polyester, polyamide et en fibres mélangées avec du coton.	-	Qui	*	*	-	-	-	*	*	*	max.
LAINES Froid - 40 °C		1.0	Lainages lavables en machine, portant le label "Pure laine vierge" Woolmark. Ce programme (40°C) a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour les lainages lavables en machine.	-	Qui	*	*	-	-	-	*	*	*	max.
LAVAGE MAIN 40 °C		1.0	Vêtements en lin, soie, laine et viscose déclarés "lavables à la main". Ce programme (40°C) est testé et approuvé par The Woolmark Company pour les lainages lavables à la main.	-	Qui	*	*	-	-	-	*	*	*	400 <sup>1)</sup>
LINGERIE 30 °C		1.0	Ce cycle est particulièrement indiqué pour la lingerie délicate (l'utilisation d'un filet à linge est vivement conseillée).	-	Qui	*	*	-	-	-	*	*	*	400 <sup>1)</sup>
	-	5.0	Le rinçage final et l'essorage final seront identiques à ceux du programme "Coton".	-	-	*	*	-	-	*	*	*	*	max.
	-	5.0	Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Coton".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	max.
	-	1.0	Ce programme est suivi d'un essorage doux. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Laine".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	max.
	-	-	Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un "Arrêt cuve pleine".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-

\* : option / Oui : dosage nécessaire

<sup>1)</sup> Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 400 tr/min.

Les cycles laine et lavage à la main de ce lave-linge ont été testés et approuvés par The Woolmark Company pour le lavage de vêtements portant l'étiquette Woolmark "laver en machine" ou "laver à la main", à condition de laver les vêtements conformément aux consignes figurant sur l'étiquette du vêtement et dans ce tableau. M0619

## DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes) ☺
Coton	95	5.0	49*	1.90	2:00
Coton	60	5.0	44	0.95	2:10
Coton + "Eco" **	60	5.0	44	0.85	2:20
Coton	40	5.0	44	0.60	1:50
Synthétiques	60	2.5	50*	0.70	1:22
Synthétiques	40	2.5	45	0.55	1:07
Délicat	40	1.5	50	0.50	0:45
Tous les jours	40	3.0	45	0.45	0:53
Rapide 30'	30	3.0	40	0.40	0:30
Laine	40	1.0	55	0.6	0:46
Lavage main	40	1.0	45	0.60	0:41
Lingerie	30	1.0	45	0.50	0:37

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression et de la température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge. La consommation d'eau et d'énergie se fait avec le réglage standard des commandes de programmes; la sélection des options spécifiques ou le changement de la vitesse de rotation ou de la température impactent sur cette consommation.

☺ La durée du programme peut varier par rapport aux valeurs ci-dessus, car elle dépend des conditions réelles de travail (voir "Le guide de la recherche des défauts" dans votre Notice d'utilisation).

\* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

\*\* Les programmes de référence pour le label énergétique.

## VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou à celles fournies au chapitre "Détergents et produits additifs" dans votre notice d'utilisation.

- Positionnez le sélecteur de programme sur le programme et la température souhaités.
- Le voyant situé à côté de la touche "**Départ/Pause**" clignote.
- Le voyant de la **vitesse d'essorage** prédéfinie s'allume.

## SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Pressez la touche de(des) option(s) souhaitée(s) – le voyant correspondant s'allume. Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options qui ne conviennent pas sont automatiquement désélectionnées.

## Touche "Eco"

- En modifiant le profil de température et en allongeant légèrement le temps de lavage, vous obtiendrez un excellent résultat de lavage et réduirez simultanément la consommation énergétique.

## Touche "Prélavage"

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- N'utilisez pas de détergent liquide pour le lavage principal si vous avez sélectionné l'option Prélavage.

## Touche "Rinçage intensif"

- La quantité d'eau est augmentée et le cycle de rinçage est allongé.
- Particulièrement conseillé dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

## Touche "Arrêt cuve pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétiques", "Délicat" et "Tous les jours".
- Elle est particulièrement utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer.
- Si l'option "Arrêt cuve pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.
- Remarque:** Le programme "Arrêt cuve pleine" s'arrête lorsque le voyant "Arrêt cuve pleine" s'allume dans l'indicateur de déroulement du programme. Le voyant situé à côté de la touche "**Départ/Pause**" clignote.

## Pour supprimer l'option "Arrêt cuve pleine":

- Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**"; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**".

## Touche "Essorage variable"

- Une vitesse d'essorage maximale est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

## DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux. N'utilisez pas de détergents liquides si vous avez activé la fonction "Départ différé".

- Sélectionnez le programme, la température et les options désirées.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour obtenir un départ différé de 1, 3, 6, 9 ou 12 heures.
- Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**". Le voyant à côté de la touche "Départ différé" s'allume et s'éteint lorsque le programme démarre.
- Après avoir appuyé sur la touche "**Départ/Pause**", le compte à rebours du temps différé démarre. Dès que le programme démarre, l'indicateur du départ différé s'éteint et est remplacé par l'indicateur de déroulement du programme.
- Après avoir appuyé sur la touche "**Départ/Pause**", le nombre d'heures présélectionné peut être réduit en appuyant à nouveau sur la touche "**Départ différé**".

## Pour supprimer la fonction "Départ différé"

..avant d'appuyer sur la touche "**Départ/Pause**":

Tournez le sélecteur de programme sur une autre position ou appuyez sur la touche "**Annulation**".

..après avoir appuyé sur la touche "**Départ/Pause**":

- Appuyez sur la touche "**Annulation**" pendant au moins 3 secondes - l'indicateur du départ différé s'éteint.

## DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**". Le voyant situé près de la touche "**Départ/Pause**" s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours, et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange.

Dès que la phase du programme est terminée, le voyant correspondant s'éteint.

## VOYANT "PORTE OUVERTE"

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le hublot peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le hublot reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé.

Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation (RAZ) d'un programme avant la fin".

## INDICATIONS DES DÉFAUTS

Dans le cas des défauts ou des incohérences, merci d'utiliser "Le guide de recherche des défauts" dans votre notice d'utilisation.

## Voyant "Service"

Voyant allumé fixe "Service" indique un défaut dû à un des composants électriques.

## "Robinet d'eau fermé"

La machine à laver a une alimentation faible en eau ou aucune; soit il y a le robinet fermé soit le flexible présente une casse.

## "Nettoyage Filtre"

Les aux usées ne sont pas évacuées. Soit il y a le flexible d'arrivée cassé soit il y a nécessité de nettoyer le filtre (voir "Nettoyage du filtre" de votre notice d'emploi).

## FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme sont éteints et le voyant „Porte ouverte“ est allumé.
1. Tournez le sélecteur de programme sur "Off/O".
  2. Fermez le robinet.
  3. Ouvrez la porte et sortez le linge.
  4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

## CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTION APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour démarrer le programme. Le voyant s'allume.
2. Sélectionnez un autre programme (une autre température), d'autres options supplémentaires et - si vous le souhaitez - une autre vitesse d'essorage.
3. Appuyez de nouveau sur la touche "**Départ/Pause**". Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

## ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche "**Annulation**" annule un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche "**Annulation**" pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est évacuée avant que le hublot ne puisse être ouvert.