


- A. Sélecteur de programmes
- B. Sélecteur de la vitesse d'essorage
- C. Touche "Départ/Pause"
- D. Touches des options
- E. Indicateurs de déroulement de programmes
- F. Bac à produits

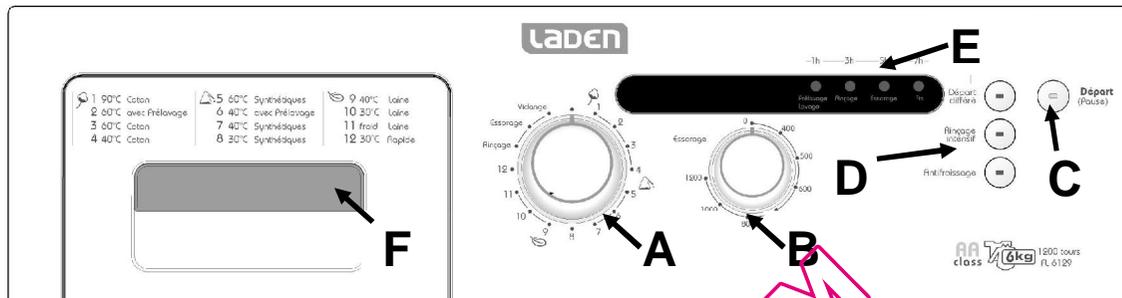

PROGRAMME	Type de linge/Remarques	Charge max. (kg)	Détergents et produits additifs			Options			Vitesse maximale d'essorage tr/min	Température °C
			Pré-lavage 1	Lavage principal 2	Assouplissant 3	Départ différé 4	Rinçage intensif 5	Antifroissage 6		
1-COTON 90°	Textiles en coton et lin, moyennement sales, qui résistent aux températures élevées.	6	-	Oui	+	+	+	+	1200	90
2-COTON 60° (Avec pré-lavage)	Blancs et couleurs en coton et mixte, très sales.	6	Oui	Oui	+	+	+	+	1200	60
3-COTON 60°	Blancs et couleurs en coton et mixte, moyennement sales.	6	-	Oui	+	+	+	+	1200	60
4-COTON 40°	Blancs et couleurs en coton et mixte, légèrement sales.	6	-	Oui	+	+	+	+	1200	40
5-SYNTHETIQUE 60°	Textiles synthétiques ou en fibres synthétiques mélangées, moyennement sales.	3	-	Oui	+	+	+	+	800	60
6-SYNTHETIQUE 40° (Avec pré-lavage)	Textiles délicats tels que le tulle et les rideaux.	3	Oui	Oui	+	+	+	+	600	40
7-SYNTHETIQUE 40°	Textiles synthétiques ou en fibres synthétiques mélangées, légèrement sales.	3	-	Oui	+	+	+	+	800	40
8-SYNTHETIQUE 30°	Textiles synthétiques ou en fibres synthétiques mélangées, légèrement sales.	3	-	Oui	+	+	+	+	800	30
9-LAINE 40°	Lainages moyennement sales. Lavage à la main et en machine.	2	-	Oui	+	+	+	-	600	40
10-LAINE 30°	Lainages moyennement sales. Lavage à la main et en machine.	2	-	Oui	+	+	+	-	600	30
11-LAINE FROID	Lainages très légèrement sales. Lavage à l'eau froide à la main ou en machine.	2	-	Oui	+	+	+	-	600	FROID
12-LAVAGE RAPIDE	Blancs et couleurs en coton et mixte, légèrement sales.	3	-	Oui	+	+	-	+	800	30

+: option / Oui : dosage nécessaire

PROGRAMME	Type de linge/Remarques	Charge max. (kg)	Détergents et produits additifs			Options			Vitesse maximale d'essorage tr/min	Température °C
			Pré-lavage 1	Lavage principal 2	Assouplissant 	Départ différé	Rinçage intensif	Antifroissage		
RINCAGE	Ce programme vous permet d'effectuer un rinçage supplémentaire de votre linge après le cycle de lavage. Vous pouvez utiliser ce programme pour tout type de linge (recommandé pour le linge en coton).	6	-	-	+	+	+	-	800	<b>FROID</b>
ESSORAGE	Ce programme vous permet de lancer un essorage supplémentaire de votre linge après lavage et convient à tout type de linge. Ce programme est recommandé pour le linge en coton.	6	-	-	-	+	-	-	800	-
VIDANGE	Ce programme permet de vidanger l'eau sale de votre machine après lavage. Si vous souhaitez vidanger l'eau de votre machine avant la fin du programme en cours, lancez ce programme.	-	-	-	-	+	-	-	-	-

+: option / Oui : dosage nécessaire

QUELLAVELINGE.COM

## DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures:minutes)
1-COTON 90°	90	6	76	2,07	2:17
2-COTON 60° (Avec prélavage)	60	6	78	1,01	2:28
3-COTON 60°	60	6	49	1,14	2:46
4-COTON 40°	40	6	37	1,43	1:35
5-SYNTHETIQUE 60°	60	3	61	0,82	1:21
6-SYNTHETIQUE 40° (Avec prélavage)	40	3	95	1,09	2:23
7-SYNTHETIQUE 40°	40	3	61	0,40	1:20
8-SYNTHETIQUE 30°	30	3	61	0,28	1:14
9-LAINE 40°	40	2	75	0,70	1:10
10-LAINE 30°	30	2	75	0,35	1:05
11-LAINE FROID	FROID	2	75	0,23	0:55
12-LAVAGE RAPIDE	30	3	50	0,11	0:30

Ces valeurs peuvent toutefois varier de celles qui sont indiquées dans le tableau en fonction de la pression de l'eau, de la température de l'eau, de la charge et du type de linge.

\* Programme de référence pour l'étiquette énergétique, suivant la norme IEC 60456.

## VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou celles décrites dans votre Mode d'emploi. Fermez le hublot et positionnez le sélecteur de programme sur le programme souhaité.

- Si le programme sélectionné est un programme de lavage, le voyant lumineux de lavage clignotera.
- Si le programme sélectionné est un programme de rinçage/essorage, le voyant lumineux correspondant clignotera.

## SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Pour sélectionner une option:

- Appuyez une fois sur la touche d'option que vous souhaitez sélectionner.
- Si le voyant lumineux au-dessus de la touche d'option reste allumé, cela signifie que l'option souhaitée est compatible avec ce programme.
- Si le voyant lumineux au-dessus de la touche d'option clignote, cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser cette option avec le programme sélectionné.

## Touche "Départ différé"

- Cette touche vous permet de régler le démarrage de votre machine à un moment précis, pour bénéficier des tarifs heures creuses, par exemple. Appuyez sur la touche pour sélectionner la durée voulue, entre 1h, 3h, 5h ou 7h. Le voyant au-dessus de la touche »départ différé « va clignoter. Démarrez le programme en appuyant sur la touche départ/pause.

## Touche "Rinçage intensif"

- Cette touche vous permet de lancer un rinçage supplémentaire pour tous les programmes de lavage.

## Touche "Antifroissage"

- Cette touche vous permet d'obtenir un linge moins froissé.

## Démarrer le programme

- Démarrez le programme sélectionné en appuyant sur la touche départ/pause.
- Lorsque vous démarrez le programme en appuyant sur la touche départ/pause, les voyants lumineux s'allumeront, pour indiquer la progression du cycle.

## À la fin du programme

- Votre machine s'arrête automatiquement lorsque le programme sélectionné est terminé.
- Le voyant de fin de programme s'allume.
- Réglez le sélecteur de programmes sur la position 0 (arrêt).
- Le verrou du hublot de votre machine se déclenche automatiquement, environ deux minutes après la fin du programme. Vous pouvez ouvrir le hublot et sortir le linge en tirant la poignée du hublot vers vous.
- Après avoir sorti le linge, laissez le hublot ouvert afin que l'intérieur de la machine puisse sécher.
- Débranchez la machine.
- Fermez le robinet d'eau.

## SELECTEUR DE VITESSE D'ESSORAGE

Ce sélecteur vous permet de régler la vitesse d'essorage de votre lave-linge. Si vous positionnez le sélecteur sur la position O, il n'y aura pas d'essorage.

REMARQUE : Veillez à un essorage approprié pour votre linge fragile et délicat.

## **ANNULATION D'UN PROGRAMME EN COURS/SÉLECTION D'UN NOUVEAU PROGRAMME**

Si vous souhaitez qu'un programme en cours se termine plus tôt :

- Appuyez sur la touche départ/pause pendant 4 secondes.
- Une phase d'essorage se lance automatiquement pour terminer correctement le programme.
- Le voyant de fin de programme s'allume.
- Vous pouvez maintenant sélectionner un autre programme si vous le souhaitez.

## **SYSTÈME AUTOMATIQUE DE DÉTECTION DES PANNES**

- Votre lave-linge est équipé de systèmes qui surveillent en permanence le processus de lavage et qui vous avertissent en cas d'anomalie de fonctionnement.
- Dès qu'une situation d'anomalie est détectée, les voyants "Départ/Pause", "programme prêt", "fin de programme" clignotent selon une codification qui identifie l'origine de la panne.
- Consultez les codes d'erreur au chapitre "Diagnostic des pannes" de votre Mode d'emploi et contactez le Service Après-vente.

QUELLAVELINGE.COM