


FR

TABLEAU DES PROGRAMMES

- A. Sélecteur de programme
- B. Touches d'options
- C. Touche "Température" °C
- D. Touche "Départ Différé" ⏸
- E. Touche "Essorage" 🌀
- F. Touche "Départ (Pause)" ⏹
- G. Touche "Annulation/Vidange" 🗑️
- H. Zone d'affichage
- I. Touche "Favoris" ⚙️

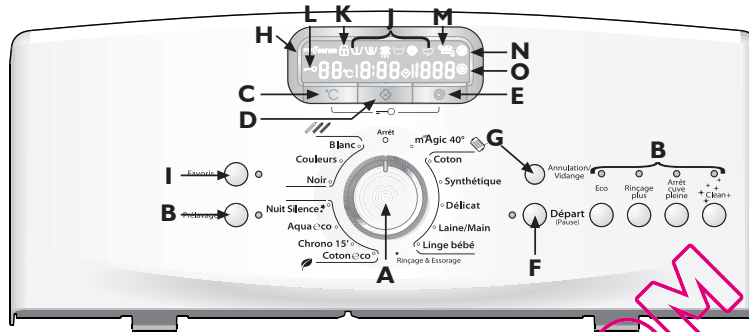

- J. Indicateur de déroulement du programme 📊
 - K. Voyant "Couvercle ouvert" 🔒
 - L. Voyant "Sécurité enfants" 👶
- Votre lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence, par exemple :
- M. Voyant "Robinet d'eau fermé" 🚰
 - N. Voyant "Nettoyage filtre" 🧼
 - O. Voyant "Service" 🛠️

Programme	Température	Symbole d'entretien	Charge max. kg	Type de linge / Remarques <i>- Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.</i>	Détergents et produits additifs			Options				Départ différé	Essorage		
					Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Pré-lavage	Eco	Rinçage plus	Arrêt cuve pleine		+ Clean +	Essorage	Vitesse max. d'essorage tr/min
mAgic 40°	20 - 60°C		3.0	Linge résistant en coton, lin, fibres artificielles et mélanges de ces matières, de légèrement à moyennement sales. Efficace programme d'une heure. Assurez-vous de ne laver ensemble que des couleurs identiques. En fonction du degré de salissure, ajoutez des détachants à base d'oxygène.	-	Oui	*	-	-	*	*	-	*	*	max.
Tissus	Coton	20 - 95°C	6.0	Serviettes, sous-vêtements, nappes, draps, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Synthétique	20 - 60°C	3.0	Chemises, corsages, blouses, etc., en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlan, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Délicat	20 - 40°C	1.5	Rideaux et linge délicat (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui	*	*	-	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾
	Laine/Main	20 - 40°C	1.0	Lainages portant le label Pure laine vierge et déclarés lavables à la machine, ainsi que vêtements en lin, soie, laine et viscose déclarés lavables à la main. Ce programme a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour les lainages lavables en machine et à la main. Pour la vitesse d'essorage, reportez-vous à l'étiquette de lavage.	-	Oui	*	-	-	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾
	Linge bébé	20 - 60°C	5.0	Vêtements, couettes, linge de lit et couvertures de nourrissons moyennement sales, ainsi que jouets en coton et/ou en lin lavables en machine. and/or linen. Le détergent liquide est encore plus soigneusement éliminé au cours de la phase de rinçage, de façon à protéger le peau sensible des bébés.	*	Oui	*	*	-	-	*	*	*	*	max.
Couleurs	Blanc	20 - 60°C	6.0	Linge résistant en coton blanc, de moyennement à très sale. Economisez de l'énergie en sélectionnant une température de lavage plus basse et en ajoutant au détergent un produit de blanchiment à base d'oxygène.	-	Oui	*	-	-	*	*	-	*	*	max.
	Couleurs	20 - 60°C	4.0	Vêtements blancs et de couleur pastel fabriqués dans un tissu délicat. Programme de lavage doux permettant d'éviter le grisonnement ou le jaunissement du linge. Utilisez un détergent puissant ainsi que, si nécessaire, des détachants ou des agents de blanchiment à base d'oxygène. N'utilisez pas de détergent liquide.	*	Oui	*	*	-	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾
	Noir	20 - 60°C	4.0	Vêtements noirs et foncés en coton, mélanges de coton et polyester. Programme spécial permettant une réduction des dégradations de couleur et des décolorations locales. Préférez l'utilisation d'un détergent liquide pour textiles foncés avec ce programme.	*	Oui	*	*	-	-	*	-	*	*	max.
Économie	Nuit Silence*	20 - 60°C	6.0	Sous-vêtements, nappes, draps, serviettes, chemises, etc., résistants en coton et en lin, de moyennement à très sales. Programme avec temps de lavage prolongé, optimisé pour lavage et essorage silencieux, pendant la nuit par exemple. Si vous voulez éviter le bruit de l'essorage pendant la nuit, sélectionnez vitesse d'essorage "0" et lancez le programme d'essorage le matin, ou ajoutez le lancement du programme avec l'option "Départ différé".	-	Oui	*	-	-	*	*	-	*	*	1000 ¹⁾
	Aqua eco	20 - 40°C	2.5	Synthétiques ou synthétiques mélangés à du coton, légèrement sales. Programme économique à consommation d'eau très faible. Utilisez du détergent liquide en quantité minimum recommandée pour 3 kg de linge. N'utilisez pas d'assouplissant.	-	Oui	-	-	-	-	*	-	*	*	max.
	Chrono 15'	20 - 30°C	3.0	Vêtements peu portés en coton, fibres artificielles et fibres mélangées avec du coton. Programme de rafraîchissement. Utilisez la quantité minimum de détergent recommandée.	-	Oui	*	-	-	-	*	-	*	*	max.
	Coton eco	60°C	6.0	Draps, nappes, serviettes, etc., résistants, lavables à 60 °C, très sales. Le cycle de lavage prolongé permet la réalisation d'une économie d'énergie et d'eau, tout en assurant des résultats de lavage satisfaisants.	-	Oui	*	-	-	*	*	-	*	*	max.
Rinçage & Essorage	-	-	6.0	Programme de rinçage et d'essorage intensif. Le rinçage final et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton".	-	-	*	-	-	*	*	-	*	*	max.

*: option / Oui : dosage nécessaire
 1) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

Les cycles laine et lavage / main de ce lave-linge ont été testés et approuvés par The Woolmark Company pour le lavage de vêtements portant l'étiquette Woolmark "laver en machine" ou "laver à la main", à condition de laver les vêtements conformément aux consignes figurant sur l'étiquette du vêtement et dans ce tableau.
 M0703

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Approx. Programme Durée* (heures : minutes)
Magic 40°C	40	3.0	45	0.43	1:00
Blanc	40	6.0	55	0.65	2:45
Couleurs	40	4.0	67	0.50	1:20
Noir	40	4.0	44	0.53	1:45
Coton	95	6.0	59**	1.85	2:00
Coton	60	6.0	55	1.02	2:30
Coton	40	6.0	55	0.60	2:30
Synthétique	60	3.0	54**	0.85	1:40
Synthétique	40	3.0	50	0.50	1:25
Délicat	40	1.5	50	0.55	0:45
Laine/Main	40	1.0	40	0.55	0:35
Linge bébé	40	5.0	70	0.65	2:43
Nuit Silence	60	6.0	55	0.78	4:00
Aqua Eco	40	2.5	19	0.43	1:00
Chrono 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
CotonEco ***	60	6.0	55	0.90	3:30

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions prévues par la norme CEI/EN 60 456. La consommation individuelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, ainsi que de la charge et du type de linge.

* Le temps affiché peut différer des valeurs figurant dans le tableau en raison de la prise en compte des conditions d'utilisation.

** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

*** Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE COUVERCLES ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou dans le chapitre "Détergents et produits additifs" de votre notice d'utilisation.

- Positionnez le sélecteur de programme sur le programme souhaité. La touche "**Départ (Pause)**" clignote.
- La **température** et la **vitesse d'essorage** indiquées dans la zone d'affichage peuvent être modifiées via une pression sur la touche "Température" ou sur la touche "Essorage".

SÉLECTION DE L'OPTION SOUHAITÉE

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options non compatibles sont automatiquement désélectionnées.

Touche "Pré lavage"

- Uniquement pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- Si vous sélectionnez l'option "Pré lavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

Touche "Eco"

- Une modification du profil de température et une durée prolongée du programme permettent l'obtention d'un excellent résultat de lavage et une réduction de la consommation énergétique.

Touche "Rinçage plus"

- La quantité d'eau est augmentée et la durée du cycle de rinçage est prolongée.
- Cette option est particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, ou pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Arrêt cuve pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, ce qui permet d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.

- Elle s'avère particulièrement utile si vous souhaitez remettre l'essorage à plus tard ou vidanger seulement.

- Si l'option "Arrêt cuve pleine" est sélectionnée, ne laissez pas le linge trop longtemps dans l'eau. **Remarque :** la phase "Arrêt cuve pleine" est atteinte lorsque le voyant "Arrêt cuve pleine" clignote dans la zone d'affichage. Le voyant situé à côté de la touche "**Départ (Pause)**" clignote.

Pour annuler l'option "Arrêt cuve pleine"

- Appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**"; le programme se termine automatiquement par le cycle d'essorage final du programme de lavage activé.
- Si vous ne souhaitez pas essorer les vêtements, appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche "**Annulation/Vidange**" pour démarrer le programme de vidange.

Touche "Clean +"

- Choisissez cette option si vous utilisez un additif détachant en cours de lavage (par exemple une poudre "Vanish") - cela améliorera l'efficacité de l'additif pour obtenir une meilleure performance du lavage et du détachant.
- Choisissez une température de 30 ou 40°C et utilisez une charge maximale.
- Ajoutez la quantité appropriée d'additif détachant (poudre) dans le compartiment principal de lavage avec votre détergent (utilisez uniquement un détergent poudre avec cette option). Respectez les instructions de dosage du fabricant.
- Prolongez le programme d'environ 10 à 15 minutes.
- Convient à l'utilisation de détachants et agent de blanchiment, à base d'oxygène. **Les agents de blanchiment à base de chlore ou perborate, ne doivent pas être utilisés!**

Touche "Essorage"

- Une vitesse d'essorage maximum est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.

- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

MÉMORISER VOS PROGRAMMES FAVORIS

Si vous utilisez fréquemment un réglage pour un programme donné, ce lave-linge vous offre la possibilité de sauvegarder un réglage pour chaque programme, de façon à le réutiliser ultérieurement en appuyant simplement sur une touche.

- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et le(s) option(s) souhaités, appuyez sur la touche "**Favoris**" et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. Le voyant près de la touche "**Favoris**" clignote un instant puis s'allume fixe - le réglage du programme est mémorisé.

Quand vous souhaitez réutiliser ce réglage d'un programme individuel, sélectionnez le programme, pressez la touche

"**Favoris**" et démarrez-le en appuyant sur la touche

"**Départ/Pause**".

Si vous souhaitez remplacer le réglage mémorisé par un autre:

- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et le(s) option(s) souhaités, appuyez sur la touche "**Favoris**" et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. Le réglage mémorisé précédemment sera remplacé par le nouveau réglage.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet de démarrer la machine à un moment préféré, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux. N'utilisez pas de détergent liquide en cas d'activation de l'option "Départ différé".

- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et les options souhaités.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour sélectionner le délai avant le démarrage du programme (jusqu'à 23 heures).
- Appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**". Le compte à rebours du temps différé commence; le symbole de l'horloge affiché à côté du temps différé clignote, de même que le point entre les heures et les minutes.
- L'indication du délai avant le démarrage du programme disparaît dès le démarrage du programme, pour être remplacée par l'indication du temps restant.
- Pour réduire le nombre d'heures présélectionnées après l'activation de la touche "**Départ (Pause)**", appuyez sur la touche "Départ différé" et maintenez-la enfoncée. En dessous d'une heure, le réglage se fait par pas de 10 minutes.

Pour annuler la fonction "Départ différé"

...avant l'activation de la touche "Départ (Pause)"

- Sélectionnez un autre programme ou appuyez sur la touche "**Annulation/Vidange**".

...après avoir appuyé sur la touche "Départ (Pause)"

- Appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**": le temps restant disparaît de la zone d'affichage; appuyez à nouveau sur la touche "**Départ (Pause)**" pour faire démarrer immédiatement le programme sélectionné.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**". Le voyant de la touche "**Départ (Pause)**" cesse de clignoter et s'allume en continu. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, de rinçage et d'essorage/vidange.

VOYANT "COUVERCLE OUVERT"

Avant le démarrage et au terme d'un programme, le symbole sur l'écran s'allume pour indiquer que le couvercle peut être ouvert. Aussi longtemps qu'un programme de lavage est en cours, le couvercle reste verrouillé et son ouverture ne doit en aucun cas être forcée. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez la section "Annulation d'un programme avant la fin".

VERROUILLAGE DES TOUCHES

Les touches du bandeau de commandes peuvent être verrouillées, de façon à éviter une utilisation incorrecte (par exemple, par des enfants).

- Appuyez simultanément sur les touches "Température" et "Essorage" pendant au moins 3 secondes. Le symbole de clé s'allume dans la zone d'affichage.
- Pour déverrouiller les touches: procédez comme pour le verrouillage.

VOYANTS ROUGES SUR L'AFFICHAGE

"Robinet d'eau fermé"

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet; si le voyant reste allumé, consultez le chapitre "Diagnostic rapide" dans la notice d'utilisation.

"Nettoyer pompe"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange est plié ou si le filtre doit être nettoyé; dans ce dernier cas, consultez la notice d'utilisation ("Retrait du filtre").

"Service"

L'activation du voyant "Service" peut être déclenchée par un dysfonctionnement au niveau d'un composant électrique. Consultez la section "Diagnostic rapide" de la notice d'utilisation. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.

FIN DU PROGRAMME

- Les symboles de l'indicateur de déroulement du programme sont éteints et le symbole "Couvercle ouvert" s'allume.
- Tournez le sélecteur de programme jusqu'à la position "Arrêt".
 - Fermez le robinet d'eau.
 - Ouvrez le couvercle et le tambour, et sortez le linge.
 - Laissez le couvercle ouvert pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU MODIFICATION DES OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

- Appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**" pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
- Sélectionnez un nouveau programme, une nouvelle température, ainsi qu'une vitesse d'essorage différente et d'autres options, si vous le souhaitez.
- Appuyez à nouveau sur la touche "**Départ (Pause)**". Le nouveau programme démarre au stade auquel le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

ANNULATION D'UN PROGRAMME AVANT LA FIN

La touche "**Annulation/Vidange**" permet d'annuler un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche "**Annulation/Vidange**" pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est vidangée avant que le couvercle ne puisse être ouvert.