


TABLEAU DES PROGRAMMES

- A. Sélecteur de programme
- B. Touche "Température"
- C. Touche "Favoris"
- D. Touche "Départ différé"
- E. Touche "Niveau de salissure"
- F. Touche "Sécurité enfants"
- G. Touche "Essorage" (y compris A. C. P.)
- H. Touche "Départ/Pause"
- I. Touche "Annulation/Vidange"

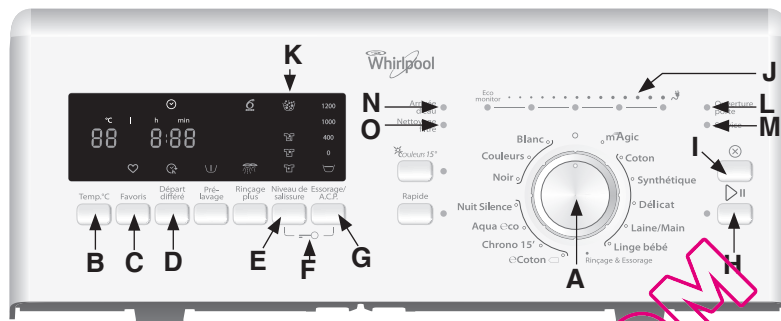

- J. Eco monitor
 - K. Indicateur de surdosage de détergent
 - L. Voyant "Ouverture porte"
 - M. Voyant "Service"
 - N. Voyant "Arrivée d'eau"
 - O. Voyant "Nettoyage filtre"
- Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple:

Programme	Température	Symbole d'entretien	Charge max. kg	Type de linge / Remarques <i>- Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.</i>	Détergents et produits additifs			Options					Essorage		
					Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Départ différé	Pré-lavage	Rinçage plus	Niveau de salissure	‰ Couleur 15°	Rapide	Essorage/ Arrêt cuve plaine	Vitesse max. d'essorage tr/min
mAgic	15 - 60°C		3.0	Linge résistant en coton, lin, fibres artificielles et mélanges de ces matières, de légèrement à moyennement sales. Efficace programme d'une heure. Assurez-vous de ne laver ensemble que des couleurs identiques.	-	Oui	*	*	-	*	*	*	-	*	max.
Tissus	Coton		6.5	Serviettes, sous-vêtements, nappes, draps, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Synthétique		3.0	Les vêtements faits à partir des fibres synthétiques couramment salis (i.e. polyester, polyacryle, viscose, etc.) ou leurs combinaisons avec du coton.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Délicat		1.5	Rideaux et linge délicat (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui	*	*	*	-	*	*	-	*	1000 ¹⁾
	Laine/Main		1.0	Linge en laine, identifié par l'étiquette de Woolmark et avec la possibilité de lavage en machine, ainsi que le linge en soie (respectez l'étiquette avec le symbole indiquant les soins !), en lin, laine, viscose, identifié par l'étiquette lavage à la main.	-	Oui	*	*	-	-	*	*	-	*	1000 ¹⁾
	Linge bébé		4.0	Vêtements, couettes, linge de lit et couvertures de nourrissons moyennement sales, ainsi que jouets en coton et/ou en lin lavables en machine. and/or linon. Le détergent liquide est encore plus soigneusement éliminé au cours de la phase de rinçage, de façon à protéger lapeau sensible des bébés.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Couleurs	Blanc		6.5	Linge résistant en coton blanc, de moyennement à très sale. Économisez de l'énergie en sélectionnant une température de lavage plus basse et en ajoutant au détergent un produit de blanchiment à base d'oxygène.	-	Oui	*	*	-	*	*	*	-	*	max.
	Couleurs		4.0	Vêtements blancs et de couleur pastel fabriqués dans un tissu délicat. Programme de lavage doux permettant d'éviter le grisonnement ou le jaunissement du linge. Utilisez un détergent puissant ainsi que, si nécessaire, des détachants ou des agents de blanchiment à base d'oxygène. N'utilisez pas de détergent liquide.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Noir		4.0	Vêtements noirs et foncés en coton, mélanges de coton et polyester. Programme spécial permettant une réduction des dégradations de couleur et des décolorations locales. Préférez l'utilisation d'un détergent liquide pour textiles foncés avec ce programme.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Économie	Nuit Silence		6.5	Linge robuste fait à partir du coton ou de la toile. Programme optimisé pour le lavage et l'essorage fins, par exemple en nuit. Si vous souhaitez réduire les bruits en nuit au maximum, réglez la vitesse d'essorage à "0" et lancez le programme d'essorage soit le matin soit lancez-le avec l'option de "Départ différé".	-	Oui	*	*	-	*	*	*	-	*	1000 ¹⁾
	Aquaeco		2.5	Synthétiques ou synthétiques mélangés à du coton, légèrement sales. Programme économique à consommation d'eau très faible. Utilisez du détergent liquide en quantité minimum recommandée pour 3 kg de linge. N'utilisez pas d'assouplissant.	-	Oui	-	*	-	-	-	*	-	*	max.
	Chrono 15'		3.0	Vêtements peu portés en coton, fibres artificielles et fibres mélangées avec du coton. Programme de rafraîchissement. Utilisez la quantité minimum de détergent recommandée.	-	Oui	*	*	-	-	-	*	-	*	max.
	eCotton		6.5	Linge coton normalement sale. Le programme le plus efficace en ce qui concerne la consommation d'eau et d'énergie pour le lavage du linge en coton. -Programme de référence pour l'étiquette énergétique de la machine.	-	Oui	*	*	-	*	*	*	-	*	max.
Rinçage & Essorage	-	-	6.5	Programme de rinçage et d'essorage intensif. Le rinçage final et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton".	-	-	*	*	-	*	-	-	-	*	max.

*: option / Oui : dosage nécessaire
1) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Consommation électricité en mode arrêt 0.11 W / en mode laissé sur marche 0.11 W

Programme	Température (°C)	Load (kg)	Water (l)	Energy without "Rapid" (kWh)	Approx. Programme Duration ☺ (hrs : min)	
					without "Rapid"	with "Rapid"
mAgic	40	3.0	45	0.43	1:00	-
Coton	95	6.5	55*	1.90	2:35	2:00
Coton	60	6.5	51	1.10	2:30	1:45
Coton	40	6.5	51	0.60	2:20	1:30
Synthétique	60	3.0	54*	0.85	1:55	1:14
Synthétique	40	3.0	50	0.50	1:40	0:59
Délicat	40	1.5	50	0.55	0:45	-
Laine/Main	40	1.0	40	0.55	0:35	-
Linge bébé	40	4.0	41	0.58	1:30	1:10
Blanc	40	6.5	51	0.65	2:45	-
Couleurs	40	4.0	67	0.50	1:20	1:00
Noir	40	4.0	41	0.58	1:40	1:10
Nuit Silence	60	6.5	51	0.84	4:00	-
Aqua Eco	40	2.5	19	0.43	1:00	-
Chrono 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-
eCoton	60	6.5	51	0.85	3:30	-
eCoton	60	3.25	35	0.72	2:30	-
eCoton	40	6.5	51	0.65	3:15	-
eCoton	40	3.25	35	0.49	2:30	-

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la charge et du type de linge. La consommation d'eau et d'énergie se fait avec le réglage standard des commandes des programmes; la sélection des options spécifiques ou le changement de la vitesse de rotation ou de la température impactent sur cette consommation.

☺ La durée du programme peut varier par rapport aux valeurs ci-dessus, car elle dépend des conditions réelles de travail (voir "Le guide de la recherche des défauts" dans votre Notice d'utilisation).

* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

** Programme standard pour le coton et la base pour l'étiquette d'énergie. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de l'eau réelle peut différer de la température du programme indiquée.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE COUVERCLE ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou dans le chapitre "Détergents et produits additifs" de votre notice d'utilisation.

1. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme désiré. La durée du programme en heures et minutes et la température prédéfinie s'affichent. La touche "**Départ/Pause**" clignote.
2. Il est possible de modifier la **température** en appuyant sur la touche "Température".
3. Le voyant de la **vitesse d'essorage** prédéfinie s'allume; pour régler une autre vitesse d'essorage, appuyez sur la touche "Essorage/A.C.P.". Si vous ne mettez pas en marche le programme immédiatement après sa sélection, la machine se mettra en arrêt automatiquement après un quart d'heure. Pour remettre le lave-linge en marche, il vous suffit de positionner le sélecteur de programme sur la position « Arrêt/O », puis à nouveau sur le programme souhaité.

SÉLECTION DE L'OPTION SOUHAITÉE

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options non compatibles sont automatiquement désélectionnées.

Touche "Prélavage"

- Uniquement pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

Touche "Rinçage plus"

- La quantité d'eau est augmentée et la durée du cycle de rinçage est prolongée.
- Cette option est particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, ou pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Niveau de salissure"

- Adaptez la durée du programme au niveau de salissure de votre linge. Influence également la recommandation de quantité de détergent en cas d'activation de la touche "Aide au dosage".

☺ = légèrement sale - ☺☺ = légèrement sale - ☺☺☺ = très sale. Pas tous les niveaux de salissure peuvent être sélectionnés pour chaque programme.

Touche "Essorage" (y compris "A.C.P.")

- Une vitesse d'essorage maximale est automatiquement attribuée à chaque programme.
- Appuyez sur la touche pour régler une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé et seule une vidange est réalisée. Les essorages intermédiaires ont cependant lieu pendant la phase de rinçage.
- Si vous sélectionnez "Arrêt cuve pleine", le linge reste dans la dernière eau de rinçage sans être essoré, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge. Pour activer l'option "Arrêt cuve pleine", appuyez plusieurs fois sur la touche "Essorage" jusqu'à l'apparition du symbole "Arrêt cuve pleine" dans la zone d'affichage.
- Le programme de lavage s'interrompt à "Arrêt cuve pleine" dès que le voyant "A.C.P." s'allume dans l'indicateur de déroulement du programme; le voyant de la touche "**Départ/Pause**" clignote.
- Pour annuler l'option "Arrêt cuve pleine" par l'essorage du linge, appuyez sur la touche "**Départ/Pause**". Le linge sera essoré à la vitesse préselectionnée pour le programme choisi. Pour changer la vitesse d'essorage, appuyez progressivement sur la touche "Essorage" pour choisir la vitesse correspondante et ensuite appuyez sur la touche "**Départ/Pause**".
- Pour annuler l'option "Arrêt cuve pleine" par l'évacuation de l'eau sans essorage, appuyez progressivement sur le bouton "Essorage" jusqu'à l'apparition de la vitesse „0” sur l'écran; ensuite appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour démarrer l'évacuation de l'eau.
- Si l'option "Arrêt cuve pleine" est sélectionnée, ne laissez pas le linge trop longtemps dans l'eau.

Touche "Couleurs 15"

- Economise l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau, tout en garantissant de bons résultats du lavage.
- Permet de garder l'éclat du linge de couleur.
- Recommandé pour le linge moyennement sale, sans taches.
- Pour obtenir de bons résultats du lavage avec cette option, utilisez les lessives à froid.
- Impossible de choisir pour le coton 70 - 95 °C.

Touche "Rapide"

- Permet un lavage plus rapide en raccourcissant le programme.
- Recommandé pour un volume moins important de linge, ou pour un linge peu sale.

MÉMORISER VOS PROGRAMMES FAVORIS

Si vous utilisez fréquemment un réglage pour un programme donné, ce lave-linge vous offre la possibilité de sauvegarder un réglage pour chaque programme, de façon à le réutiliser ultérieurement en appuyant simplement sur une touche.

- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et le(s) option(s) souhaitées, appuyez sur la touche "**Favoris**" et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. Le voyant près de la touche "**Favoris**" clignote un instant puis s'allume fixe - le réglage du programme est mémorisé.

Quand vous souhaitez réutiliser ce réglage de programme individuel, sélectionnez le programme, pressez la touche "**Favoris**" et démarrez-le en appuyant sur la touche "**Départ/Pause**".

Si vous souhaitez remplacer le réglage mémorisé par un autre:

- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et le(s) option(s) souhaitées, appuyez sur la touche "**Favoris**" et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. La réglage mémorisé précédemment sera remplacé par le nouveau réglage.

DÉPART DIFFÉRÉ ☺

La touche "**Départ différé**" permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux. N'utilisez pas de détergent liquide si vous avez activé la fonction "**Départ différé**".


- Sélectionnez le programme, la température et les options désirées.
- Appuyez sur la touche "**Départ différé**" pour sélectionner la durée du départ différé, entre 1 et 23 heures;
- Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**". Le voyant au-dessus de la touche "**Départ différé**" clignote et le compte à rebours du temps différé démarre. Le point entre les heures et les minutes du temps différé indiqué clignote.
- L'indication du nombre d'heures avant le démarrage du programme disparaît dès que le programme commence et est remplacé par l'indication du temps résiduel.
- En appuyant sur le bouton "**Départ/Pause**", vous pouvez modifier les heures préselectionnées par l'appui et le maintien du bouton "**Départ différé**".

Pour supprimer la fonction "Départ différé"

- avant d'appuyer sur la touche "**Départ/Pause**":
Tournez le sélecteur de programme sur une autre position ou appuyez sur la touche "**Annulation/Vidange**".
- après avoir appuyé sur la touche "**Départ/Pause**":
Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**": le temps restant disparaît de la zone d'affichage; appuyez à nouveau sur la touche "**Départ/Pause**" pour faire démarrer immédiatement le programme sélectionné.

ECO MONITOR

La fonction "Eco monitor" fournit les données brutes sur la consommation d'énergie lors des programmes choisis. La fonction "Eco monitor" s'active dès la sélection d'un programme.



L'indicateur à gauche indique si la fonction "Eco monitor" est active. Les quatre indicateurs à côté montrent le niveau de consommation: moins d'énergie consommée votre programme sélectionné prévoit, moins les indicateurs seront illuminés. Cela dépend du programme sélectionné, de la température et de l'option, ainsi que de la quantité de linge à laver. Pour cette raison, le niveau de consommation d'énergie prévu pourra s'adapter à la quantité du linge à laver.

SÉCURITÉ ENFANTS ☺

La fonction Sécurité enfants permet d'empêcher que des enfants ne démarrent un cycle de lavage ou ne modifient les réglages d'un programme en cours. Il n'est pas possible d'activer ou de désactiver la fonction lorsque le sélecteur de programme est sur "Arrêt/O". Pour activer la sécurité enfants :

- Positionnez le sélecteur de programme sur un programme de lavage, ou démarrez un programme de façon normale.
- Appuyez simultanément sur les 2 touches portant le symbole de la clé pendant au moins 3 secondes. Un symbole de clé apparaît brièvement au niveau de la zone d'affichage pour indiquer l'activation de la fonction Sécurité enfants. Chaque fois que vous modifiez le réglage d'un programme avec la fonction Sécurité enfants activée, le symbole de clé s'affiche

brièvement. Le réglage du programme ne peut alors plus être modifié. L'unique modification possible est la mise hors tension du lave-linge via le bouton du sélecteur de programme sur la position d'arrêt/O.

Pour désactiver la sécurité enfants :

- Appuyez à nouveau simultanément sur les 2 touches portant le symbole de la clé pendant au moins 3 secondes.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**". Le voyant situé près de la touche "**Départ/Pause**" s'allume. L'afficheur visualise le temps résiduel du programme. Le temps résiduel est recalculé dans certaines phases du programme à cause des variations de charge et de température. Dans ce cas, **une animation apparaît à l'affichage de temps**.

VOYANT "OUVERTURE PORTE"

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le couvercle peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le couvercle reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation (Réinitialisation) d'un programme avant la fin".

INDICATIONS DES DÉFAUTS

Dans le cas des défauts ou des incohérences, merci d'utiliser "Le guide de recherche des défauts" dans votre notice d'utilisation.

Voyant "Service"

L'allumage du voyant "Service" peut être déclenché par un défaut de fonctionnement d'un composant électrique. Consultez le chapitre "Diagnostic rapide" dans la notice d'utilisation; si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.

"Arrivée d'eau"

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet; si le voyant reste allumé, consultez le chapitre "Diagnostic Rapide" dans la notice d'utilisation.

"Nettoyage Filtre"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas plié ou si le filtre ne doit pas être nettoyé; dans ce dernier cas, consultez la Notice d'utilisation ("Nettoyage du filtre").

FIN DU PROGRAMME

- Le voyant „Porte ouverte", s'affiche est l'écran affiche „Fin". Environ un quart d'heure après la machine s'arrête automatiquement pour économiser l'énergie.

1. Tournez le sélecteur de programme sur "Off/O".
2. Fermez le robinet.
3. Ouvrez le couvercle et les portillons du tambour, et retirez le linge.
4. Laissez le couvercle ouvert pour permettre au tambour de sécher.

VOYANT DE SURDOSAGE DE DÉTERGENT

Le voyant s'allume en fin de programme si la quantité de détergent utilisée est trop importante. Utilisez moins de détergent la prochaine fois. Si le voyant s'allume et que "Fod" s'affiche, cela signifie qu'une quantité excessive de mousse a interrompu le processus de lavage. Reportez-vous au point "Diagnostic rapide" de la notice d'emploi.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTIONS APRES LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour interrompre le programme. Le voyant s'allume.
2. Sélectionnez un autre programme, une autre température, une autre vitesse d'essorage et d'autres options, si vous le souhaitez.
3. Appuyez de nouveau sur la touche "**Départ/Pause**". Le nouveau programme démarrera la ou le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche "**Annulation/Vidange**" annule un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche "**Annulation/Vidange**" pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est vidangée avant que le couvercle ne puisse être ouvert.