

TABEAU DES PROGRAMMES


A. Voyant « Porte ouverte »

Ce lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple :

B. Voyant « Service »

C. Voyant « Arrivée d'eau »

D. Voyant « Nettoyage filtre »

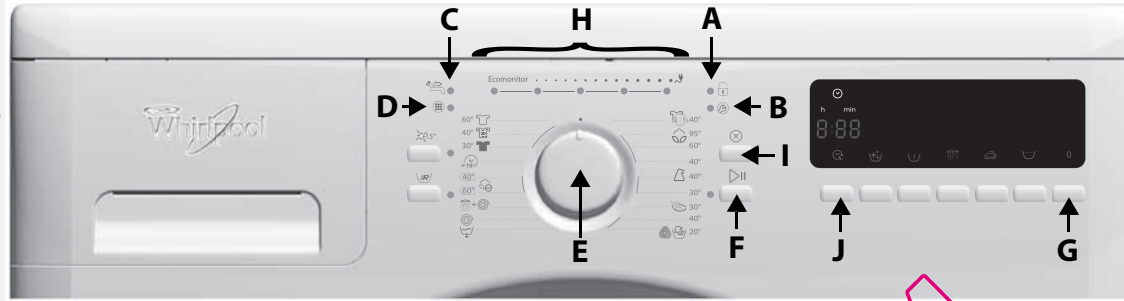

E. Sélecteur de programme

F. Touche « Départ/Pause »

G. Touche « Essorage »

H. Eco monitor

I. Touche « RàZ »

J. Touche « Fin de cycle »

Programme	Température °C	Symboles d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques	Détergents et produits ajoutés			Options spéciales						Essorage	Fin de cycle	Vit. essor max. t/min	
					Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Couleurs 15°	Rapide	Lavage+	Pré-lavage	Rinçage intensif	Repassage facile				Arrêt cuve pleine
Mixte	40°C		4,0	Linge résistant en coton, lin, fibres artificielles et mélanges de ces matières, de légèrement à moyennement sale. Efficace programme d'une heure. Assurez-vous de ne laver ensemble que des couleurs identiques.	*	Oui	*	*	—	—	—	*	*	*	*	*	max.
Textiles	Coton	40-60-95°C	8,0	Serviettes, sous-vêtements, nappes, draps, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Synthétique	30-40°C	3,0	Articles en fibres artificielles (telles que polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou mélangées avec du coton, moyennement sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Délicat	30°C	1,5	Rideaux et linge délicat (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui	*	*	—	—	*	—	—	*	*	*	1 000 ¹⁾
	Laine/Main	froid-40°C	1,0	Lainages portant l'étiquette Woolmark et déclarés lavables en machine, ainsi que vêtements en soie (étiquette Lavage délicat !), lin, laine et viscose déclarés lavables à la main.	—	Oui	*	*	—	—	—	—	—	*	*	*	1 000 ¹⁾
Couleurs	Blanc	60°C	8,0	Linge résistant en coton blanc, de moyennement à très sale. Economisez de l'énergie en sélectionnant une température de lavage inférieure et en ajoutant au détergent un produit de blanchiment à base d'oxygène.	—	Oui	*	*	—	*	—	*	*	*	*	*	max.
	Couleurs claires	40°C	4,0	Linge blanc et de couleur pastel fabriqué dans des tissus délicats. Programme de lavage doux permettant d'éviter le grisonnement ou le jaunissement du linge. Utilisez un détergent puissant et, si nécessaire, des détachants ou des agents de blanchiment à base d'oxygène.	*	Oui	*	*	—	*	*	—	—	*	*	*	1 000 ¹⁾
	Linge foncé	30°C	4,0	Linge noir et foncé en coton, mélanges de coton et polyester. Programme spécial permettant une réduction des dégradations de couleur et des décolorations locales. Préférez l'utilisation d'un détergent liquide spécialement conçu pour textiles foncés avec ce programme.	*	Oui	*	*	*	—	*	*	—	*	*	*	1 000 ¹⁾
Eco	Rapide 15	30°C	3,0	Vêtements peu portés en coton, fibres artificielles et fibres mélangées avec du coton. Programme de rafraîchissement. Utilisez la quantité minimale de détergent recommandée.	—	Oui	*	*	—	—	—	—	—	*	*	*	max.
	eCoton	40-60°C	8,0	Linge en coton moyennement sale. A 40 et 60°C, programme coton standard le plus favorable en termes de consommation d'énergie et d'eau pour le lavage du linge en coton. - Programme de référence pour l'étiquette énergétique.	—	Oui	*	*	—	—	—	*	—	*	*	*	max.
Rinçage et essorage	—	—	8,0	Programme de rinçage et d'essorage intensif à part. Idéal pour le linge résistant.	—	—	*	—	—	—	—	*	—	*	*	*	max.
Essorage	—	—	8,0	Programme d'essorage intensif à part. Idéal pour le linge résistant.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	*	max.
Vidange	—	—	—	Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre méthode pour terminer le programme après un « Arrêt cuve pleine ».	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—

* = en option / Oui = dosage requis.

1) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

DONNEES SUR LA CONSOMMATION

Consommation électrique : en mode arrêt 0,16 W / en mode laissé sur marche 0,16 W.

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Energie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes) ☺	
					sans « Rapide »	avec « Rapide »
Mixte	40	4,0	46	0,40	1:00	—
Coton	95	80	85**	2,70	2:40	—
Coton	60	8,0	64	1,50	2:20	1:45
Coton	40	8,0	79	0,81	2:05	1:15
Synthétique	40	3,0	42	0,40	1:20	0:55
Délicat	30	1,5	60	0,40	0:46	—
Laine/Main	40	1,0	45	0,55	0:40	—
Blanc	60	8,0	79	1,58	2:37	—
Couleurs claires	40	4,0	50	0,45	1:20	—
Linge foncé	30	4,0	40	0,43	1:40	1:15
☺ Coton ☺*	60	8,0	38	0,95	4:00	—
☺ Coton ☺*	60	4,0	38	0,70	3:15***	—
☺ Coton ☺*	40	4,0	53	0,65	3:00***	—
Rapide 15	30	3,0	20	0,15	0:15	—

Valeurs de consommation mesurées dans des conditions normales, conformément à la norme IEC/EN 60456. Au domicile, elles peuvent varier en fonction de la température de l'arrivée d'eau et de sa pression, de la charge et du type de lavage. Les données de consommation indiquées sont basées sur une température d'arrivée d'eau d'environ 15 °C par le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude (si disponible). Si votre machine à laver dispose d'un robinet d'eau chaude, le raccordement de ce robinet à l'alimentation en eau chaude permet de réduire la consommation d'énergie grâce à des temps de chauffage réduits, selon la température d'entrée de l'eau chaude. Les consommations d'eau et d'énergie se réfèrent au réglage par défaut des programmes, avec la température et la charge indiquées dans le tableau. La sélection d'options ou la modification de la vitesse d'essorage modifie également les données relatives à la consommation.

☺ La durée du programme peut différer des valeurs indiquées ci-dessus, car le programme prend en compte les conditions d'utilisation. (Reportez-vous également à la section « Diagnostic rapide » de votre notice d'utilisation.)

* Programme de référence pour l'étiquette énergétique. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température réelle de l'eau peut différer de la température du cycle déclarée.

** Pour réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage principal avant la vidange de l'eau.

*** Adaptation automatique de la durée du programme après détection de la charge de linge.

CHARGEZ LE LINGE, VERSEZ LE DÉTERGENT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Chargez le linge, fermez le hublot et versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page et tel que décrit dans le chapitre « Détergents et produits additifs » de votre notice d'utilisation. Positionnez le **sélecteur de programme** sur le programme et la température souhaités.

L'affichage indique la durée du programme et la vitesse d'essorage prédéfinie. Le voyant « **Départ/Pause** » clignote.

La machine à laver est conçue pour économiser l'énergie. Par conséquent, si vous avez sélectionné un programme mais que vous ne l'avez pas lancé dans le quart d'heure qui suit, l'appareil s'éteindra automatiquement.

Rallumez-le en tournant le sélecteur de programme sur « Arrêt/O », puis à nouveau sur le programme souhaité.

SELECTIONNEZ L'OPTION SOUHAITEE

Appuyez sur la touche de l'option souhaitée : le voyant s'allume. Si la combinaison programme/option ou option/option n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement.

Touche « Couleurs 15° » ☼15°

- Économise l'énergie utilisée pour le chauffage de l'eau tout en maintenant de bons résultats de lavage.
- Permet le maintien des couleurs lors du lavage du linge de couleur.
- Option recommandée pour le linge peu sale, sans taches.
- Assurez-vous que le détergent est adapté aux températures de lavage à froid (15 ou 20 °C).
- Non sélectionnable pour le lavage Coton à 95 °C.

Touche « Rapide » ⚡

- Permet un lavage plus rapide via une réduction de la durée du programme.

- Option recommandée uniquement pour le linge peu sale.
- Non sélectionnable pour le lavage Coton à 95 °C.

Touche « Lavage+ » ⚙️

- Sélectionnez cette option si vous utilisez un détachant à ajouter au détergent (poudre, par exemple « Vanish ») ☺ cela permettra d'optimiser l'efficacité du produit additif, d'obtenir un détachage en profondeur et un meilleur résultat de lavage.
- A utiliser avec une charge maximale.
- Versez la quantité appropriée de détachant (un poudre) dans le compartiment de lavage principal, avec votre détergent habituel (utilisez uniquement de la lessive en poudre avec cette option). Respectez le dosage recommandé par le fabricant.
- La durée du programme peut être prolongée de 15 minutes.
- Cette option permet l'utilisation de détachants et de produits de blanchiment à base d'oxygène. **N'utilisez pas de chlore ou de produits de blanchiment à base de perborate !**

Touche « Prélavage » ☹️

- Ajoute un cycle de prélavage au programme de lavage sélectionné ; rallonge le programme d'environ un quart d'heure.
- Option recommandée pour le linge très sale (contenant du sable ou de la terre, par exemple).
- Si vous sélectionnez l'option « Prélavage », ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

Touche « Rinçage intensif » 🌧️

- La quantité d'eau et la durée du cycle de rinçage sont augmentées.
- Cette option est particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche « Repassage facile » 🧺

- Le linge est moins froissé grâce à l'augmentation de la quantité d'eau et à un essorage plus délicat.

Touche « Arrêt cuve pleine » ☹️

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, ce qui permet d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette fonction est particulièrement utile si vous souhaitez remettre l'essorage à plus tard, ou si vous souhaitez vidanger uniquement.
- Le programme s'arrête sur « Arrêt cuve pleine » dès que le voyant « Arrêt cuve pleine » clignote sur l'affichage. Le voyant « **Départ/Pause** » clignote également.

Pour annuler l'option « Arrêt cuve pleine » ☹️ :

- Appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » ▷|| ; le programme se termine automatiquement par le cycle d'essorage final du programme de lavage activé.
- Si vous ne souhaitez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme « Vidange », puis appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » ▷|| pour démarrer la vidange.

Touche « Essorage » ⚙️

- Chaque programme comporte une vitesse d'essorage prédéfinie ; appuyez sur la touche pour programmer une autre vitesse d'essorage.
- Lorsque la vitesse d'essorage « 0 » est sélectionnée, l'essorage final est annulé et seule une vidange est réalisée. Les essorages intermédiaires ont cependant lieu pendant la phase de rinçage.

DEFINIR LA FIN DU CYCLE ☹️

Cette fonction vous permet de différer votre programme : appuyez sur la touche pour sélectionner le délai, en heures, avant la fin du programme. Ainsi, votre linge peut être prêt à une heure spécifique, et vous pouvez bénéficier de tarifs d'énergie plus avantageux (la nuit, par exemple). **N'utilisez pas de détergent liquide en cas d'activation de la touche « Fin de cycle ».**


Le délai avant la fin du cycle peut être sélectionné par segments d'heures (1 à 24 heures). Lorsque vous appuyez sur cette touche, le délai le plus court possible s'affiche ; continuez à appuyer sur la touche pour afficher en boucle les heures disponibles. Pour supprimer la sélection, continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que la valeur « 0:00 » s'affiche.

- Une fois que vous avez sélectionné le délai souhaité avant la fin du cycle, appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » - le compte à rebours commence.
- Pendant le compte à rebours, vous pouvez toujours modifier le réglage du programme (sélectionner ou désélectionner des options, modifier la vitesse d'essorage, etc.). Si les modifications prolongent la durée du programme de telle sorte qu'elle dépasse le délai défini avant la fin du cycle, le programme commence immédiatement.
- Parfois, le programme peut se terminer avant que le délai sélectionné avant la fin du cycle n'ait expiré (pour de petites charges par exemple). Dans ce cas, la machine à laver brasse le linge régulièrement pour qu'il reste frais, jusqu'à ce que la « Fin du cycle » sélectionnée ait expiré. Pendant le brassage, une animation apparaît sur l'affichage. La phase de brassage peut être arrêtée à tout moment en appuyant sur n'importe quelle touche, ou en tournant le sélecteur de programme ; l'animation s'arrête et la porte se déverrouille à peu près 1 minute après, comme indiqué sur l'affichage.

ECO MONITOR 🌿

L'« Eco Monitor » vous donne un aperçu de la consommation d'énergie du réglage du programme sélectionné.

Dès que vous tournez le sélecteur de programme sur n'importe quel programme, « Eco Monitor » s'allume.



Le voyant sur la gauche sert à indiquer que l'« Ecran Eco » est actif. Les quatre voyants suivants indiquent le degré de consommation : moins le réglage du programme est prévu de consommer, moins les voyants s'allument. Ceci dépend du programme, de la température et des options sélectionnées, et également de la charge de linge à laver. Pour cette raison, le degré de consommation d'énergie prévu peut s'adapter lorsque la machine à laver détecte la charge de lavage.

DEMARRAGE DU PROGRAMME ▷||

Ouvrez le robinet d'eau et appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » ▷||. Le voyant « **Départ/Pause** » s'allume.

Lorsque la charge de linge est détectée ou que la durée du programme est mise à jour, une animation apparaît sur l'affichage.

VOYANT « OUVERTURE PORTE » 🚪

Avant le démarrage et à la fin d'un programme, le voyant s'allume pour indiquer que la porte peut être ouverte.

Aussi longtemps qu'un programme de lavage est en cours, la porte reste verrouillée. Son ouverture ne doit en aucun cas être forcée. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez la section « Remise à zéro d'un programme en cours ».

VOYANTS DE PANNE 🚫 ⚙️ 🌐

Si l'un des voyants de panne clignote, reportez-vous à la section « Diagnostic rapide » dans la notice d'emploi.

🚫 « **Arrivée d'eau fermée** » : pas ou pas suffisamment d'eau d'entrée.

⚙️ « **Service** » panne ou dysfonctionnement d'un composant électrique.

🌐 « **Nettoyage filtre** » : la vidange de l'eau ne s'effectue pas.

Le voyant de vitesse d'essorage clignote : déséquilibre pendant l'essorage.

FIN DU PROGRAMME

- Le voyant « Ouverture porte » 🚪 s'allume, et l'afficheur affiche « Fin ». Au bout d'un quart d'heure environ, la lave-linge s'éteint complètement pour économiser l'énergie.

- Placez le sélecteur de programme sur la position d'arrêt/O.
- Fermez le robinet d'eau.
- Ouvrez la porte et déchargez le tambour.
- Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU MODIFICATION DES OPTIONS APRES LE DEMARRAGE DU PROGRAMME

- Appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » ▷|| pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
- Sélectionnez un autre programme et, si vous le souhaitez, une autre vitesse d'essorage et d'autres options.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche « **Départ/Pause** » ▷||. Le nouveau programme démarre là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

REMISE A ZERO D'UN PROGRAMME EN COURS

La touche « **RàZ** » ☒ annule un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche « **RàZ** » ☒ et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes. L'eau est vidangée. Un certain temps peut s'avérer nécessaire avant que l'ouverture de la porte ne soit possible.