




TABLEAU DES PROGRAMMES

F

- A. Voyant "Ouverture porte"
- Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple :**
- B. Voyant "Service"
- C. Voyant "Arrivée d'eau"
- D. Voyant "Nettoyage filtre"

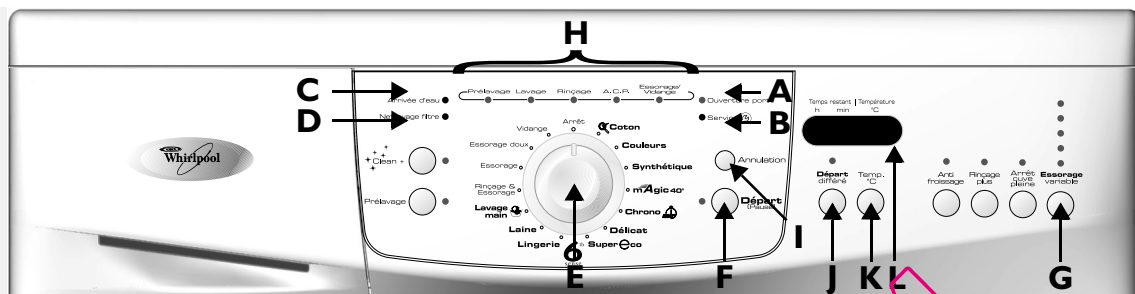

- E. Sélecteur de programme
- F. Touche "Départ (Pause)"
- G. Touche "Essorage variable"
- H. Indicateur de déroulement du programme
- I. Touche "Annulation"
- J. Touche "Départ différé"
- K. Touche "Température"
- L. Affichage

Température	Température	Symbole d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques	Détergents et produits additifs					Options					Vitesse d'essorage max tr/min
					Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	+Clean+	Pré-lavage	Départ différé	Anti-froissage	Rinçage plus	Arrêt cuve pleine	Essorage variable	
Coton	70 - 95 °C		8,0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Couleurs	20 - 60 °C	 	8,0	À une température de 80°C ou plus, ce programme élimine toutes les bactéries, garantissant une parfaite désinfection de votre linge. L'efficacité de l'élimination des bactéries a été testée selon une méthode similaire à celle prescrite par la norme NF EN 13697 de Nov. 2001.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Synthétique	20 - 60 °C	 	3,0	Chemises, corsages, blouses etc. en polyester (Diolen, Trévirat), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
mAgic 40°	20 - 60 °C	 	4,0	Textiles en coton ou/et synthétiques, de légèrement à moyennement sales.	—	Oui	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
Chrono	20 - 30 °C		4,0	Vêtements d'extérieur peu portés en coton, polyester, polyamide et en fibres mélangées avec du coton.	—	Oui	*	—	—	*	—	—	*	*	max.
Délicat	20 - 40 °C	 	1,5	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui	*	—	*	*	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Super Eco	20 - 60 °C	 	8,0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et lin, de légèrement à moyennement sales. Ce programme offre une économie d'énergie substantielle en prolongeant la durée du lavage. Il peut être utilisé la nuit pour bénéficier en outre de tarifs plus avantageux. Pour éviter d'entendre le bruit de l'essorage pendant la nuit, réglez la vitesse d'essorage sur "0" et démarrez le programme d'essorage le matin, ou programmez le démarrage du programme avec la fonction "Départ différé" en conséquence.	—	Oui	*	—	—	*	—	*	*	*	max.
Lingerie	20 - 30 °C	 	1,0	Ce cycle convient particulièrement pour le linge délicat (il est conseillé d'utiliser un filet à linge).	—	Oui	*	—	—	*	—	—	*	*	400 ¹⁾
Laine	20 - 40 °C	 	1,0	Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge Woolmark. Ce programme (40°C) a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour les lainages lavables en machine.	—	Oui	*	—	—	*	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Lavage main	20 - 40 °C	 	1,0	Vêtements en lin, soie, laine et viscose déclarés "lavables à la main". Ce programme (40°C) est testé et approuvé par The Woolmark Company pour les lainages lavables à la main.	—	Oui	*	—	—	*	—	—	*	*	400 ¹⁾
Rinçage & Essorage	—	—	8,0	Le rinçage final et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton".	—	—	*	—	—	*	—	*	*	*	max.
Essorage	—	—	8,0	Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Coton".	—	—	—	—	—	*	—	—	—	*	max.
Essorage doux	—	—	1,0	Ce programme est suivi d'un essorage doux. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Laine".	—	—	—	—	—	*	—	—	—	*	1000 ¹⁾
Vidange	—	—	—	Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un "Arrêt cuve pleine".	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—

*: option / Oui : dosage nécessaire
 1) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

Les cycles laine et lavage à la main de ce lave-linge ont été testés et approuvés par The Woolmark Company pour le lavage de vêtements portant l'étiquette Woolmark "laver en machine" ou "laver à la main", à condition de laver les vêtements conformément aux consignes figurant sur l'étiquette du vêtement et dans ce tableau. M0620

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA



DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes)*
Coton	95	8,0	82**	2,40	2:10
Couleurs***	60	8,0	59	1,36	3:30
Couleurs	40	8,0	77	0,75	2:05
Synthétique	60	3,0	46**	0,80	1:35
Synthétique	40	3,0	42	0,40	1:20
mAgic 40°	40	4,0	48	0,50	1:00
Chrono	30	4,0	48	0,25	0:30
Délicat	30	1,5	60	0,50	0:45
Super Eco	60	8,0	75	0,95	4:00
Lingerie	30	1,0	45	0,45	0:40
Laine	40	1,0	60	0,55	0:45
Lavage main	40	1,0	45	0,55	0:40

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme IEC/CEI 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression et de la température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.
* L'affichage du temps résiduel peut différer des valeurs fournies dans le tableau, car il dépend des conditions d'utilisation de votre habitation.
** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.
*** Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou à celles fournies au chapitre "Détergents et produits additifs" dans votre notice d'utilisation.

1. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme désiré. La durée du programme en heures et minutes et la température prédéfinie s'affichent. La touche "**Départ (Pause)**" clignote.
2. Il est possible de modifier la **température** en appuyant sur la touche "Température".
3. Le voyant de la **vitesse d'essorage** prédéfinie s'allume ; pour régler une autre vitesse d'essorage, appuyez sur la touche "Essorage variable".

SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Appuyez sur la touche de(s) option(s) souhaitée(s) - le voyant correspondant s'allume.

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options qui ne sont pas compatibles sont automatiquement désélectionnées.

Touche "Clean +"

- Choisissez cette option si vous ajoutez un produit détachant dans la lessive (par exemple de la poudre "Vanish") ; vous améliorerez la qualité du lavage et optimiserez l'action du produit détachant.
- Sélectionnable pour les programmes "Coton" et "Synthétique" ; sélectionnez la température de 30°C ou de 40°C et utilisez avec la charge maximum.
- Ajoutez du produit détachant (en poudre) dans le compartiment de produit de lavage principal (avec cette option, il faut exclusivement utiliser de la lessive en poudre). Respectez les dosages recommandés par le fabricant.

- Prolonge la durée du programme d'environ 10 à 15 minutes.
- Convient pour l'utilisation de produits détachants et blanchissants à base d'oxygène. **N'utilisez pas de produits à base de chlore ou de perborate !**

Touche "Prélavage"

- Uniquement pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage" n'utilisez pas de détergent liquide dans le compartiment Lavage principal.

Touche "Anti-froissage"

- Cette option peut être utilisée avec les programmes "Coton", "Synthétique" et "Magic 40°" pour faciliter le repassage.
- Augmente la quantité d'eau et essore le linge très délicatement.

Touche "Rinçage plus"

- La quantité d'eau est augmentée et le cycle de rinçage est allongé.
- Particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Arrêt cuve pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
 - Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétique", "Délicat" et "Magic 40°".
 - Elle est particulièrement utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou vidanger seulement.
 - Si vous sélectionnez l'option "Arrêt cuve pleine", ne laissez pas le linge tremper trop longtemps dans l'eau de rinçage.
- Remarque :** le programme s'interrompt à "Arrêt cuve pleine" lorsque le voyant "Antifroissage" s'allume dans l'indicateur de déroulement du programme. Le voyant situé à côté de la touche "**Départ (Pause)**" clignote.

Pour supprimer l'option "Arrêt cuve pleine" :

- Appuyez la touche "**Départ (Pause)**" ; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" et appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**".

Touche "Essorage variable"

- Une vitesse d'essorage maximum est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux. N'utilisez pas de détergent liquide si vous avez activé la fonction "Départ différé".

- Sélectionnez le programme, la température et les options désirées.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour sélectionner la durée pour le départ différé, entre 1 et 23 heures ;
- Appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**". Le voyant situé à côté de la touche "Départ différé" s'allume et le compte à rebours commence. Le point entre les heures et les minutes du temps de départ différé et le voyant de la touche "Départ différé" clignotent jusqu'au démarrage du programme.
- L'indication du délai avant le démarrage du programme disparaît dès le démarrage du programme, et est remplacée par l'indication du temps restant.
- Pour modifier le nombre d'heures présélectionné après l'activation de la touche "**Départ (Pause)**", appuyez sur la touche "Départ différé" et maintenez-la enfoncée. À partir d'une heure, il est également possible de réduire ce temps minute par minute.

Pour annuler la fonction "Départ différé"

...avant d'appuyer sur la touche "Départ (Pause)" :

- Tournez le sélecteur de programme sur une autre position ou appuyez sur la touche "**Annulation**".

...après avoir appuyé sur la touche "Départ (Pause)" :

- Appuyez sur la touche "**Annulation**" pendant au moins 3 secondes - la durée du temps différé s'efface de l'affichage.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**". Le voyant situé près de la touche "**Départ (Pause)**" s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange. L'afficheur visualise le temps résiduel du programme. Le temps résiduel est recalculé dans certaines phases du programme à cause des variations de charge et de température. Dans ce cas, **une animation apparaît sur l'afficheur.**

VOYANT "OUVERTURE PORTE"

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le hublot peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le hublot reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation (RAZ) d'un programme avant la fin".

VOYANTS ROUGES

"Service"

L'allumage du voyant "Service" peut être déclenché par un défaut de fonctionnement d'un composant électrique. Consultez le chapitre "Diagnostic rapide" dans le Mode d'emploi ; si le problème persiste, contactez le Service Après-Vente.

"Arrivée d'eau"

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet ; si le voyant reste allumé, consultez le chapitre "Diagnostic Rapide" dans le Mode d'emploi.

"Nettoyage filtre"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas plié ou si le filtre ne doit pas être nettoyé ; dans ce dernier cas, consultez le Mode d'emploi ("Nettoyage du filtre").

FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme sont éteints et le voyant "Ouverture porte" est allumé.
1. Tournez le sélecteur de programme sur "Off/O".
 2. Fermez le robinet.
 3. Ouvrez la porte et sortez le linge.
 4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**" pour démarrer le programme. Le voyant s'allume.
2. Sélectionnez un autre programme, une autre température, une autre vitesse d'essorage et d'autres options, si vous le souhaitez.
3. Appuyez de nouveau sur la touche "**Départ (Pause)**". Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche "**Annulation**" annule un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche "**Annulation**" pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est vidangée avant que le hublot ne puisse être ouvert.