QUELLAVELINGE.COM

P/No.: MFL38868737

Lave-Linge

MANUEL D'UTILISATION

WD-1259(0~9)BDH

QUELLAVELINGE.COM

Nous vous recommandons de lire soigneusement votre notice d'utilisation qui vous donnera toutes les instructions utiles pour l'installation, l'utilisation et la maintenance.
Conservez-la pour vous y référer par la suite.
Enregistrez le modéle et les numéros de séries de votre lave-linge

Caractéristiques du produit

■ **Technologie Direct Drive**
Le moteur induction sans balais est en transmission directe sur le tambour sans courroie ni poulie. Le lave-linge est fiable, performant et silencieux.

■ **Effet douche**
Un circuit hydraulique récupère l'eau de lavage en fond de cuve et arrose le linge par le dessus. Ce système facilite le trempage du linge et dissout efficacement les résidus de lessive. Il permet donc d'optimiser le lavage et le rinçage ainsi que la consommation d'eau.

■ **Tambour incliné et très grande ouverture de porte**
Le tambour incliné et la très grande ouverture de la porte offrent un chargement et un déchargement du linge plus facile.

■ **Pesée électronique**
Adapte automatiquement le temps de lavage au poids de la charge détectée dans le tambour.

■ **Elément chauffant**
La résistance incorporée au lave linge chauffe automatiquement l'eau à la température adéquate correspondant au programme de lavage choisi.

■ **Verrouillage-Enfant**
Le système de "Verrouillage-Enfant" a été conçu pour empêcher les enfants d'appuyer sur un bouton entraînant le changement de programme pendant le fonctionnement.

QUELLAVELINGE.COM

Sommaire

Mises en garde 3
Spécifications 4
Installation.....5
Précautions à prendre avant le lavage 10
Apport de lessive 11
Fonction 13
Comment utiliser votre lave-linge 14
Maintenance 22
Guide de dépannage 26
Termes de la garantie.....29

Mises en garde

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

Avertissement! **Pour votre sécurité, les instructions contenues dans ce manuel doivent être rigoureusement suivies. Le non respect de ces instructions entraine un risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique, des dommages materiels, des blessures, ou de décès.**

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique, ou de blessures pendant l'utilisation du lave-linge, prendre les précautions de base suivantes :

- Ne pas mettre les mains dans le lave-linge lorsqu'il est sous tension (touche Marche enfoncée).
- Ne pas installer ni stocker le lave-linge dans un endroit exposé aux intempéries.
- Ne pas toucher aux commandes.
- Ne pas réparer ni remplacer une pièce de la machine à laver . Ne pas effectuer d'autres entretiens que ceux spécifiquement recommandés par le manuel (voir pages 22 à 25). Même dans ce cadre, assurez vous de la bonne compréhension des instructions avant toute manipulation et renoncez y si vous n'avez pas les compétences nécessaires.
- Ne pas laisser de matériaux combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des produits chimiques, etc … en dessous et autour de la machine.
- Une surveillance étroite est nécessaire si cet appareil est utilisé par ou près des enfants.
- Ne pas laisser les enfants jouer sur, avec ou à l'intérieur de la machine ou de tout autre appareil.
- Ne pas laisser la porte du lave-linge ouverte . Une porte ouverte peut inciter les enfants à se suspendre à la porte ou à se glisser à l'intérieur de la machine à laver.
- Ne jamais mettre la main dans la machine à laver quand elle est en mouvement. Attendre l'arrêt complet du tambour.
- Ne pas laver ni sécher des articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés dans des substances combustibles ou explosives ou tachées par ces substances (telles que la cire, l'huile, la peinture, l'essence, les dégraissants, les solvants de nettoyage à sec, le kérosène, etc …) qui peuvent s'enflammer ou exploser. Il se peut que l'huile reste dans la cuve après un cycle complet de lavage, ce qui peut provoquer un incendie pendant le séchage. Par conséquent, ne pas insérez de vêtements imprégnés d'huile.
- Le processus de lessivage peut réduire le caractère ignifuge des tissus.
- Pour éviter cela, suivre soigneusement les instructions de lavage et de précaution du fabricant du vêtement.
- Ne pas fermer brusquement la porte de la machine à laver et ne pas essayer d'ouvrir la porte de force quand elle est verrouillée (Indicateur de verrouillage de la porte ON) pour ne pas endommager la porte de la machine à laver.
- Pour réduire le risque de choc électrique, il est nécessaire, avant toute maintenance ou nettoyage, de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale ou de couper l'alimentation de cette prise soit en retirant le fusible correspondant du tableau électrique, soit en déconnectant le disjoncteur.
- Ne jamais essayer de faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé,s'il fonctionne mal,s'il est partiellement démonté , si des pièces sont cassées ou manquantes, ou si le cordon d'alimentation ou la prise murale sont endommagés
- Si l'appareil a été en contact avec de l'eau, veuillez appeler votre service client.
  Risque de choc électrique ou d'incendie.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon comportant un conducteur de terre et une prise de terre

- Ne pas utiliser d'adaptateur et ne pas retirez la prise de terre.
- Si vous ne disposez pas d'une prise adaptée, consultez un électricien.

ATTENTION : Un mauvais branchement du conducteur de terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Si vous avez des doutes sur la mise à la terre correcte de l'appareil, faites appel à un électricien ou à un dépanneur qualifié. Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil -si elle ne va pas dans la prise, faire installer une prise adaptée par un électricien qualifié.

QUELLAVELLINGE.COM

Spécifications

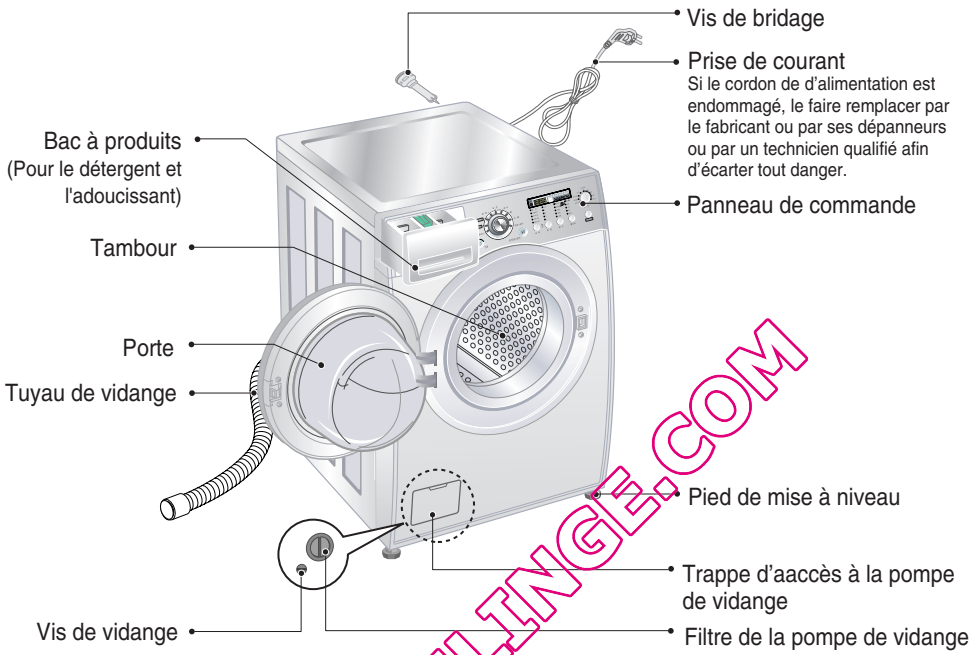

QUELLAVELINGE.COM

- Nom : Lave-linge à chargement frontal
- Alimentation électrique : 220-240 V~, 50Hz
- Dimensions : 635 mm(L) x 740 mm(P) x 925 mm(H)
- Poids : 76 kg
- Capacité de lavage : 10 kg
- Watt Max : 2200 W
- Vitesse d'essorage : 0/400/800/1000/1200
- Consommation d'eau : 79 ℓ (7.9 ℓ / kg)
- Pression d'eau admissible : 0,3-10 kgf/cm^2 (30-1000kPa)

* L'apparence et les spécifications peuvent varier sans préavis dans le but d'améliorer la qualité des éléments.

■ Accessoires



Tuyau d'arrivée d'eau

Clé
(Pour le débridage du tambour et le réglage des pieds)

Installation

Installer ou stocker dans un endroit qui ne soit pas exposé à des températures inférieures à 0°C ou aux intempéries. La mise à la terre de la machine doit respecter tous les normes et décrets gouvernementaux en vigueur.
Dans certains pays sujets à des infections de cafards ou autres insectes, maintenez votre appareil électroménager et son environnement propre. Les dégâts causés par les cafards ou autres insectes ne seront pas pris en compte par la garantie.

■ Vis de bridage

L'appareil est muni de vis de bridage afin de prévenir tous dommages internes pendant le transport.

- Enlever l'emballage puis démonter les vis et les écrous sécurisant le transport
  avant d'utiliser le lave-linge.

☞ Lors du déballage, enlever le support d'emballage placé au milieu de l'embase.

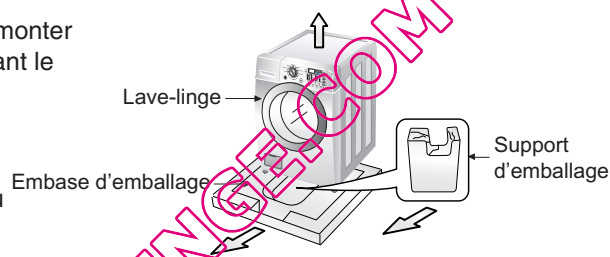

■ Dépose des vis de bridage

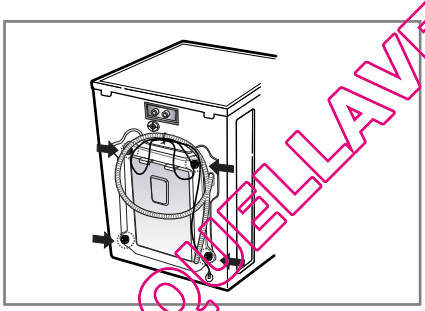

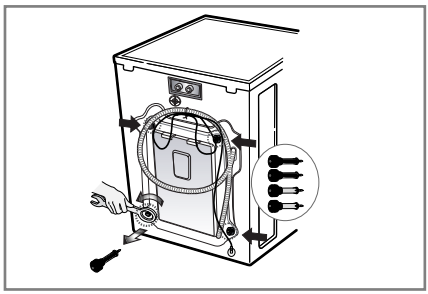

1. Les 4 vis spéciales sont serrées pour prévenir tous dommages internes pendant le transport. Avant de faire fonctionner la machine à laver, enlever les vis ainsi que les rondelles en caoutchouc.
- Ne pas les enlever pourrait provoquer une forte vibration,du bruit et un mauvais fonctionnement.

2. Dévisser les 4 vis à l'aide de la clé fournie cet effet (voir page 4).

3. Enlever les 4 vis ainsi que les rondelles en caoutchouc en tordant légèrement la rondelle. Garder les 4 vis et la clé pour une utilisation future.

- Conserver les vis de bridage pour les réinstaller en cas de transports ultérieurs.

4. Obturer les trous avec les capuchons fournis.

QUELLAVELINGE.COM

Installation

■ Emplacement nécessaire pour l'installation

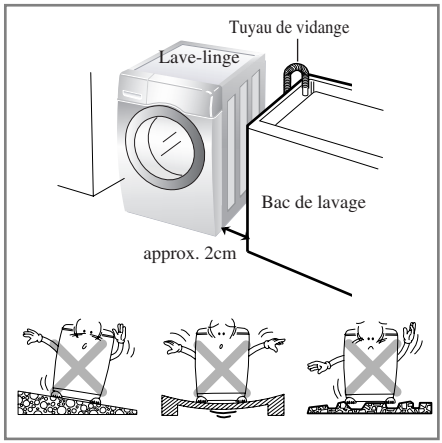

Mise à niveau du sol :
La pente admissible sous la machine est de 1˚

Prise de courant :
Elle doit être située sur le côté de la machine et respecter une distance de 1,5 mètres. Afin d'éviter les risques de surcharge il tient de ne brancher qu'un seul appareil à cette prise.

Dégagement supplémentaire :
A prévoir pour le mur, la porte et le sol
(10 cm : arrière /2cm : côtés droit & gauche)

Ne jamais placer ni stocker de produits de lavage sur le dessus du lave-linge

QUELLAVELINGE.COM

■ Mise en place

Installer le lave-linge sur un sol dur et plat.
- S'assurer que la libre circulation de l'air autour et sous la machine n'est pas entravée par un tapis, une carpette, etc …

- Ne jamais tenter de corriger les irrégularités du sol en glissant des cales en bois, en carton ou autres matériaux sous les pieds de la machine.
- S 'il est impossible de placer le lave-linge ailleurs qu'à proximité d'une gazinière ou de tout autre source de chaleur, il est indispensable de placer entre les deux appareils un isolant thermique de recouvert d'une feuille d'aluminium côté gazinère ou source de chaleur .
- Le lave-linge doit être installé dans des pièces où la température ne descend pas au-dessous de 0°C.
- S'assurer lors de l'installation du lave-linge qu'il est facilement accessible par un technicien en cas d'intervention.
- Le lave-linge mis en place, régler les quatre pieds à l'aide de la clé fournie (voir page 4) et s'assurer de la stabilité de l'appareil. Veiller à ce qu'un dégagement d'environ 20 mm soit respecté entre le panneau du lave-linge et le système d'évacuation de l'eau de vidange.

Installation

■ Raccordement électrique

1. Ne pas utiliser de rallonge ni de multi-prise.
2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant ou par ses dépanneurs ou par un technicien qualifié afin d'écarter tout danger.
3. Après utilisation, toujours débrancher la machine et fermer l'arrivée d'eau.
4. Connecter la machine à une prise avec mise à la terre conformément aux réglementations de câblage en vigueur.
5. La position de l'appareil doit permettre d'accéder facilement à la prise.

Ne confiez le réglage ou la réparation de cet appareil qu'à un technicien agréé par le fabricant. Les réparations effectuées par toutes personnes non-qualifiées peuvent provoquer des dommages ou de sérieuses avaries. Pour toute réparation, contactez le service après-vente.
Ne pas entreposer le lave-linge dans une pièce où la température est amenée à descendre sous 0°C. Les tuyaux gelés peuvent se fendre.
A températures négatives, la fiabilité des composants électroniques peut se trouver altérée.
Si le lave-linge est livré pendant l'hiver et que la température extérieure est négative : entreposez-le quelques heures à température ambiante avant de le mettre en marche.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT concernant le cordon d'alimentation
Pour la plupart des appareils électroménagers, il est conseillé d'effectuer le branchement sur un circuit dédié, c'est-à-dire une prise unique qui n'alimente que l'appareil en question et sur laquelle aucune autre prise ni aucun circuit de dérivation ne vient s'ajouter. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel de l'utilisateur pour connaître les consignes adéquates. (voir page 4).
Ne surchargez pas les prises murales. Cela présente un danger, au même titre que des prises murales ou des rallonges disloquées ou endommagées, des cordons d'alimentations effilochés ou une gaine d'isolation électrique défectueuse or craquelée. L'un ou l'autre de ces cas de figure pourrait être à l'origine d'une électrocution ou d'un incendie. Contrôlez régulièrement le cordon électrique de votre appareil électroménager. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser votre appareil et demandez à un réparateur agréé qu'il remplace le cordon par un cordon strictement identique.
Protégez le cordon d'alimentation contre tout mauvais traitement physique ou mécanique en évitant par exemple de le vriller, de l'entortiller, de le pincer, de le coincer dans une porte ou de marcher dessus. Faites particulièrement attention aux branchements, aux prises murales et au point de sortie du cordon d'alimentation de l'appareil.

■ La machine à laver doit être connectée à la conduite d'eau principale par un jeu de tuyaux neufs. Ne jamais utiliser un jeu de tuyaux usagé.

■ Connexion du tuyau d'alimentation en eau

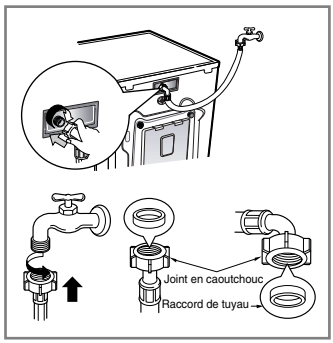

▶ *La pression d'alimentation d'eau doit être comprise entre 30kPa et 1000kPa (0,3~10kgf/cm²).*
▶ *Ne pas tirer ni fausser le filetage lors de la connexion du tuyau d'admission à la valve.*
▶ *Si la pression d'arrivée d'eau est supérieure à 1000kPa, un dispositif de décompression devra être installé.*

- Deux joints sont fournies avec le tuyau d'arrivée d'eau dans le raccord de la valve afin de prévenir les fuites d'eau.
- Vérifier l'étanchéité des connexions de la machine à laver en ouvrant le robinet d'arrivée d'eau au maximum
- Vérifier périodiquement l'état du tuyau et remplacer le si nécessaire.
- S'assurer que le tuyau n'est pas tordu, plié ou écrasé.

QUELLAVELLINGE.COM

Installation

Ce lave-linge n’est pas conçu pour être utilisé en environnement instable, tel que dans les avions, les caravanes etc. Avant de partir en vacances ou lorsque le lave-linge ne sera pas utilisé durant une période prolongée, fermez le robinet d’arrivée d’eau, surtout si la pièce ne dispose pas de bouche d’évacuation d’eau.

■ Installation du tuyau de vidange

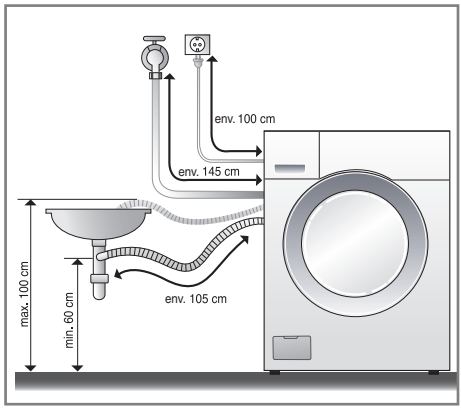

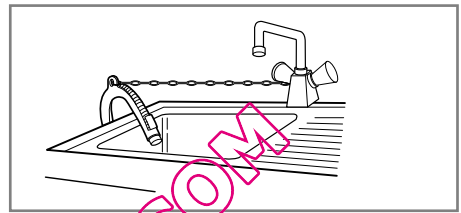

- Maintenir solidement le bac du tuyau de vidange avec un lien lorsque vous l'installez.
- Une fixation appropriée du tuyau de vidange protégera le sol des dommages dus à une fuite d'eau.

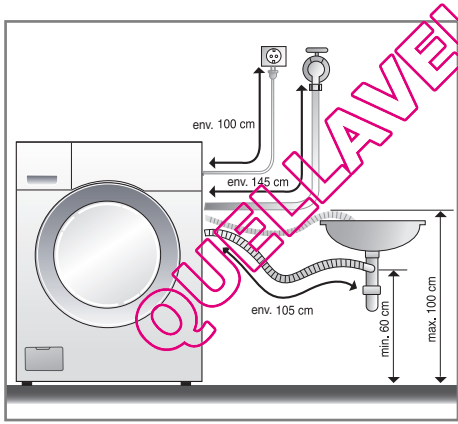

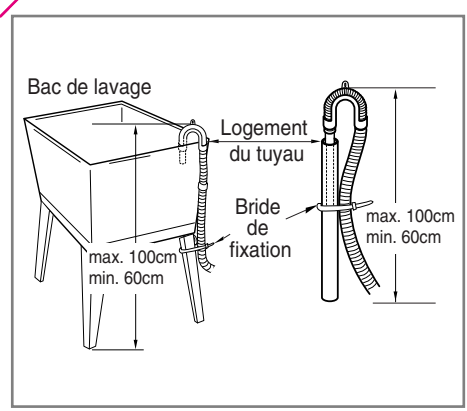

- Le tuyau de vidange ne devra pas être placé à plus de 100 cm au dessus du sol.
- Une fixation appropriée du tuyau de vidange protégera le sol des dommages résultant d'une fuite d'eau.
- Si le tuyau de vidange est trop long, ne pas l'installer. Le substituer par un plus court afin d'eviter un bruit anormal.

QUELLAVELINGE.COM

Installation

■ Réglage de niveau

1. Pour réduire les vibrations et les bruits excessifs, installer la machine sur un sol stable et à niveau, de préférence dans un coin de la pièce.

REMARQUE Un plancher en bois ou surélevé peut provoquer des vibrations excessives ou des erreurs d'équilibrage de charge.

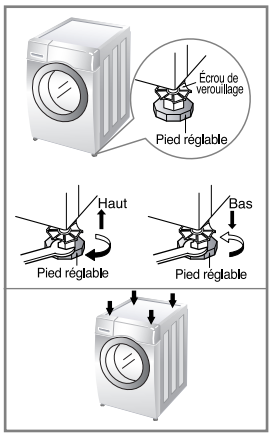

2. Si le sol est inégal, régler les pieds de mise à niveau (ne pas insérer de cales de bois, etc … sous les pieds). S'assurer que les quatre pieds sont stables et reposent sur le sol . Vérifier ensuite que l'appareil est parfaitement à niveau (utiliser un niveau à bulle d'air).

※ ***Après le réglage des pieds, serrer le contre écrou en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.***

REMARQUE Dans le cas où la machine est installée en hauteur, elle doit être solidement amarée afin d'éviter tout risque de chute.

∗ *Vérification en diagonale*
Le lave-linge doit rester parfaitement stable lorsqu'on appuie sur l'un des angles supérieurs. Dans le cas contraire, il tient de réajuster les pieds de la machine.

■ Sols en béton

- La surface d'installation doit être propre, sèche et à niveau.
- Installer le lave-linge sur un sol dur et plat.

■ Carrelage (Sols glissants)

- Découpez un adhésif anti-dérapant en deux morceaux de 70X70mm. Collez les sur le sol aux emplacements prévus des pieds de la machine. Placez l'appareil et régler les pieds pour qu'il soit à niveau.

■ Parquets

- Les parquets sont particulièrement sensibles aux vibrations.
- Pour éviter les vibrations nous vous recommandons de placer des rondelles en caoutchouc d'au moins 15 mm d'épaisseur sous chaque pied .
- Si possible installer la machine dans un angle de la pièce à l'endroit le plus stable.



※ ***Insérer les rondelles de caoutchouc pour réduire les vibrations.***
※ ***Vous pouvez vous procurer les rondelles de caoutchouc en les commandant au SAV de LG sous la référence 4620ER4002B.***

Important!

- Un positionnement et une mise à niveau approprié du lave-linge assurent un fonctionnement fiable et durable du lave-linge.
- La machine doit être absolument stable et à niveau.
- Le lave-linge ne doit pas « basculer » lors d'une pression sur l'un des angles supérieurs.
- La surface d'installation doit être propre, sans cire ni autres produits d'entretien des sols.
- Veillez à ce que les pieds restent sec. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait glissé.

QUELLAVELINGE.COM

Précautions à prendre avant le lavage

■ Avant la première utilisation

Sélectionnez un cycle (Coton 60°C, mettre une demi dose de détergent) et faire tourner l'appareil à vide. Cela permettra d'évacuer les éventuels résidus de fabrication.

■ Précautions à prendre avant le lavage

1. Etiquettes d'entretien

Chercher l'étiquette d'entretien sur vos vêtements. Vous connaîtrez ainsi la composition du textile et la façon de le laver.

2. Tri

Pour un meilleur résultat, trier les vêtements. Préparer les charges qui peuvent être lavées avec un même cycle de lavage. La température de l'eau et la vitesse d'essorage varient en fonction des différents textile. Séparer toujours les cotons foncés des cotons claires et du blanc. Laver les couleurs séparément pour éviter quélles ne déteignent sur les blancs. Eviter si possible, de laver des articles très sales avec des articles peu sales

Salissure (Très sale, Normal, peu sale) : Séparer les vêtements en fonction du degrés de salissure.
Couleurs (Pâles, Clairs, Foncés) : Séparer le linge blanc et le linge de couleur.
Peluche (Textiles pelucheux, Textiles, capteurs) : Laver séparément les textiles pelucheux et les textiles capteurs de peluche.

Textiles pelucheux : tissu éponge,serviettes de toilette, langes
Textiles capteurs de peluches : synthétiques,velours cotelés, chaussettes

3. Précautions à prendre avant le chargement

Mixer la charge avec des articles de différentes tailles. Charger les articles les plus volumineux en premier. Ils ne doivent pas représenter plus de la moitié de la charge de lavage. Ne pas laver un article seul afin d'eviter un déséquilibre de la charge.
Si tel était le cas, ajouter un ou deux articles similaires.

- Vérifier que toutes les poches sont vides. Des objets tels que des clous, des pinces à cheveux, des allumettes, des stylos, des pièces de monnaie ou des clés peuvent endommager votre lave-linge et vos vêtements.



- Fermer les fermetures à glissière,à crochets et les boutons pressions pour éviter que les vêtements ne s'accrochent les uns aux autres



- Eliminer auparavant les salissures et les taches sur les cols et les poignets avec un peu de détergent dissous dans l'eau.

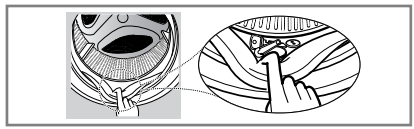

- Le tambour de lavage devra être nettoyé de temps en temps.

- Bien que le tambour de lavage soit en acier inoxydable, des taches de rouille peuvent être causées par de petits articles métalliques (trombones, épingles de sûreté) laissés dans le tambour.

QUELLAVELLE.COM

Apport de lessive

■ Ajout de lessive et d'adoucissant

1. Bac à produits

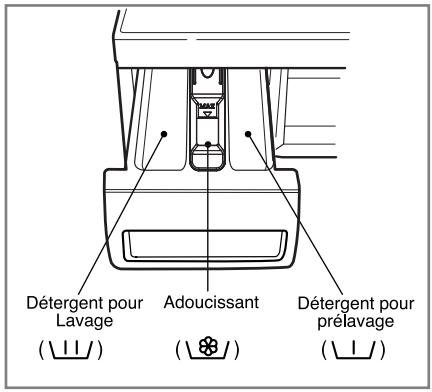

- Lavage uniquement ➔
- Prélavage + Lavage ➔ •

2. Ajout d'adoucissant

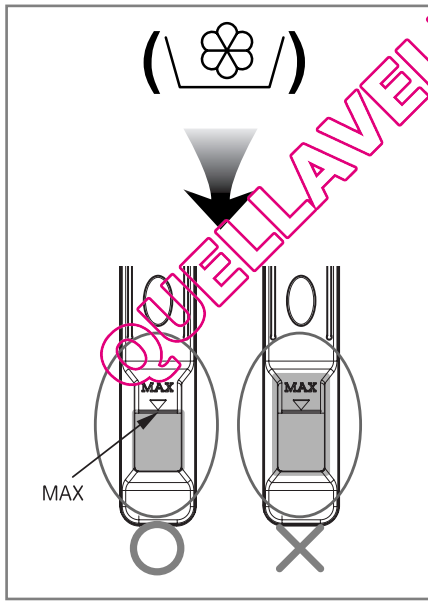

- Ne pas dépasser la ligne de remplissage maximum. En cas de dépassement, l'adoucissant pourrait être distribué trop tôt et tâcher les vêtements.
- Ne pas laisser l'adoucissant dans le bac à produits plus de deux jours. (L'adoucissant pourrait durcir)
- L'adoucissant sera automatiquement ajouté pendant le cycle de rinçage.
- Ne pas ouvrir le tiroir au moment de l'arrivée d'eau.
- Les solvants (White spirit, acétone, etc) ne doivent jamais être utilisés.

REMARQUE **Ne pas verser l'adoucissant directement sur les vêtements.**

QUELLAVELINGE.COM

3. Dosage du détergent

- *Le détergent devra être utilisé selon les instructions du fabricant du détergent.*
- *Utiliser trop de détergent peut entrainer des disfonctionnements qui se traduiront par une formation excessive de mousse, un alourdissement du tambour et un mauvais résultat de lavage.*
- *N'utiliser du détergent en poudre que pour le lave-linge à laver à chargement frontal.*
- Il peut être nécessaire d'ajuster l'utilisation du détergent en fonction de la température et de la dureté de l'eau,du poids et du niveau de saleté de la charge. Pour un meilleur résultat, éviter une formation excessive de mousse.

4. Adoucisseur d'eau

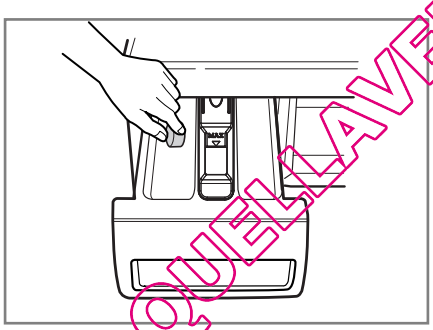

- L'utilisation d'un adoucisseur d'eau peut être nécessaire dans les régions où l'eau est extrêmement calcaire. Respectez les quantités indiquées sur l'emballage. Ajoutez d'abord le détergent puis l'adoucisseur.

- Utilisez la même quantité de détergent que celle recommandée pour les zones d'eau douce.

∗Suggestions

Pleine charge : selon les recommandations du fabricant.
Charge partielle : 3/4 de la quantité normale.
Charge minimum : 1/2 de la charge totale.

- Le détergent est libéré par le distributeur au début du cycle.

5. Utilisation de tablettes

1) Ouvrir la porte et placer les tablettes dans le tambour.

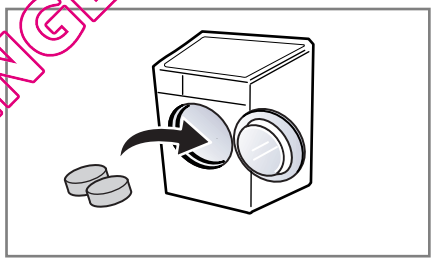

2) Charger le linge dans le tambour.

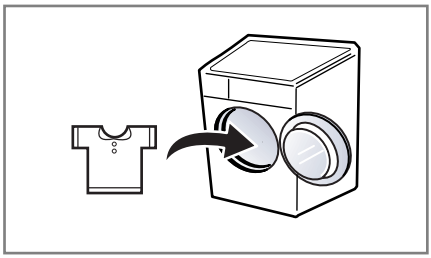

3) Fermer la porte.

QUELLAVELINGE.COM

■ Programmes recommandés selon les types de textiles

Programme	Type de textile	Conseillé Température (Option)	Option	Charge maximale
Coton	Vérifier d'abord si ce linge peut être lavé en machine (coton blanc, serviettes en lin et draps...)	60˚C (Froid, 30˚C, 40˚C, 95˚C)	- Prélavage - Rinçage/Essorage - Essorage - Bio - Trempage - Intensif - Aqua+	Nominale
Coton-Eco	Type de textile similaire oux textile similaire ouxtextiles en Coton			Nominale
Synthétiques	Polyamide, acrylique, polyester	40˚C (Froid, 30˚C, 60˚C)	- Prélavage - Rinçage/Essorage - Essorage - Trempage - Intensif - Aqua+	Moins de 5,0kg
Univers blanc	Ce programme est conçu pour le linge de maison (ex : Draps, serviettes …).	95˚C(40°C, 60°C)	- Prélavage - Rinçage/Essorage - Essorage - Bio - Trempage - Intensif - Aqua+	Moins de 6,0kg
Rapide	Coton qui est peu sale	40˚C (Froid, 30˚C, 60˚C, 95˚C)	- Prélavage - Rinçage/Essorage - Essorage - Trempage - Intensif - Aqua+	Mominale
Délicat	Délicat, linge fragile	40˚C (Froid, 30˚C)	- Rinçage/Essorage - Essorage - Intensif	Moins de 4,0kg
Lavage à la main/Laine	Articles délicats et lainages à lavage à la main	30˚C (Froid, 40˚C)		Moins de 3,0kg
Rapide 30′	Type de textile similaire aux textiles en Coton et Synthétiques.		- Rinçage/Essorage - Essorage - Intensif - Aqua+	Moins de 5,0kg
Couette	Couette, couverture, housse de canapé	40˚C (Froid, 30˚C)		Charge Maximale 9,0 kg

∗ **Intensif** : L'option "Intensif" est dédiée au linge très sale.

∗ Les programmes avec option "Coton 60°C+Intensif" ont été testés conformement aux normes EN60456 et IEC60456.

∗ **Prélavage** : Si la lessive est très sale, il est recommandé d'utiliser le programme de prélavage. Le mode Prélavage est disponible dans les programmes Coton, Conton-Eco, Univers blanc, Rapide et Synthétiques.

QUELLAVELLINGE.COM

Comment utiliser votre lave-linge

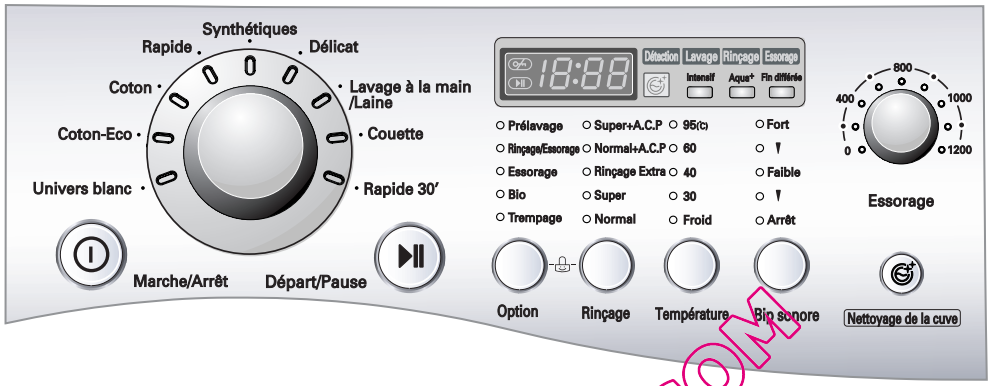

1. Utilisation du programme de lavage par défaut

- Pour démarrer, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
- Paramètres par défaut

– *Lavage : 1 lavage seul*

– *Rinçage : 3 fois*

– *Essorage : 1200 tr/mn*

– *Température de l'eau : 60°C*

– *Programme : Coton*

2. Sélection manuelle du programme

- Pour démarrer, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- Sélectionnez les paramètres à utiliser en appuyant sur chaque bouton.

Pour sélectionner chacun des paramètres, consultez les pages 15 à 21

- Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

QUELLAVELINGE.COM

Comment utiliser votre lave-linge

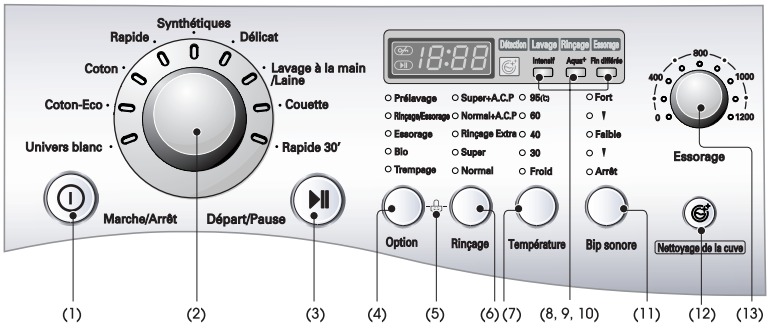

(1) Bouton : Marche/Arrêt
(2) Cadran : Programme
(3) Bouton : Départ/Pause
(4) Bouton : Option
(5) Verrouillage-Enfant
(6) Bouton : Rinçage
(7) Bouton : Température de l'eau
(8) Bouton : Intensif
(9) Bouton : Aqua+
(10) Bouton : Fin différée
(11) Bouton : Bip sonore
(12) Bouton : Nettoyage de la cuve
(13) Cadran : Essorage

Marche/Arrêt

1. Marche/Arrêt

- Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** pour faire démarrer et stopper la machine
- On peut aussi l'utiliser pour annuler la fonction **Fin différée.**

2. Programme par défaut

- Lorsqu'on a appuyé sur le bouton **Marche/Arrêt**, la machine à laver est prête à lancer un programme Coton dont les paramètres par défaut sont détaillés ci-dessous
- Si ces paramètres par défaut conviennent à votre utilisation immédiate, il vous suffit d'appuyer sur le bouton **Départ/Pause** pour débuter le cycle de lavage

Programme initial

-Programme Coton / Lavage principal / Rinçage normal / 1200 tr/mn / 60˚C

Sélection du programme désiré

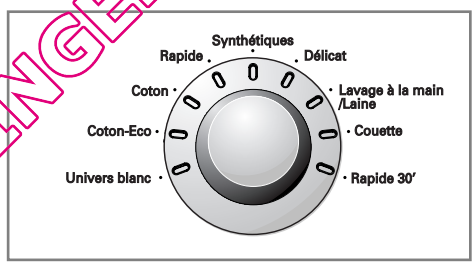

- 9 programmes sont disponibles :

- Coton	- Lavage à la main/Laine	- Univers blanc
- Rapide	- Couette	- Coton-Eco
- Synthétiques	- Rapide 30‘	
- Délicat		

- le programme Coton est sélectionné par défaut lorsqu'on appuie sur la touche **Marche/Arrêt**.

Pour choisir le programme le plus approprié à votre utilisation Voir page 13.

QUELLAVELINGE.COM

Comment utiliser votre lave-linge

Départ/Pause

1. Départ

- On utilise le bouton **Départ/Pause** pour lancer le cycle de lavage ou pour suspendre le cycle en cours d'utilisation.

2. Pause

- S'il est nécessaire d'arrêter temporairement le cycle de lavage, appuyer sur le bouton **"Départ/Pause"**
- La machine s'éteind automatiquement 4 minutes après avoir suspendu le déroulement du cycle

NB : En mode Pause ou lorsque le programme de lavage est terminé, le hublot est automatiquement deverrouillé apres 1 a 2 minutes.

3. Verrouillage de la porte

- Ce voyant s'illumine lorsque la porte est verrouillée.
- La porte est deverrouillée en appuyant sur la touche "Départ/Pause" arrêtant la machine.

4. Détection

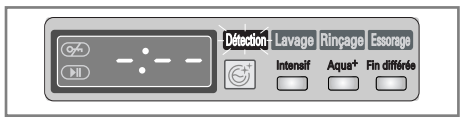

- Lorsque "Détection" apparaît sur L'écran, la machine tourne au ralenti et pése la quantité de linge dans le tambour. Cela peut prendre quelques secondes.
- Le mode "Détection" est disponible avec les programmes Coton et Synthétiques.

Option

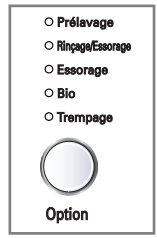

- Appuyez sur la touche Option pour sélectionner la fonction désirée

1. Prélavage

- Utiliser cette option pour les charges qui nécessitent un prétraitement. Ajoute 16 minutes de prélavage et une vidange.

- Lors de l'utilisation de l'option « Prélavage » veillez à placer de la lessive en poudre dans le compartiment prévu à cet effet (voir page11) .

2. Rinçage / Essorage

- Utiliser ce tte fonction uniquement pour rincer et essorer du linge préalablement lavé à la main.

3. Essorage

- Utiliser cette fonction uniquement pour essorer du linge préalablement lavé et rincé à la main

4. Bio

- Si vous désirez éliminer les taches de protéines (lait, sang, chocolat..), sélectionnez la fonction Bio en appuyant sur la touche Option.

NB. Vous pouvez sélectionner la fonction Bio quand la température est supérieure à 60˚C dans les programmes Coton, Coton-Eco et Univers blanc.

5. Trempage

- Utiliser cette fonction pour laver des vêtements sales et très sales.

QUELLAVELINGE.COM

Comment utiliser votre lave-linge

Verrouillage Enfant

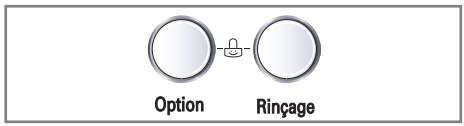

- Cette fonction permet de verrouiller les boutons du panneau de commandes afin de prévenir toute manipulation involontaire ou intempestive.
- Le verrouillage enfant s'active en appuyant simultanément sur le s boutons **Option** et **Rinçage** pendant environ 3 secondes.

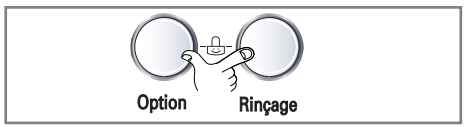

- Pour désactiver la fonction appuyer de nouveau et simultanément sur les boutons **Option** et **Rinçage** pendant environ 3 secondes.

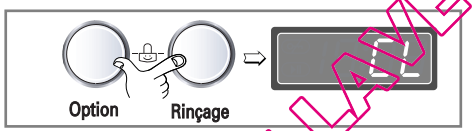

- Si vous voulez changer le programme alors que le Verrouillage Enfant est activé :

1. Appuyer simultanément sur **Option** et sur **Rinçage** pendant environ 3 secondes.
2. Appuyer ensuite sur le bouton **Départ/Pause**.
3. Sélectionner le programme désiré et ré-appuyer sur le bouton Départ/Pause.



- La sécurité enfant peut être activée à tout moment et désactivée en respectant la procédure d'annulation de la sécurité enfant. Les disfonctionnements ou le fait d'éteindre l'appareil n'affectent pas cette sécurité.

Rinçage

- En appuyant sur le bouton Rinçage, vous pouvez sélectionner le type de rinçage.

1. Normal

- *Coton, Coton-Eco, Synthétiques, Univers blanc exécute 3 rinçages*
- *Rapide 30', Lavage à la main/Laine, Couette, Délicat, Rapide exécute 2 rinçages*

2. Super

- Le choix de la fonction Super augmente le temps et la quantité d'eau de rinçage.

3. Rinçage Extra

Effectué à chaud (40°C), le rinçage Extra prévient les risques d'irritations en assurant la dissolution des éventuels résidus de lessive. Il est idéal pour les vêtements de bébé et des personnes à la peau particulièrement sensible.

4. A.C.P : Arrêt cuve pleine.

Le cycle est interrompu avant la vidange de l'eau de rinçage. Le déchargement du linge peut ainsi être différé sans risque de formation de plis ou de mauvaises odeurs. Pour vidanger et essorer votre linge, sélectionnez l'option essorage.

5. Super + A.C.P

Cette fonction associe un rinçage Super à la fonction Arrêt cuve pleine.

Si le voyant est allumé, cette fonction a été sélectionnée.

QUILLAVELINGE.COM

Comment utiliser votre lave-linge

Température de l'eau

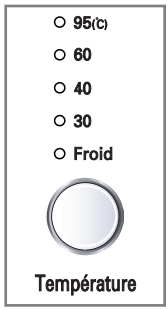

- On peut sélectionner la température de l'eau en appuyant sur le bouton Température.

- Froid

- 30°C / 40°C / 60°C / 95°C

- La température de l'eau peut être sélectionnée en fonction du programme comme expliqué ci-dessous.

- Coton & Coton-Eco & Rapide
Froid - 30˚C - 40˚C - 60˚C - 95˚C

- Synthétiques
Froid - 30˚C - 40˚C - 60˚C

- Délicat & Rapide 30' & Couette & Lavage à la main/Laine
Froid - 30˚C - 40˚C

- Univers blanc
40˚C - 60˚C - 95˚C

La température sélectionnée s'allume.

Pour des informations plus détaillées, voir page13.

Aqua+

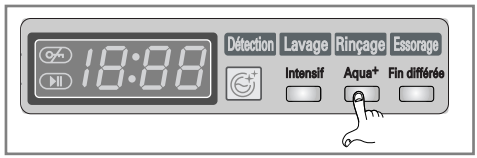

- Renforce l'efficacitédu cycle en augmentant la quantitéd'eau utilisée pour le lavage et le rinçage du linge.Renforce l'efficacitédu cycle en augmentant la quantitéd'eau utilisée pour le lavage et le rinçage du linge.

Intensif

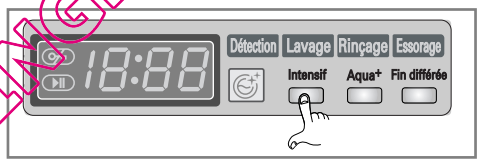

- L'option « Intensif » est dédiée au linge très sale.
- Lorsque l'option « Intensif » est sélectionnée, le temps de lavage peut être prolongé en fonction du programme sélectionné.
- Pour utiliser cette option, appuyez sur le bouton Intensif une seule fois avant le début du programme de lavage.

QUELLAVELINGE.COM

Fin différée

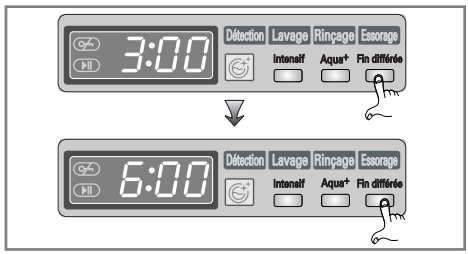

Préparation du lavage avant la programmation du "Fin différée"

– Ouvrez le robinet d'eau.

– Mettez le linge et fermez la porte.

– Versez le détergent et l'adoucissant dans le réservoir.

• Programmation de la "**Fin différée**"

– Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** .

– Sélectionner le programme désiré.

– Appuyez sur le bouton **Fin différée** et programmez le temps désiré.

– Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**

• Lorsqu'on appuie sur la touche Fin différée, la valeur affichée par défaut est "3:00". Cela signifie que la fin du cycle de lavage est différée de 3 heures .

• Chaque pression sur cette touche diffère d'une heure de plus la fin du cycle (maxi 19 heures).

• Pour annuler le **Fin différée**, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.

• Le Fin **Fin différée** correspond"au temps qui sépare l'instant de la programmation de l'achèvement du cycle (Lavage, Rinçage, Essorage).

• ***La Fin différée et le temps de lavage réel peuvent varier en fonction des conditions de température et d'alimentation en eau.***

Nettoyage de la cuve

Le cycle de nettoyage de la cuve se sélectionne en maintenant simultanément appuyés les boutons Intensif et Prélavage. Lorsqu'il est activé, l'écran LED affiche «Nettoyage de la cuve».

Ce cycle est spécialement conçu pour le nettoyage interne du lave-linge. Utilisez le régulièrement.

Comment utiliser le cycle de nettoyage :

1.Assurez vous que le tambour est vide et fermez la porte.

2. Ouvrez le bac à produits et versez la javel dans le compartiment prévu à cet effet.

NOTE: : N'ajoutez pas de détergent. Ils pourraient produire une quantité excessive de mousse et entraîner des fuites.

3. Fermez délicatement le bac à produits.

4. Appuyez sur marche, puis simultanément sur les boutons Intensif et Prélavage jusqu'à ce que l'écran LED affiche «Nettoyage de la cuve».

5. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le cycle.

6. Après le cycle, laisser la porte ouverte pour laisser sécher le joint flexible, le hublot et le contour de porte.

Avertissement :
Si des enfants sont présents, veillez à ce qu'ils n'aient pas accès au lave-linge.
Ne les laissez pas sans surveillance et écourtez l'opération autant que possible l'opération.

QUELLAVELINGE.COM

Essorage

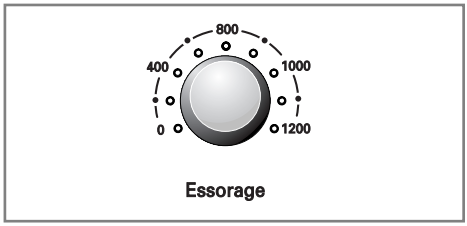

En appuyant sur le cardran Essorage, on peut choisir la vitesse d'essorage.

1. Sélection de l'essorage

- Les vitesses d'essorage disponibles varient en fonction des modèles et des programmes comme expliqué ci-après :

- Coton & Coton-Eco & Rapide 30‘ & Rapide
0 – 400 – 800 – 1000 – 1200

- Univers blanc, Couette, Synthétiques, Lavage à la main/Laine
0 – 400 – 800 – 1000

- Délicat
0 – 400 – 800

2. Pas d’essorage

- Si on sélectionne "0" (pas d'essorage), le lave-linge s'arrête après la vidange de l'eau de rinçage

3. Essorage

- Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
- Définissez la vitesse d’essorage souhaitée en appuyant sur le cardran Essorage.
- Appuyer sur le cardran Départ/Pause.

Cette fonction a été sélectionnée si la lampe est allumée.

Bip sonore

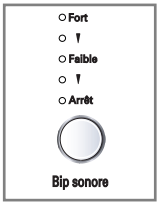

- Appuyer à plusieurs reprises pour ajuster le volume de la sonnerie

Cette fonction a été sélectionnée si la lampe est allumée.

QUELLAVELINGE.COM

Comment utiliser votre lave-linge

Affichage

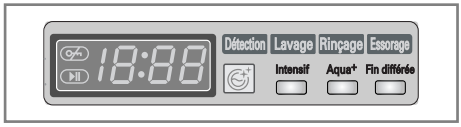

1.Affichage de fonctions particulières

- Lorsque la sécurité enfant est sélectionnée, les lettres " CL " s'affichent.
- Lorsque le Fin différée est sélectionnée, il indique le temps restant pour terminer le programme sélectionné.

■ Temps restant.

- Pendant le cycle, l'afficheur digital donne une estimation du temps nécessaire à l'achèvement du programme.
- Le poids de la charge influe sur le temps de lavage. C'est pourquoi le lave-linge ajuste l'estimation du temps restant après la pesée du linge.

■ Déroulement de programme.

- Il indique l'étape en cours du cycle de lavage.

2. Affichage automatique des solutions

- Si le lave-linge rencontre un problème, son type s'affiche.

" PE " : Problème de Pressostat
" FE " : Fuite d'eau
" dE " : Porte ouverte
" LE " : Défaillance mécanique du moteur
" CE " : Défaillance électrique du moteur
" IE " : Problème d'arrivée d'eau
" OE " : Problème d'évacuation
" UE " : Problème de balourd
" tE " : Problème de température d'eau
" PF " : La laveuse a connu une panne d'électricité.

Si ces lettres d'erreur s'affichent, consultez le chapitre Résolution des problèmes à la page 26 et suivez le manuel.

3. Fin du lavage

- A la fin du cycle de lavage, " End " s'affiche, le lave-linge s'arrête et il est mis hors tension.

4. Temps restant

- Pendant le cycle de lavage, le temps de lavage restant s'affiche.
- Programme recommandé par le fabricant.

– **Coton** : environ 2 heures et 29 minutes
– **Coton-Eco** : environ 2 heures et 49 minutes
– **Rapide** : environ 1 heure et 27 minutes
– **Synthétiques** : environ 1 heure et 40 minutes
– **Délicat** : environ 1 heure et 25 minutes
– **Lavage à la main/Laine** : environ 1 heure et 13 minutes
– **Couette** : environ 1 heure et 25 minutes
– **Rapide 30'** : environ 30 minutes
– **Univers blanc** : environ 3 heures et 18 minutes

- Le temps de lavage peut varier en fonction de la quantité de linge, de la pression du robinet d'eau, de la température de l'eau et d'autres conditions.
- Si un balourd ou un excès de mousse est détecté, le temps de lavage augmente par rapport au temps initialement prévu.

(Le temps supplémentaire maximal est de 45 minutes.)

QUELLAVELINGE.COM

Maintenance

* **Afin de réduire le risque de choc électrique, il est impératif de débrancher le cordon d'alimentation avant toute opération de maintenance ou d'entretien.**
* **Avant la mise au rebus de votre lave-linge, coupez le cordon d'alimentation et démontez le hublot pour éviter que de jeunes enfants ne restent bloqués à l'intérieur. Rangez les emballages hors de portée des enfants envers qui ils constituent un danger, surtout les films plastiques et le polystyrène qui peuvent entrainer des suffocations.**

■ Le filtre d'arrivée d'eau

- " IE " Le message d'erreur clignote sur le panneau de commande si l'eau ne pénètre pas dans le tiroir de détergent.
- Si votre eau est très dure ou si elle contient des traces de dépôt calcaire, le filtre d'admission d'eau peut s'obstruer Il faut donc le nettoyer de temps en temps.

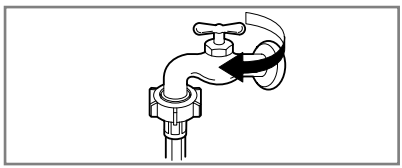

1. Fermer le robinet d'eau.

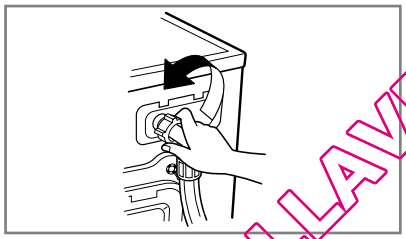

2. Dévisser le tuyau d'arrivée d'eau.

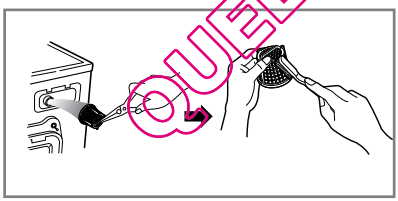

3. Nettoyer le filtre avec une brosse dure en soie de sanglier.

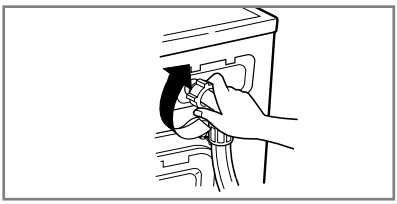

4. Resserrer le tuyau d'arrivée.

QUELLAVELINGE.COM

■ Le filtre de la pompe de vidange

✻ Le filtre de vidange recueille les fils et les petits objets présents dans le linge. Vérifier régulièrement la propreté du filtre pour assurer un bon fonctionnement de la machine.

⚠ **ATTENTION** Vider d'abord le filtre en utilisant le tuyau de vidange. Ouvrir ensuite le filtre de la pompe pour enlever ce qui peut l'avoir obstrué.

✻ Avant de procéder à une vidange en urgence pour nettoyer le tuyau, ou bien à l'ouverture du hublot, laisser la température de l'eau s'abaisser.

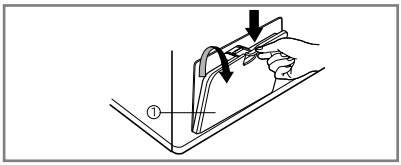

1. Ouvrez la trappe de vidange à l'aide d'un doigt.

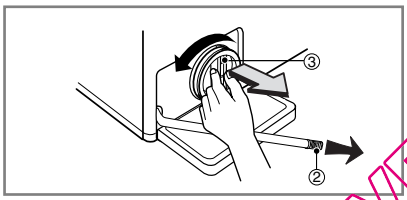

2. Retirer le bouchon de purge (②), laisser l'eau s'écouler. Utiliser un récipient pour empêcher l'eau de se répandre sur le sol. Lorsque l'eau ne s'écoule plus, ouvrir le filtre de la pompe (③) en le faisant tourner vers la gauche.

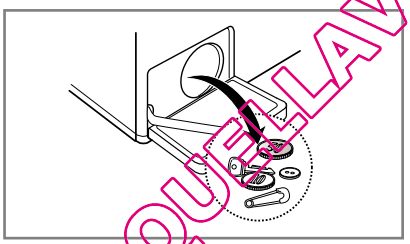

3. Enlever tout corps étranger du filtre de la pompe (③).

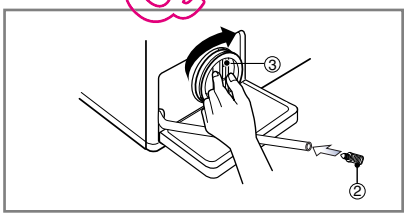

4. Après le nettoyage, faire tourner le filtre de la pompe (③) dans le sens des aiguilles d'une montre et insérer le bouchon de purge (②) pour le remettre en place. Fermer la trappe d'accès.

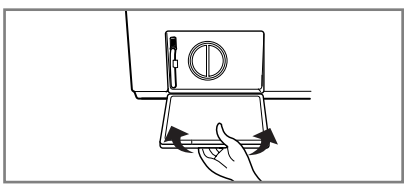

QUELLAVELINGE.COM

■ Bac à produits

✻ Après un certain temps, les détergents et les adoucissants laissent un dépôt dans le tiroir.

- Il faudra le nettoyer périodiquement avec un jet d'eau courante.
- Si nécessaire on peut le retirer complètement de la machine en appuyant vers le bas sur le cliquet et en le tirant pour le sortir.
- Pour faciliter le nettoyage, on peut enlever la partie supérieure du compartiment de l'adoucissant.

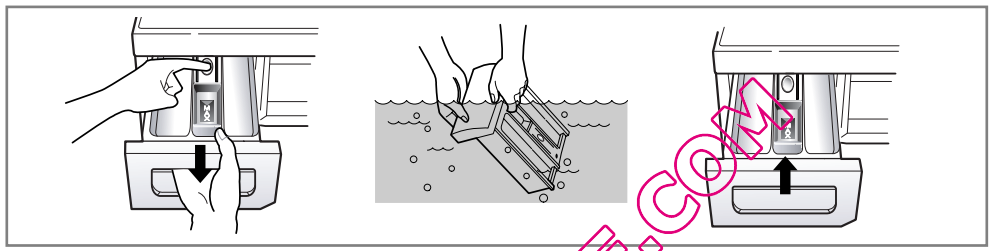

■ La cavité du tiroir

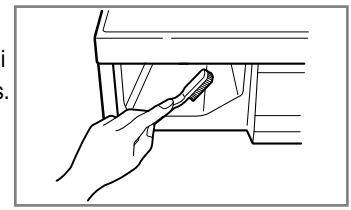

✻ Le détergent peut aussi s'accumuler à l'intérieur de la cavité qui devra être nettoyée à l'occasion avec une vieille brosse à dents.

- Après le nettoyage, replacer le tiroir et effectuer un cycle de rinçage sans linge.

■ Le tambour de lavage

- Si vous habitez dans une zone où l'eau est dure, le tartre s'accumule dans des endroits où on ne peut ni le voir ni l'enlever facilement.
  Avec le temps, l'accumulation de tartre va obstruer les appareils, qui devront éventuellement être remplacés si on ne les surveille pas.
- Bien que le tambour de lavage soit en acier inoxydable, des taches de rouille peuvent être causées par de petits articles métalliques (trombones, épingles de sûreté) laissés dans le tambour.
- Le tambour de lavage devra être nettoyé de temps en temps.
- Si vous utilisez des agents détartrants, des teintures ou des décolorants, assurez-vous qu'ils peuvent être utilisés en machine.

✻ Le détartrant est susceptible de contenir des composants capables d'attaquer les pièces de votre machine à laver.

✻ Eliminer les taches avec un produit de nettoyage pour acier inoxydable.

✻ Ne jamais utiliser de laine d'acier.

QUELLAVELINGE.COM

■ Nettoyage de votre machine à laver

1. Extérieur

Si vous prenez bien soin de votre machine à laver vous prolongerez sa durée de vie.

On peut nettoyer l'extérieur de la machine avec de l'eau chaude et un détergent ménager neutre non abrasif. Eliminer immédiatement les coulées. Essuyer avec un chiffon humide.

Faire attention de ne pas heurter la surface avec des objets pointus.

✻ IMPORTANT : Ne pas utiliser d'alcool dénaturé, de diluants ou produits similaires.

2. Intérieur

Sécher le pourtour de l'ouverture de la porte de la machine à laver,des joints d'étanchéité élastiques et de la vitre de la porte.Ces zones doivent toujours être propres pour assurer l'étanchéité de la machine.Faire effectuer un cycle complet à la machine à laver en utilisant de l'eau chaude.Répéter le processus si nécessaire.

REMARQUE **Eliminer les dépôts d'eau dure en utilisant uniquement des produits de nettoyage dont l'étiquette indique qu'ils sont adaptés aux machines à laver.**

■ Instructions de préparation pour l'hiver

Si la machine à laver est installée dans une zone où il y a un risque de gel ou de températures inférieures à zéro, suivre ces instructions de préparation pour l'hiver afin de prévenir tout dommage à la machine à laver :

1. Fermer le robinet d'arrivée d'eau.
2. Débrancher les tuyaux d'arrivée d'eau et vidanger l'eau des tuyaux.
3. Brancher le cordon de raccordement dans une prise électrique convenablement mise à la terre.
4. Ajouter (3,8 litres) d'antigel non-toxique pour véhicules de camping (RV) à vider dans le tambour de lavage. Fermer la porte
5. Lancer le cycle Essorage et laisser fonctionner l'essorage de la machine à laver pendant 1minute pour évacuer toute l'eau.
   La totalité de l'antigel RV ne sera pas évacuée.
6. Débrancher le cordon de raccordement, sécher l'intérieur du tambour et fermer la porte
7. Retirer le tiroir de distribution. Evacuer l'eau présente dans les compartiments et sécher les compartiments. Remettre le tiroir.
8. Ranger la machine à laver en position debout.
9. Pour éliminer l'antigel de la machine à laver après le stockage, faire fonctionner la machine à laver à vide en effectuant un cycle complet avec détergent. Ne pas ajouter de charge de lavage.

QUELLAVELINGE.COM

Guide de dépannage

✻ Cette machine à laver est équipée de fonctions automatiques de sécurité qui détectent et diagnostiquent les défaillances dès le début et réagissent en conséquence. Si la machine ne fonctionne pas correctement ou si elle ne fonctionne pas du tout, vérifier les points suivants avant d'appeler le Service après vente..

Problème	Cause possible	Solution
Quelque chose cogne et cliquète	• Des objets étrangers, tels que des pièces de monnaie ou des épingles de sûreté peuvent se loger dans le tambour ou dans la pompe.	Arrêter la machine à laver et vérifier le tambour et le filtre de vidange. Si le bruit continue après le redémarrage de la machine à laver, appeler votre dépanneur agréé.
Bruit sourd	• Des charges de lavage importantes peuvent produire un bruit sourd. C'est généralement normal.	Si le bruit continue, la machine à laver est probablement déséquilibrée. Arrêter et répartir la charge de lavage à nouveau.
Vibration	• Avez-vous enlevé tous les vis de bridage et garnitures ? • Les pieds reposent-ils fermement sur le sol ?	Vous ne les avez pas enlevé au moment de l'installation. Voir Installation pour enlever les boulons de transport La charge de lavage est inégalement répartie dans le tambour. Arrêter la machine à laver et répartir à nouveau la charge de lavage.
Fuites d'eau	• Les raccords du tuyau de remplissage sont desserrés au robinet ou à la machine à laver. • Les tuyaux de vidange de la maison sont obstrués.	Vérifier et resserrer les connexions du tuyau. Déboucher le tuyau de vidange. Contacter le plombier si nécessaire.
Formation de mousse trop abondante		Trop de détergent ou détergent inadapté ? La formation de mousse peut causer des fuites d'eau.
L'eau ne pénètre pas dans la machine à laver ou pénètre lentement	• L'alimentation d'eau n'est pas adéquate dans le secteur. • Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas complètement ouvert. • Le tuyau d'arrivée d'eau est plié.	Vérifier un autre robinet dans la maison. Ouvrir totalement le robinet. Redresser le tuyau.
L'eau dans la machine à laver ne s'évacue pas ou s'évacue lentement.	• Le filtre ou le tuyau d'arrivée est obstrué. • Le tuyau de vidange est plié ou bouché. • Le filtre de vidange est obstrué.	Vérifier le filtre du tuyau d'arrivée. Nettoyer et redresser le tuyau de vidange. Nettoyer le filtre de vidange.

QUELLWELLING.COM

Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution
La machine à laver ne démarre pas	• Le cordon de raccordement n'est pas branché ou la connexion est desserrée.	S'assurer que les fiches sont bien branchées dans les prises murales.
	• Le fusible de la maison a sauté, le coupe-circuit est déclenché ou il y a une panne de courant.	Remettre le coupe-circuit à zéro ou remplacer le fusible. Ne pas augmenter la capacité du fusible. Si le problème est dû à une surcharge du circuit, le faire corriger par un électricien qualifié.
	• Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert.	Ouvrir le robinet d'arrivée d'eau.
La machine à laver n'essore pas	❋ Vérifier que la porte est bien fermée.	Fermer la porte et appuyer sur le bouton **Départ/Pause.** Après avoir appuyé sur le bouton **Départ/Pause**, quelques instants peuvent s'écouler avant le démarrage de l'essorage des vêtements dans la machine à laver. Pour que l'essorage puisse fonctionner, la porte doit être verrouillée.
La porte ne s'ouvre pas		Si la machine est en marche, la porte ne peut pas s'ouvrir pour des raisons de sécurité. Attendre une ou deux minutes avant d'ouvrir la porte pour que le mécanisme de verrouillage la libère.
Cycle de lavage temporisé		Le temps de lavage peut varier en fonction de la quantité de linge, de la pression au robinet d'eau, de la température de l'eau et d'autres conditions d'utilisation. En cas de constatation d'un Déséquilibre, ou si le programme d'élimination de la mousse est en cours, le temps de lavage sera plus long que prévu.

QUELLAVELINGE.COM

Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution
IE	• L'arrivée d'eau n'est pas appropriée . • L'arrivée d'eau au robinet est insuffisante car il n'est pas complètement ouvert. • Le tuyau d'arrivée d'eau est plié. • Le filtre du tuyau d'arrivée est obstrué.	Vérifier un autre robinet dans la maison. Ouvrir complètement le robinet . Redresser le tuyau. Vérifier le filtre du tuyau d'arrivée.
OE	• Le tuyau de vidange est plié ou obstrué. • Le filtre de vidange est bouché.	Nettoyer et redresser le tuyau de vidange. Nettoyer le filtre de vidange.
UE	• La charge est trop faible. • La charge est déséquilibrée. • L'appareil dispose d'un système de détection et de correction des balourds. Si des articles trop lourds sont chargés tels que des tapis de bain, peignoirs, etc., ce système peut arrêter l'essorage ou même interrompre le cycle d'essorage si le déséquilibre est trop important même après plusieurs essorages. • Si le linge est encore trop humide à la fin du cycle, ajouter de plus petites pièces de linge pour équilibrer la charge et répéter le cycle d'essorage.	Ajouter 1 ou 2 articles similaires pour équilibrer la charge. Répartir la charge pour permettre un bon essorage.
dE	• La porte est-elle ouverte ?	Fermer la porte. ✻ Si "dE " n'apparaît pas, appeler le dépanneur.
tE		Débrancher la prise de courant et appeler le dépanneur.
FE	• Si l'eau déborde à cause d'une valve. défectueuse.	Fermer le robinet d'eau. Débrancher la prise. Appeler le dépanneur.
PE	• S'affiche lorsque le pressostat ne fonctionne pas normalement.	
CE	• Défaillance mécanique du moteur	
LE	• Défaillance électrique du moteur.	
PF	• La laveuse a connu une panne d'électricité.	Relancer le cycle.

QUELLAVELINGE.COM

Termes de la garantie

Élimination de votre ancien appareil

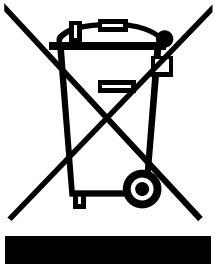

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

QUELLAVELINGE.COM

Exclusions :

- Visites à domicile d'un technicien dans le but de vous initier au fonctionnement de l'appareil.
- Si l'appareil est branché à une tension différente de celle indiquée sur la plaque de spécifications.
- Si le défaut est provoqué par un incident, de la négligence, un mauvais emploi ou des cas de force majeure.
- Si le défaut est provoqué par des facteurs autres que l'utilisation domestique normale ou l'utilisation selon le manuel d'instructions.
- Fournir des instructions sur l'utilisation de l'appareil ou changer le réglage de l'appareil.
- Si le défaut est provoqué par des animaux nuisibles, par exemple des rats ou des cafards, etc.
- Bruit ou vibrations qui sont considérés normaux, par exemple le bruit de drainage de l'eau, le bruit de l'essorage ou des bip d'avertissement.
- Corriger l'installation, par exemple en mettant à niveau l'appareil, en réglant le drainage.
- Entretien normal recommandé par le manuel de l'utilisateur.
- Eliminer les corps étrangers /substances de la machine, y compris la pompe et le filtre du tuyau d'admission par exemple, les impuretés, les clous, les fils métalliques de soutien-gorge, les boutons, etc..
- Remplacer les fusibles, les câblages ou la plomberie.
- Correction de réparations non autorisées.
- Tout dommage materiel accessoire ou indirect resultant de la defectuosité possible de cet appareil.
- Si ce produit est utilisé dans des buts commerciaux, il n'est pas garanti. (Exemple : Lieux utilisés par le public comme des logements meublés), des hôtels, des centres de formation, des hôtels garnis).

Memo

QUELLAVELINGE.COM

QUELLAVELINGE.COM